


取扱説明書 **保証書付**
ペットフードスケール
CA-200

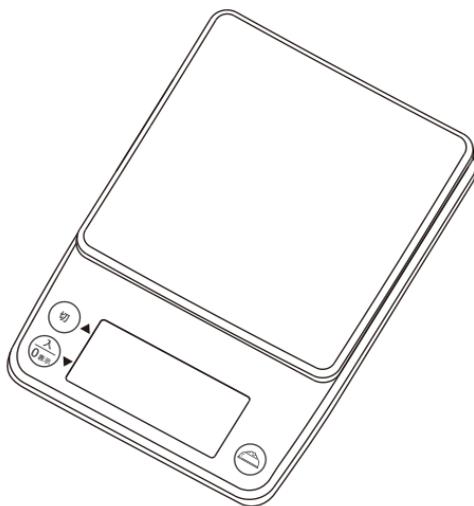

本書に記載されているイラストはイメージ図です。

このたびは、ペットフードスケールをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

お願い

誤った使いかたをしますと、重大な事故につながるおそれがあります。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、必要な時にはすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

安全上のご注意

本書では、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただきたいことを次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本器を正しくご使用ください。

 警告 この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれのある」内容です。	 注意 この表示の欄は、「傷害を負うおそれまたは物的損害が発生するおそれのある」内容です。
 禁止 してはけない「禁止」内容です。	 必ず守る 「必ず守っていただく」内容です。

警告



禁止

- ・電池は火中に投じない
破裂するおそれがあります。
- ・分解や改造は絶対にしない
破損や感電、けがをするおそれがあります。
- ・すきまや穴に指を入れない
・本器をベットや幼児に絶対にさわらせない
すきまや穴に指が入ってけがをするおそれがあります。
- ・電池はベットや乳幼児の手の届くところに置かない
誤飲のおそれがあります。万一、電池を飲み込んだ場合は直ちに獣医師や医師に相談してください。

注意



必ず守る

- ・電池の「・」は正しく入れる
- ・新しい電池と使用済みの電池、種類の違う電池を同時に使用しない
液漏れ、発熱、破裂などをおこし、破損やけがをするおそれがあります。

お手入れについて



必ず守る

- ・本器の汚れは、水洗いせずスポンジか柔らかい布に家庭用の中性洗剤を含ませて汚れを落とし、乾いた柔らかい布で拭く
- ※ベンジン、シンナー、漂白剤などの薬品は使用しないでください。

取り扱いについて

この内容を守らないと正しい計量ができなくなります。また、本器が破損や故障するおそれがあります。




必ず守る

- ・長期間使用しない場合は、電池をはずし保管してください。
- ・過度の衝撃や振動を与えないでください。
- ・温度変化の激しい場所での保管は避けてください。また、湿気が多い場所や水気のあるところに置かないでください。
- ・10℃以上の温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上放置してからご使用ください。
- ・高温・低温の計量物を直接計量皿に載せないでください。
- ・平らですべらず、がたのない所でご使用ください。
- ・直射日光の当たる場所や高熱発生器具（電子レンジ・オープン・ストーブなど）の近くで使用しないでください。
- ・静電気や電磁波を発生する機器（IH 調理器、電子レンジ、携帯電話など）の近くで使用しないでください。
- ・輸送する場合は、本器が入っていた箱をご使用ください。
- ・公称電圧が1.2V以下の充電式電池は、本器の動作に必要な電圧が得られないため、誤動作や故障するおそれがあります。必ず指定の電池をご使用ください。
- ・0g表示中に粉などをゆっくり少しずつ載せると表示が変化しない場合があります。少し多めに載せて、後から減らしてください。またははかりに載せるスピードを速めにしてください。（目安：載せ始めてから1秒以内に最小表示以上載せる）
- ・本器に食器を載せたままベットにフードを与えないでください。
- ・ベットや乳幼児の触れない所に保管してください。



安全上のご注意

本器は、ハンガーフックを使用してつり下げて収納できます。

本器が揺れたり、落下しやすい不安定な場所にはつり下げないでください。ぶつかって故障したり、落下してけがをするおそれがあります。また吸盤式や両面テープ式、弱い磁石式などのフックは使用しないでください。落下のおそれがあります。

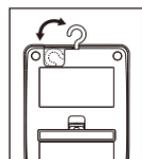


計量時や、ハンガーフックを使わない時はハンガーフックを収納してください。

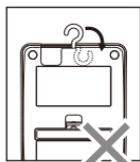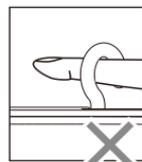

本器について


本器はフードをはかるデジタルクッキングスケールですが、カロリーを計算できるカロリーモードがあります。(本書6～7ページ参照)

○通常計量

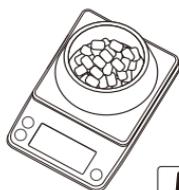

1000 g

○カロリーモード

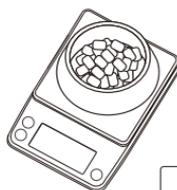


300^① kcal


※工場出荷時には、100gあたり300kcalのカロリーが登録されていますが、登録変更ができます。(本書6ページ参照)

各部の名称

<表面>

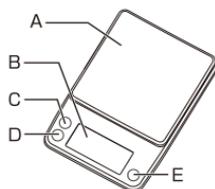

<裏面>

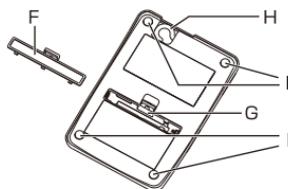

A	計量皿
B	表示部
C	切ボタン
D	入/0表示ボタン
E	🍷カロリーボタン
F	電池フタ
G	電池ボックス
H	ハンガーフック
I	シリコンゴム脚(4カ所)

付属品の確認

以下の付属品が同梱されているか、ご確認ください。

取扱説明書(本書)保証書付 お試用電池:単4形乾電池(R03)×2本

不足しているものがありましたら、弊社お客様サービス相談室にご連絡ください。


準備する

■ 電池の入れかた

本器裏の電池フタを開け、右図のように「⊕・⊖」を正しく入れてください。

「⊕・⊖」の向きを間違えると液漏れなどにより、故障するおそれがあります。

※付属の電池はお試用電池のため、電池寿命が短い場合があります。

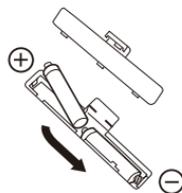

■ 電池の交換

電池が消耗すると表示部に「 $\frac{1}{0}$ 」が表示されます。この場合には(切)を押して電源を切った後、使用推奨期限内の新しい単4形乾電池と交換してください。(2本すべて)

※登録されたカロリーモードの値は電池をはずしても消えません。

※使用済みの電池はお住まいの市区町村の廃棄方法に従って処分してください。



新しい電池と使用済みの電池、種類の違う電池を同時に使用しない
故障するおそれがあります。


準備する

■ 地域設定の方法

高精度のはかりは、使用地域により重力の影響を受け、誤差を生じる場合があります。本器をご使用になる地域を設定することにより、この誤差を解消することができます。地域番号は次の表を参照してください。

※工場出荷時は「-n3-」に設定されています。

(例) n4 に設定する場合

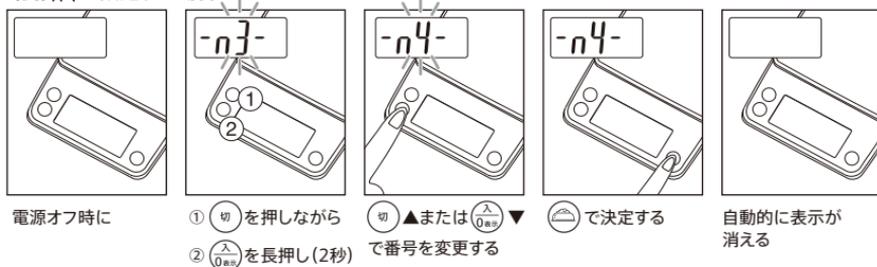

地域番号	都道府県
-n1-	北海道
-n2-	青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
-n3-	茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
-n4-	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
-n5-	沖縄

はかりかた


■通常計量 ※電源を入れるときは計量皿の上に何も載せないでください。



■追加計量(0表示機能) ※電源を入れるときは計量皿の上に何も載せないでください。




■カロリーを登録する お好きなフードの100gあたりのカロリー(kcal)を4件まで登録できます。 (例) ②に330kcalを登録する場合

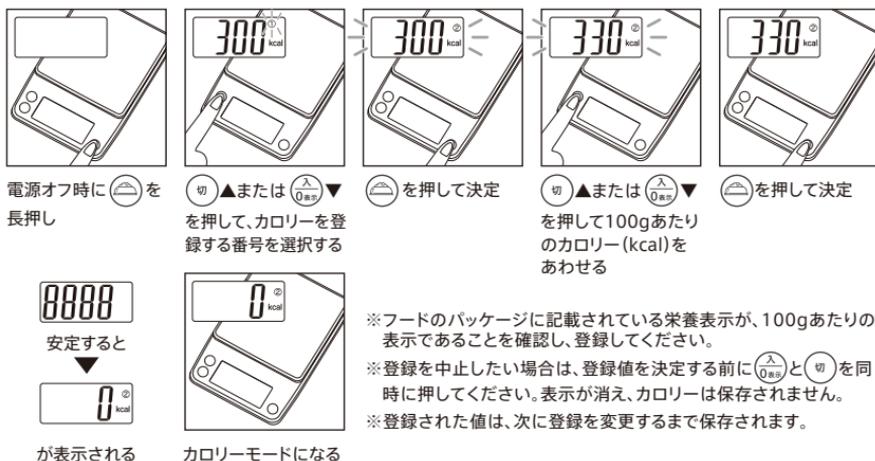

はかりかた

■カロリーモードでフードのカロリーをはかる


※電源を入れるときは計量皿の上に何も載せないでください。

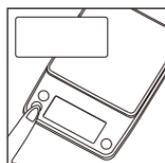


を押す




安定すると
▼
0.0g
が表示される

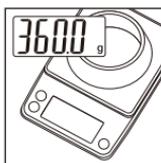

食器を載せる

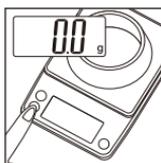

を押すと食器の
重さが差し引かれる

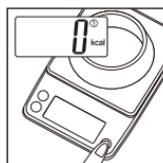


を押して、表示さ
せたいカロリーを選択
する^{※1}


※1 初めてご使用になる場合は を押すごとに①→②→③→④の順にカロリーが切り替わり、2回目以降は前回使用した番号のカロリーから表示されます。また、④表示中に を押すと通常計量(g)に戻ります。



フードを載せると
フードのカロリーが
表示される^{※2}

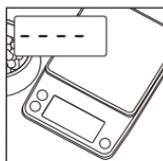

降ろす

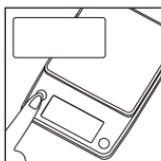

で表示が消える

※工場出荷時の登録は、100gあたり
300kcalです。

※カロリーの登録値によって表示単位が変わ
ります。(本書8ページ参照)

※2 カロリーボタンを長押しするとカロリー表示と通常計量(g)が切り替わります。

■カロリーリスト

登録したフードのメモとしてご使用ください。

番号	フードの名前	kcal(100gあたり)	備考

■オートパワーオフ

本器は、電池を節約するため、同じ表示が約6分続くと自動的に電源が切れる、オートパワーオフ機能を備えています。

「故障かな?」と思ったら

 を押ししても何も表示されない	電池が消耗していませんか? 新しい電池と交換してください。
	電池は正しく入っていますか? 「⊕・⊖」を正しく入れてください。
	充電式の電池を使用していませんか? 充電式の電池は使用できません。乾電池を使用してください。
 または  と表示される	過度の衝撃や落下などにより、正しい計量ができない状態です。修理が必要ですので、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。
 と表示される	食器と計量物の重さの合計が2000gを超えると  が表示され、そのときのカロリーモードも  が表示されます。また、カロリーモードの登録により9999kcalを超える場合も  が表示されます。
 と表示される	食器と計量物の重さの合計が100gを超えた場合は、降ろしたときに  が表示され、そのときのカロリーモードも  が表示されます。

計量精度

◆JIS(家庭用はかり)に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。使用される場合は、はかられた重さに対して下表の範囲まで精度を保証します。

(使用温度:23℃±5℃ 湿度:50%±20%の場合)

計量範囲	計量精度
0gから500gまで	±1.0g
500gを超え1kgまで	±1.5g
1kgを超え2kgまで	±3g

◆このはかりは、ご家庭で使用していただくためにつくられたものです。品物の売買取引や公にその物の目方を証明する場合は、ご使用にならないでください。

仕様

品番	CA-200
計量範囲	0~2kg
最小表示	0~1kgまで0.5g
	1~2kgまで1g
電源	DC3V 単4形乾電池×2本
オートパワーオフ	約6分

- ※カロリーモードの最大表示は登録値にかかわらず2kg相当のkcalです。
- ※本器で表示されるカロリー(kcal)は計算値です。
- ※デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。

カロリーモード

	登録値が1kcalから300kcalのとき	登録値が300kcalを超え1000kcalのとき
表示範囲	1kcal~(2kg相当)のkcal	6kcal~(2kg相当)のkcal
最小表示	1kcal	2kcal
設定単位	1kcal	2kcal

アフターサービスについて

1、保証書について

保証書は、必ず「販売店名、お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年です。

2、修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、弊社お客様サービス相談室にご連絡のうえ、本器と保証書をお送りください。
- ・保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本器の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3、ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

無料修理規定

1. 取扱説明書などの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室にご連絡のうえ、本器と保証書をお送りください。
3. ご贈答品などで本保証書に必要事項が記入されていない場合には、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ、使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - ロ、お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
 - ハ、付属品、消耗品の故障および交換
 - ニ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - ホ、一般家庭用途以外（例えば業務用としての長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
 - ヘ、保証書の提示がない場合
 - ト、保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
6. 保証書は、再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が過ぎている場合の修理については、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

保証書

販売店様へ _____
 ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ _____
 本書は、無料修理規定により無料修理をお約束するものです。お買い上げ日から以下保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。※お客様の個人情報は、修理完了品の発送にのみ使用させていただきます。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき、責任を持って管理いたします。

品 名	ペットフードスケール CA-200		
保証期間	お買い上げ日より1年		
お買い上げ日	年	月	日
お 客 様	ご住所		
	お名前		様
	お電話 ()		
販 売 店	店名・所在地		
	(印)		
	電 話 ()		



経済産業省令
適合マーク

輸入元 株式会社 **タニタ**

本社・お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

ホームページアドレス <https://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ先

フリーダイヤル **0120-133821**
携帯電話からはフリーダイヤルに繋がりません。
 携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。

ナビダイヤル **0570-783551**
通話料はおお客様負担となりますのでご了承ください。

受付時間 / 9:00~18:00 (祝日を除く月~金)

タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1