

取扱説明書 保証書付

ポケッタブルスケール ミニスリム 1475

このたびは、タニタポケッタブルスケールミニスリムをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、取扱説明書をよくお読みください。お読みになられた後も大切に保存してください。なお、安全にご使用いただくために、下記の点にご注意ください。



警告

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本器や電池を加熱しない
本器の変形や電池の発火により、けがや火災のおそれがあります。
- 電池フタをはずすと電池が落ちる場合がありますので、注意してください。
- 電池は誤飲の危険がありますので、幼児には絶対にさわらせないでください。
万一飲み込んだ場合には、直ちに医師にご相談ください。

●毒性等に関するお問い合わせ先 (公財)日本中毒情報センター「中毒110番」

真夜中など、お近くの医師に相談できない場合は、
下記へ電話して指示を受けてください。
大阪072-727-2499 受付時間365日・24時間



注意

誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。


- はかりは、平らで、すべらない安定した場所に設置してください。
不安定な場所では転倒の危険がありますので使用しないでください。
- はかりのすき間や穴に指を入れないでください。けがをするおそれがあります。
- 電池を交換するときは、「+・-」の方向を十分注意してください。間違えると電池の破裂、発熱、液漏れによる火災やけが、やけどの原因になります。

⚠ 取り扱い上のご注意

本品は精密に作られ調整されていますので、下記の事項を守りご使用ください。

- ①絶対に分解しないでください。
- ②過度の衝撃や振動を与えないでください。
- ③直射日光の当たらない場所で使用してください。
- ④手の上でご使用にならないでください。
- ⑤20℃以上温度差のある場所に移動させた場合、2時間以上放置してからご使用ください。
- ⑥水や薬品等をかけないでください。(汚れた場合、スポンジか柔らかい布に石ケン液または中性洗剤を少し含ませて汚れを落した後、乾いたスポンジか柔らかい布で拭いてください。)
- ⑦高熱発生器具(レンジ・オーブン・ストーブ等)の近くでのご使用は避けてください。
- ⑧スイッチON後、1000gを超える過大な荷重を加えたり、衝撃を加えたりしますと、表示が「0」を示さないことがあります。この様な場合には、再度「ON／風袋」スイッチを押して表示が「0」になったことを確かめてから、計量をやり直してください。
- ⑨長時間使用しない場合には、湿気・ほこり・振動のなるべくすぐない場所に保管してください。その際、電池の漏液による接触不良を防止するため、必ず電池を本体からはずしてください。
- ⑩輸送する場合は、本品の入っていた梱包箱を使用してください。
- ⑪0g表示中に粉などをゆっくり載せると、表示が変化しない場合があります。少し多めに載せて、あとから減らしてください。またははかりに載せるスピードを速めにしてください。(目安:載せはじめてから1秒以内に最小表示以上載せる)

各部の名称

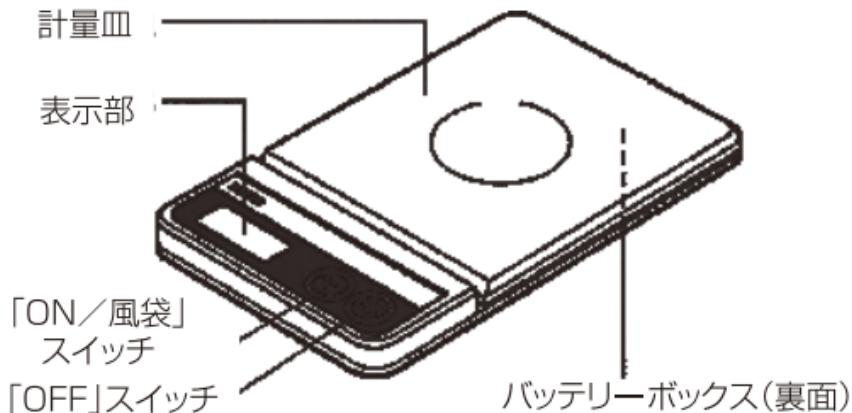

●付属品

ソフトケース

取扱説明書・保証書(本書)

お試し用電池:CR2032

コイン形リチウム電池×1個

正しい使い方

●ご使用になる前にバッテリーボックス左にある絶縁シートを取り除いてください。

①使用場所

はかりは水平な、かたい平面上に置いてください。

②スイッチ「ON」

「ON／風袋」スイッチを押しますと、表示部に「8888」が表示され約2秒後「0」表示となり計量可能となります。

③計量

計る物を計量皿にのせると、表示部に重さが表示されます。

計る物の重さが1000gを超えたときは「EEEE」が表示されます。

④正味計量「風袋」

このはかりには、液体や粉を計る際に便利な「風袋」機能が付いております。使い方は、次の手順で行います。

(表示)

- 1). 「ON／風袋」スイッチを押して表示が「8888」の次に「0」となってから計量してください。






- 2). 計る物を入れる容器を計量皿にのせて、容器の重さが表示されましたら再度「ON／風袋」スイッチを押してください。表示は「0」となります。
- 3). 容器を計量皿から降してください。表示は容器の重さがマイナスで表示されますが異常ではありません。
- 4). 容器に計る物を入れて計量皿にのせてください。計る物の重さが表示されます。この時容器と計る物の重さが合せて1000gを超えると、「EEEE」が表示されます。
- 5). 容器を降しますと容器の重さがマイナスで表示されます。
- 6). 続いて別の物を計る場合は、再度「ON／風袋」スイッチを押してください。表示は「0」に戻り、次の測定ができます。

⑤オートパワーオフ

このはかりには「電源切り忘れ防止機能」が付いております。同じ表示が約3分以上続きますと、自動的に電源が切れます。(長時間ご使用にならない時や、はかりを移動する時は「OFF」スイッチを押してください。すぐに消えて、バッテリーの消耗を防ぎます。)

⑥電池の交換

電池が消耗しますと「Lo」が表示されます。この場合には「OFF」スイッチを押してから、電池フタを外して、「+・-」の方向を図のように正しく合わせ、電池を交換してください。

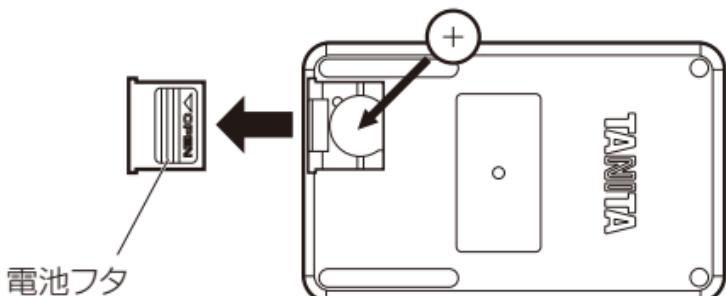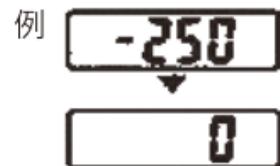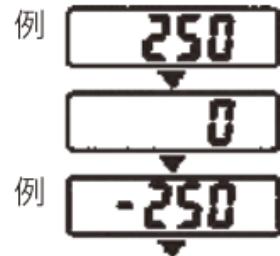

計量精度

◆JIS(家庭用はかり)に定められた技術基準で製造し、厳密な検査のうえ出荷しております。ご使用の場合は、はかられた重さに対して下記の範囲まで精度を保証します。

計量範囲	計量精度
0gから100gまで	±2g
100gを超える250gまで	±4g
250gを超える500gまで	±6g
500gを超える1000gまで	±15g

(使用温度: 23°C±5°C、湿度: 50%±20%の場合)

◆このはかりは、家庭で使用して頂くためにつくられたもので品物の売買取引や、公にその物の目方を証明する場合は、このはかりをご使用にならないでください。

アフターサービスについて

1. 保証書について

保証書は、この取扱説明書に付いておりますので必ず「販売店名、お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡のうえ保証書を添えて製品をお送りください。
- 保証期間が過ぎているときは弊社お客様サービス相談室にご相談ください。

修理によって製品の機能が維持できる場合はご希望により有料修理させていただきます。

3. ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

仕様

品番	1475
計量範囲	0~1000g
最小表示	1g(0~100g) 2g(100~500g) 5g(500~1000g)
電源	DC3V CR2032 コイン形リチウム電池×1個
オートパワーオフ	約3分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。

※デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。



経済産業省令
適合マーク

デジタルクッキングスケール

販売元 株式会社 **タニタ**

本社・お客様サービス相談室 ☎ 174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

製造元 株式会社 **タニタ 秋田**

タニタ サービスセンター ☎ 014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

ホームページアドレス <https://www.tanita.co.jp/>

フリー
ダイヤル



0120-133821

携帯電話からはフリーダイヤルにつながりません。

携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。

ナビ
ダイヤル



0570-783551

通話料はお客様負担となりますのでご了承ください。

受付時間 / 9:00~18:00(祝日を除く月~金)

お問い合わせ先

無料修理規定

- 1、取扱説明書などの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 2、保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室にご連絡のうえ、商品と保証書をお送りください。
- 3、ご贈答品などで本保証書に必要事項が記入されていない場合には、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。
- 4、保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ、使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - ロ、お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
 - ハ、付属品、消耗品の故障および損傷
 - 二、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - ホ、一般家庭以外(例えば、業務用としての長時間使用、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷
 - ヘ、保証書の提示がない場合
 - ト、保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 5、保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 6、保証書は、再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が過ぎている場合の修理については、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

保証書

販売店様へ

ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理をお約束するものです。お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

品名	ポケッタブルスケール ミニスリム1475		
保証期間	お買い上げ日より1年		
お買い上げ日	年	月	日
販売店	店名・所在地 電話 () 印		
お客様	ご住所 _____	お名前 様 _____	
	お電話 ()		