

無印良品


キッチンタイマー

形名 5354RY
取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

なお、この取扱説明書は使用者がいつでも見られるところに保証書とともに、必ず保管してください。

各部の名称

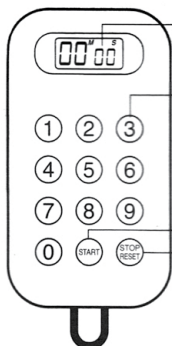

残時間表示

残りの時間を表示します。
M…分表示・S…秒表示

数字スイッチ

タイマーをセットするときに押します。

[START] スタートスイッチ

タイマーをセットするときに押します。


[STOP/RESET]

ストップ/リセットスイッチ
タイマーを一時停止させる
とき、又いったんセットし
た時間を取り消すときに押
します。

電池フタ

磁石

冷蔵庫の側面などのスチ
ール面につけられます。
音が反射して大きく聞こ
えるようになります。

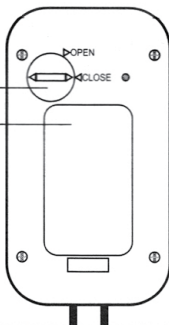

ご注意

冷蔵庫の扉等には取付けな
いでください。タイマーが落下
して故障の原因になります。

付属品



アルカリボタン電池(LR44)




ひも

仕様

使用電池	アルカリボタン電池(LR44)1コ
電池寿命	1日2回(99分セット)使用で1年以上
セット単位	1秒単位、最大99分99秒
アラーム精度	±10秒/日差以内 (但し、周囲の温度により若干の差があります。)
アラーム鳴り時間(約)	1分間
使用温度範囲	0℃～40℃
製品寸法(約)	48(横)×87(高さ)×14(厚み)mm
製品重量(約)	約40g(電池含む)
付属品	アルカリボタン電池(LR44)1コ ひも(長さ約90cm) ※好みの長さでご使用ください。

電池の入れかた

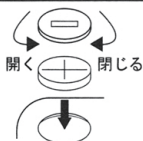

1. 電池フタをコイン等で開けてください。
2. 電池を図の向きに入れてください。
プラス側を上にして入れます。
3. 電池フタをコイン等で閉めてください。

電池交換の目安

- 残時間表示が薄くなったり、電子音がなくなったときは電池を新しいものと交換してください。

タイマーの正しい使いかた

タイマーは必ず手に持ってセットしてください。


例) 5分にセットする場合



1. 残時間表示が「00^M00^S」である事を確認してください。
0以外の数字が表示されている時は、ストップ/リセットスイッチを押してください。
2. 「5」の数字スイッチを押してください。
「00^M05^S」と表示されます。
3. 「0」の数字スイッチを押してください。
「00^M50^S」と表示されます。
4. もう一度「0」の数字スイッチを押してください。
「05^M00^S」と表示されます。
5. スタートスイッチを押してくださいタイマーが始動し、残時間を表示します。
※残時間表示が「00^M00^S」になると約1分間電子音が鳴ります。
※電子音を停止するときはいずれかのスイッチを押してください。

ご注意 電池を交換した直後には、必ずストップ/リセットスイッチを1回押してからご使用ください。

例) 15分30秒にセットする場合



1. 残時間表示が「00^M00^S」である事を確認してください。
2. 「1」の数字スイッチを押してください。
「00^M01^S」と表示されます。
3. 「5」の数字スイッチを押してください。
「00^M15^S」と表示されます。
4. 「3」の数字スイッチを押してください。
「01^M53^S」と表示されます。
5. 「0」の数字スイッチを押してください。
「15^M30^S」と表示されます。
6. 残時間表示が「15^M30^S」である事を確認しスタートスイッチを押してください。

例) セット時間を途中で変更する場合



1. ストップ/リセットスイッチを押してください。
(タイマー動作中の場合、タイマー動作が停止しますのでもう一度ストップ/リセットスイッチを押してください。)
残時間表示が「00^M00^S」になります。
2. 変更したい時間をセットしてください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用まえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

⚠ 警告

- (1) 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。
万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- (2) 電池の充電、ショート、分解、変形、加熱、火に入れるなどしないでください。
破裂の原因となります。
- (3) 電池を破棄する場合は、テープなどで絶縁してください。



⚠ 注意

機能低下や故障の恐れがありますので製品や水や溶剤(薬剤)などの液体がついた状態で操作したり、異物の付着する場所でのご使用はおやめください。

直射日光のあたる所、暖房器具の近くなど高温になる場所では使用しないでください。



ほこり、強い磁気、振動、多量な油分の発生する場所で使用しないでください。



水がかかる場所、湿気のある場所では使わないでください。



磁石を利用しておりますのでペースメーカーをご使用の方は首から下げたり等、本体をペースメーカーに近づけないでください。

キャッシュカード、テレホンカード等の磁気カードやフロッピーディスクなどに近づけるとカードやディスクが使用出来なくなることがあります。近づけないでください。

(弊社では保証致しかねますのでご了承願います。)

製品を分解しないでください。



精度や機能が低下したり、故障の原因となります。

電池には水滴をつけないでください。



電池の使いかたは下記のことを必ず守ってください。誤った使いかたをすると、液もれや破損のおそれがあり、製品の故障やけがなどの原因となります。

- (1) (+)(-)を正しく入れてください。
- (2) 電池に触れるときは、電池の側面を持ってください。
電池の(+)(-)面を素手や金属性ピンセットでは持たないでください。
- (3) 電池に直接ハンダ付けはしないでください。
- (4) 直接日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。



お手入れ方法



- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふいでください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸して、よくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとるときれいになります。
- シナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

無印良品 キッチンタイマー 保証書 持込修理

形名	5354RY	※お買い上げ日	保証期間
		年 月 日	お買い上げ日より 本体 1年
※お客様	ご住所	〒 _____ ☎ _____ 様方	
	フリガナ ご芳名	_____ 様	
※販売店	住所 氏名	_____ ☎ _____	

※印欄に記入のない場合有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は、再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

1. お客様の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
無料修理をさせていただきます。
2. なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。
3. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - (1)ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (2)お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
 - (3)火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
 - (4)本書のご提示がない場合。
 - (5)本書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (6)一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
 - (7)ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
 - (8)消耗部品の交換。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid in japan.
5. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
6. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、直接「(株)良品計画」へ、ご相談下さい。
7. 出張修理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

修理メモ

※この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または直接「良品計画」へ、お問い合わせください。

株式会社
良品計画 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室でんわ 03-3989-5200

販売元

株式会社
良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室でんわ 03-3989-5200

製造元

株式会社 **9=9**

お問い合わせ先

 フリーダイヤル **0120-133821**

受付時間 / 9:00~17:00 (土・日・祝祭日は除く)

お客様サービス相談室

〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2