


TANITA®

健康をはかる

取扱説明書

保証書付

プリセットタイマー100分計 5366

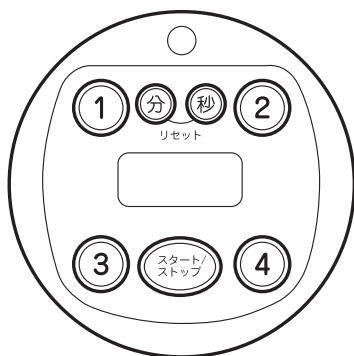

※本書に記載されているイラストはイメージです。

もくじ





●安全上のご注意	1
●取り扱い、保管、お手入れについて	1
●ご使用になる前に	2
●各部の名称	2
●電池を入れる	3
●使い方.1 記憶ボタンを使う時の操作方法	3
●保証書	5
●アフターサービスについて	6
●使いかた.2 記憶ボタンの変更方法	7
●使いかた.3 記憶ボタンを使わないときの操作方法	8
●電池交換の目安	9
●電池を交換する	9
●主な仕様	10

お願い

本器は誤った使い方をしますと、重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また、必要な時にはすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

安全上のご注意

この説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防止するためにいろいろな絵表示で説明しています。

 警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性のある」内容です。		
 注意	この表示の欄は「傷害を負う危険または物的損害が発生する危険が想定される」内容です。		
 禁止	してはいけない 「禁止」内容です。	 必ず守る	必ず守っていただく 内容です。
お願い	製品を最良の状態を保つために守っていただきたい内容です。		
お知らせ	製品の使用点検に関連して、お客様に知っていただきたい補足事項です。		

警告



禁止

- 電池や製品を乳幼児の手の届くところにおかない
→誤飲の可能性があります。
- 電池は火中に投じない
→破裂してけがをする可能性があります。

取り扱い、保管、お手入れについて

お願い

■取り扱いについて



禁止

- 絶対に分解しない →故障の原因になります。
- 過度の衝撃や振動を与えない →故障の原因になります。



必ず守る

- 防水ではないので、水のかかる所での使用や水洗いは避ける →故障の原因になります。

■保管について



必ず守る

- 防水ではないので、湿気の多い所や水のかかる所では保管しない →故障の原因になります。
- 暖房器具に近い所、温・湿度の変化の激しい所、ホコリの多い所では保管しない →故障の原因になります。

■お手入れについて




必ず守る

- アルコールや熱湯、シンナーやベンジンなどは使用しない
→故障や部品の割れ・変色などのおそれがあります。
本体の汚れは柔らかい布で拭いてください。

ご使用になる前に

本体裏面側から表面側に貼られている表示保護シールをはがしてご使用ください。

各部の名称

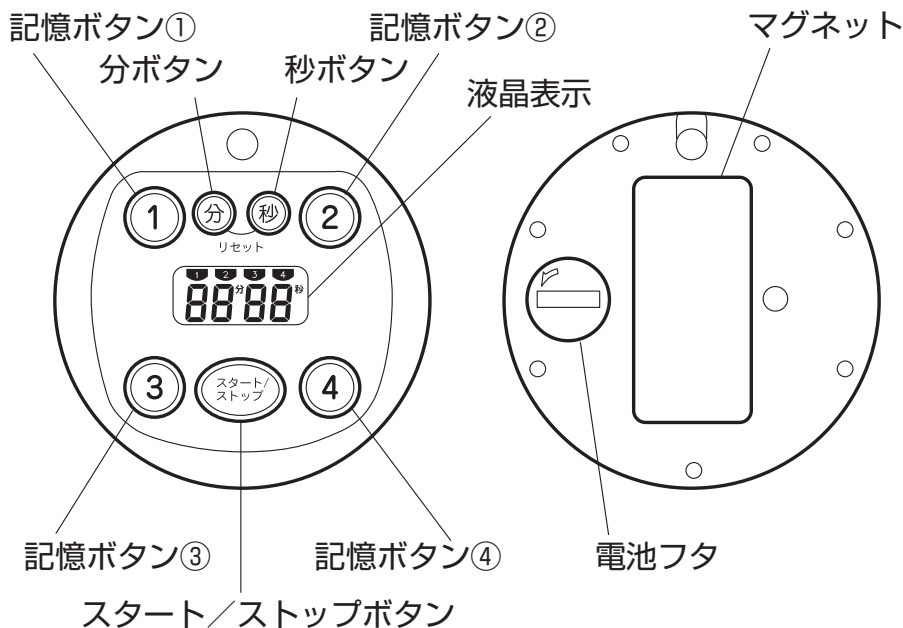


付属品

- 取扱説明書(本書：保証書付き)
- お試し用電池(LR44×1個)

電池を入れる

使い始めるときは、電池(LR44)を入れてください。

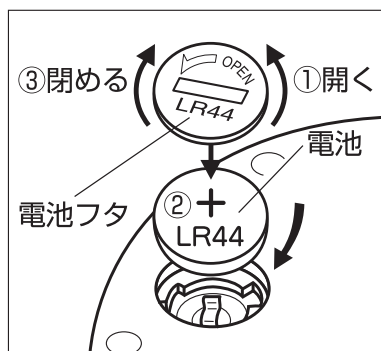

- ① 本体裏の電池フタをコインではずす。
- ② 電池 (LR44タイプ電池) の「+」側を上にして入れる。
- ③ 電池フタをコインで閉める。
※電池フタの溝が水平になる位置まで閉めてください。

お願い



禁止

- 電池フタを閉めるときは、無理に回しすぎないでください。
→電池フタの爪が折れて壊れます。



必ず守る

- 電池は+ - の方向を正しく入れる
→まちがえると故障の原因になります。

使い方.1 記憶ボタンを使う時の操作方法

1) このタイマーには、4つの記憶ボタン①②③④にあらかじめ下記のような時間が記憶されております。

①……(1分)



③……(5分)



②……(3分)



④……(10分)





2) ご使用になりたい時間の記憶ボタンを押してください。

(例)②を押した場合、03分00秒が表示されます。

3) スタート／ストップボタンを押してください。

1秒毎のカウントダウンが始まります。

※タイマー時間を途中で留める場合はスタート／ストップボタンを押すと止まります。もう一度押すとカウントダウンを続けます。

※タイマー動作中に時間セットをやり直す(記憶ボタンを変更する)場合はスタート／ストップボタンを押して時間をストップさせ。再度ご使用になりたい時間の記憶ボタンを押してください。



4) 表示がゼロになりますとアラーム音が鳴ります。アラーム音は約30秒鳴り続けます。アラーム音を途中で止めたい場合はどのボタンを押しても止まります。

●ボタンの操作は、えんぴつや、つま先など、先のとがったものやかたいもので押さないでください。故障、破損の原因になります。

⚠ 注意

- ボタンの操作は、えんぴつや、つま先など、先のとがったものやかたいもので押さないでください。
→故障、破損の原因になります。

<無料修理規定>

- 1、取扱説明書などの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - 2、保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室にご連絡の上、商品と保証書をお送りください。
 - 3、ご贈答品などで本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社 お客様サービス相談室へご相談ください。
 - 4、保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ロ、お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ハ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - ニ、保証書の提示がない場合
 - ホ、保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - 5、保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 - 6、保証書は、再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

保 証 書

販売店様へ

ご購入時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

※お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却致します。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、当社規定に基づき、責任を持って管理致します。

品 名	プリセットタイマー100分計 5366		
保証期間	本体 お買い上げ日より1年		
お買い上げ日	年	月	日
販売店	ご住所・店名		
	お名前		Ⓜ
	電話	()	
お客様	ご住所		
	お名前		様
	電話	()	

©1997-2014 TANITA Corporation

53660001(1)1406(GN)

アフターサービスについて

1. 保証書について

保証書は、取扱説明書に付いておりますので、必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡のうえ、保証書を添えて本器をお送りください。
- 保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3. ご不明な点はおお客様サービス相談室にお問い合わせください。

株式会社 **タニタ**

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

ホームページアドレス

<http://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ先

フリー
ダイヤル



0120-133821

携帯電話からはフリーダイヤルに繋がりません。

携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。

ナビ
ダイヤル




0570-783551

通話料はおお客様負担となりますのでご了承ください。


受付時間 / 9:00～18:00(土・日・祝祭日は除く)

使い方.2 記憶ボタンの変更方法


例)記憶ボタン①の設定を 12 分 30 秒に変更する場合

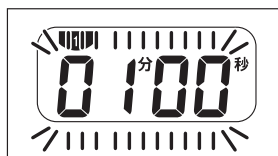

- 1) 記憶ボタン①を 3 秒以上押し続けてください。
表示されている時間表示が約 5 秒間点滅します。

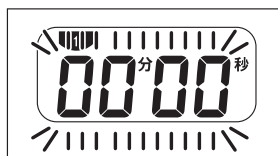

- 2) 表示中が点滅中に分、秒ボタンを押して 00 分 00 秒表示にしてください。

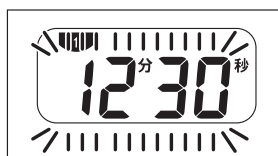

- 3) 表示が点滅中に分、秒ボタンを押して 12 分 30 秒をセットしてください。
※点滅が止まった場合は、1)へ戻ってください。
※分、秒ボタンは押し続けると早送りします。



- 4) 記憶ボタン①を押してください。
時間表示の点滅が止まり、記憶時間設定終了です。
※5 秒以上ボタン捜査がない場合も、時間表示の点滅が止まり、記憶時間は設定されません。

●記憶ボタン①②③④についても同様にして、記憶時間の変更が可能です。

使い方.3 記憶ボタンを使わないときの操作方法



1) 分、秒ボタンを同時に押して 00 分 00 秒表示にしてください。

※このとき、記憶ボタン表示は消えます。



2) ご希望の時間を分、秒ボタンを押してセットしてください。

(例)53分 16秒をセットした場合

※分、秒ボタンは押し続けると早送りします。

3) スタート／ストップボタンを押してください。

1秒毎のカウントダウンが始まります。

※タイマー時間を途中で留める場合はスタート／ストップボタンを押すと止まります。もう一度押すとカウントダウンを続けます。

※タイマー動作中に時間セットをやり直す場合は、1)へ戻ってください。



4) 表示がゼロになりますとアラーム音が鳴ります。アラーム音は約 30 秒鳴り続けます。アラーム音を途中で止めたい場合はどのボタンを押しても止まります。

◇アラーム音について

アラーム音はそれぞれの記憶ボタンごと音に変えてあります。

記憶ボタン①のときは…ピィ、ピィ、ピィ…

記憶ボタン②のときは…ピピィ、ピピィ、ピピィ…

記憶ボタン③のときは…ピピピィ、ピピピィ、ピピピィ…

記憶ボタン④のときは…ピピピピィ、ピピピピィ、ピピピピィ

◆どの記憶ボタンを使ったかがすぐにわかってとても便利です。
なお、記憶ボタンを使わない場合のアラーム音はピ、ピ、ピ…という音で時間をお知らせします。

電池交換の目安

- 表示が薄くなる
 - アラーム音が小さくなったり、鳴らなくなる
- このような現象がみられた場合は電池を新しいものと交換してください。

電池を交換する

- ①電池の交換は、「電池を入れる」本書 P.3を参照ください。
※付属の「お試し用電池」は、工場出荷時に納められたもので、寿命が短い場合があります。

お願い



禁止

- 指定の電池（LR44タイプ電池）以外は使用しない
故障の原因になります。



必ず守る

- 電池は⊕⊖の方向を正しく入れる
まちがえると故障の原因になります。

警告



禁止

- 電池は乳幼児の手の届くところに置かない
→誤飲の恐れがあります。万一、電池を飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。
真夜中など、お近くの医師に相談できない場合は、下記へ電話して指示を受けてください。

毒性等に関するお問い合わせ先
(公財) 日本中毒情報センター中毒110番
(大阪) 072-727-2499 (24時間対応)

主な仕様

表示方法	液晶4桁表示
タイマー機能	カウントダウン方式
設定時間	最大：99分59秒　最小：1秒
アラーム時間	電子ブザー音　約30秒
音　　量	70dB以上
電　　源	DC1.5V（LR44タイプ電池×1個）
電池寿命	約1年（1日1回30秒鳴らした場合）
時間精度	時間60分につき±0.3秒以内
使用温度範囲	0℃～+40℃
防滴機能	IPX2*
外形寸法	φ80×H14mm
質　　量	約52g（電池含む）
主な材質	本体：ABS
付　属　品	お試し用電池（LR44×1個） 取扱説明書（本書保証書付き）
生　産　国	中国

※IPX2とは「200mm以上の高さから毎分3mmの降水量で2.5分間滴下して、性能に影響を及ぼす程度の水の浸入がない」というJIS C0920の規格です。

