

# あげもの用温度計《クックサーモ》取扱説明書

このたびは、あげもの用温度計をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。


## ■使用上のご注意

この使用上のご注意および製品への表示では製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産損失を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

- △ **警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。
- △ **注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容、および物的損傷の発生が想定される内容を表示しています。

- △ **注意** \*故障のもとになりますから、絶対に分解しないでください。
- △ \*過度の衝撃などは与えないでください。
  - \*湿気の多いところや水がかかる場所などの保管は避けてください。
  - \*製品の汚れは、乾いた柔らかい布でふいてください。
  - \*この取扱説明書は必要ときに、すぐ取り出して読めるようにできる限り身近に、大切に保管してください。この説明書をよく読んで理解してから、製品を使用してください。


## ■各部の名称

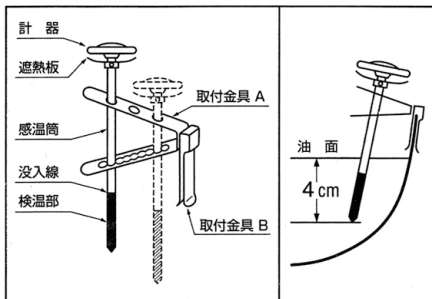

## ■ご使用方法

- \*本製品のセットは、油を加熱する前にセットしてください。(油が熱いときに、セットしたりすることはしないでください)
- \*本製品の取り付けは取付金具Bを鍋のフチにはさ(差し込む)んでください。
- \*取付金具Aの穴に感温筒を入れ、検温部が油面より4cm中に入るように深さを調節してください。

## \*取付方法(例)

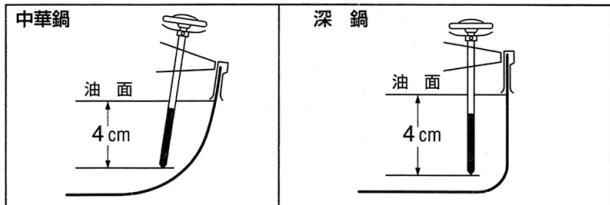

- △ **警告** \*本製品の検温部以外は洗剤につけたり、水洗いは絶対にしないでください。
- \*本製品を使用する際、検温部は常に油面より4cm以上中に入れてください。検温部(4cm)が油面に入っておりませんと正確な温度は計れません。油の温度のみが上がってしまいます。
- \*本体に油が付着し、変色して来ましたら使用しないでください。精度が悪くなり故障の原因になります。

## 主な仕様

測定方式	バイメタル式	
測定範囲	20℃～220℃	最小目盛：5℃
精度	0～100℃ ±5℃	101～220℃ ±10℃
主な材質	ケース：ステンレス	レンズ：強化ガラス
外形寸法	φ43×145mm (直径/長さ)	
質量	54g	

タニタ ベストウェイトセンター  
**ベストウェイト健康講座**  
[www.best-weight.ne.jp](http://www.best-weight.ne.jp)



株式会社 **タニタ**  
 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2  
 東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・札幌  
 ホームページアドレス <http://www.tanita.com>  
 お客様サービス相談室  
 お問い合わせ先  
**0120-133821**  
 受付時間 / 9:00～18:00(土・日・祝祭日は除く)

5495B あげもの用温度計



4 904785 549500

MADE IN CHINA