

TANITA

健康をはかる

ポケッタブルスケール スーパーミニ 1220

取扱説明書

保証書付

このたびは、タニタポケッタブルスケールをお買いあげいただき、
まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、取扱説明をよくお読みください。



注意

誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。


- はかりは、平らで、すべらない安定した場所に設置してください。
- 乾電池を交換するとき、「+・-」の方向を十分注意してください。間違えると乾電池の破裂、発熱、液漏れによる火災やケガ、やけどの原因になります。

⚠️取り扱い上のご注意

本製品は精密に作られ調整されていますので、下記の事項を守りご使用ください。

1. 絶対に分解しないでください。
2. 強い衝撃や振動を与えないでください。落下等は絶対に避けてください。
3. 本体内部は微少重量の測定に対応するため非常にデリケートな構造となっております。計量皿に横から力を加えたり、物をぶつけたりするとバネが変形し測定出来なくなることがあります。
4. 本体はできるだけ振動を伝えにくい丈夫な台で水平な場所を選び測定してください。
5. 測定物はできるだけ計量皿の中央にのせてください。
6. 直射日光の当たらない場所で使用してください。
20℃以上温度差のある場所に移動させた場合、2 時間以上放置してからご使用ください。
7. 高熱発生器具（レンジ・オーブン・ストーブ等）の近くでのご使用は避けてください。水や薬品等をかけないでください。（汚れた場合、スポンジか柔らかい布に石ケン液または家庭用の中性洗剤を少し含ませて汚れを落とした後、乾いたスポンジか柔らかい布で拭いてください。）
8. 長時間使用しない場合は、湿気・ほこり・振動のなるべくすくない場所に保管してください。この場合、必ず乾電池を本体からはずしてください。
9. 0g表示中に粉などをゆっくり少しずつ載せると、表示が変化しない場合があります。少し多めに載せて、あとから減らしてください。またははかりにスピードを速めにしてください。（目安：載せはじめてから 1 秒以内に最小表示以上載せる）

各部の名称

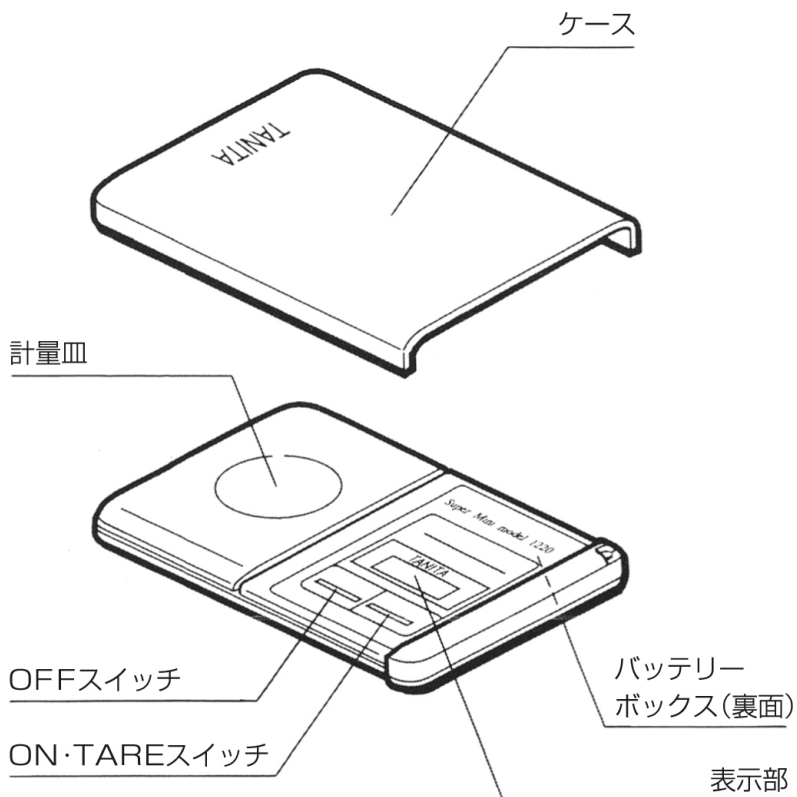

◆ケースの開け方


ケースの**TANITA**マーク部分を親指で軽く押さえながら、矢印の方向にスライドしてください。



正しい使い方

◆乾電池の入れ方

- 1、乾電池(コイン形リチウム電池 C R 2032 2 個)を入れるときは、本体裏側のシールの指示にしたがって「+・-」を正しく入れてください。「+・-」の方向を間違えると液漏れ等が発生するおそれがあります。付属の電池はお試し用ですので、電池寿命が短い場合があります。
- 2、乾電池を入れましたら、はかりは水平な安定した場所に置いてください。
- 3、関係のない表示が出ている時はOFFスイッチを押し、電源を切ってください。それでも消えない時は、乾電池を入れなおしてください。

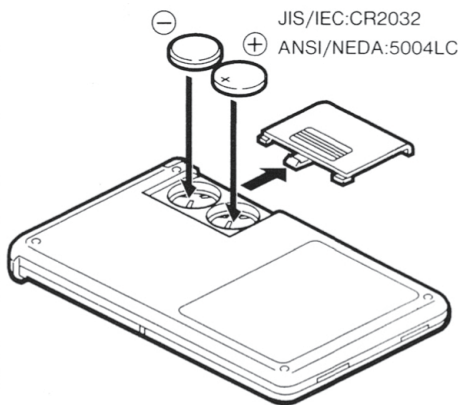

◆通常計量

- 1、ON・TAREスイッチを押し電源をいれると表示部に「8888」と表示されます。

8888

- 2、約 2 秒間「8888」が点滅した後、計る場所が安定していると「° 0.0」と表示されます。

° 0.0

- 3、「° 0.0」の表示中に計量物を載せると重さが表示され、計る場所が安定していると「° 』印が表示されます。

55.0

° 55.0

- 4、計量物を降ろすと表示は「0.0」になります。

0.0

- 5、OFFスイッチを押すと表示が消えます。

◆お知らせ

表示の「° 』印は計る場所が振動や風などの影響のない安定していることを示しています。

「° 』印が表示された後でも計る場所が安定していない場合は「° 』印は消えます。その際は計る場所を変えてください。

◆正味計量(風袋引き)

1、ON・TAREスイッチ
を押し電源をいれる。

8888

2、約2秒間「8888」が点滅
した後、計る場所が安定し
ていたら「° 0.0」と表示さ
れます。

° 0.0

3、「° 0.0」の表示中に容器
を載せると容器の重さが
表示されます。計る場所が
安定していると「°」印が表
示されます。



20.0

※本品に容器はついておりま
せん。

° 20.0

4、容器を載せた状態でON・
TAREスイッチを押し
ます。表示は「0.0」にな
ります。計る場所が安定し
ていたら「°」印が表示さ
れます。

0.0

° 0.0

5、計量物を載せると計量
物だけの重さが表示され
ます。計る場所が安定し
ていたら「°」印が表示さ
れます。



55.0

° 55.0

6、計量物と容器を下ろす
と容器の重さがマイナス
表示されます。

-20.0

7、OFFスイッチを押す
と表示は消えます。

※容器の重さと品物の重さを合わせて、最大計量(100g)を超え
ると「E E E E」が表示されます。

保証書

販売店様へ

ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入の上、お客様にお渡してください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

品名	No.1220
保証期間	本体 お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
販売店	住所・店名 電話 () (印)
お客様	ご住所 お名前 様 電話 ()

株式会社 **727**

〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

お客様サービス相談室 フリーダイヤル ☎0120-133821

無料修理規定

- 1、取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - 2、保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室に連絡の上、商品と保証書をお送りください。
 - 3、ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。
 - 4、保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ロ、お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ハ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - ニ、一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、船舶の搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ホ、保証書の提示がない場合
 - ヘ、保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - 5、保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 - 6、保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ※ 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

◆自動パワーオフ

このはかりは自動パワーオフ機能が付いています。同じ表示が約2分以上続くと、自動的に電源が切れます。又OFFスイッチを押すと、すぐに電源が切れます。

◆乾電池の交換

表示部に「Lo」の表示がでたら、OFFスイッチを押して電源を切った後、乾電池を交換してください。乾電池の方向は、本体裏側のシールの指示に従って「+・-」を正しく入れてください。(2個同時に交換してください) →本書P.3「正しい使い方」の「乾電池の入れ方」参考

精度の保証範囲

▶このはかりは、はかられた重さに対して使用上、下記の範囲まで精度を保証いたします。

はかる量	保証範囲
0～50gまで	±0.2g
50～100gまで	±0.4g

▶このはかりは取引証明以外用ですので品物の売買取引や、その他の目方を証明する場合は、ご使用にならないでください。

仕 様

型 式	1220
最 大 計 量	100g
最 小 表 示	0g~50g 0.1g 50g~100g 0.2g
安定所要時間	約5秒
電 源	DC 6V CR2032×2
消 費 電 流	最大5.0mA
自動パワーオフ	約2分

※デザイン仕様は、予告なく変更することがあります。
 ※付属のリチウム電池は工場出荷時に納められたものですので、
 寿命が短くなっている場合があります。



経済省令適合マーク

株式会社 **タニタ**

本社・東京営業所	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	☎03 (3558)8111(代表)
大 阪 営 業 所	〒577-0013 東大阪市長田中1-3-15	☎06 (6784)2811(代表)
名 古 屋 営 業 所	〒465-0072 名古屋市名東区牧の原2-707	☎052(704)2201(代表)
福 岡 営 業 所	〒812-0882 福岡市博多区麦野4-2-6	☎092(575)5761(代表)
北 日 本 営 業 所	〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1	☎0187(66)2144(代表)

ホームページアドレス

<http://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ先

フリー
ダイヤル



0120-133821

受付時間 / 9 : 00 ~ 18 : 00 (土・日・祝祭日は除く)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町 1-14-2
タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1