


# TANITA®

健康をはかる

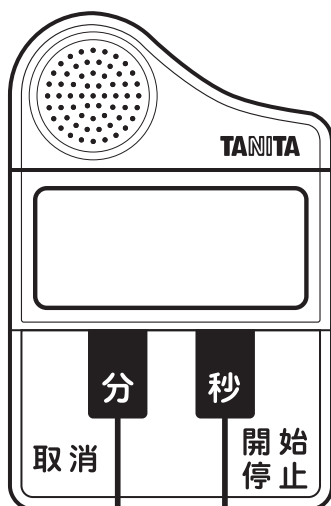

※本書に記載されているイラストはイメージです。

## 取扱説明書

保証書付

# メロディータイマー TD-382

## もくじ

●安全上のご注意	1
●製品の特長	2
●各部の名称	3
●電池を入れる	4
●使いかた.1 メロディー、トーン、音量をえらぶ	5
●使いかた.2 タイマーをセットする	6
●保証書	7
●アフターサービスについて	8
●使いかた.3 タイマーを開始する	9
●使いかた.4 セットしたタイマーを取り消す	10
●こんなときは	11
●電池交換の目安	13
●電池を交換する	13
●主な仕様	14




## お願い

本器は誤った使い方をしますと、重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

また、必要な時にはすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

# 安全上のご注意

本書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防止するためにいろいろな絵表示で説明しています。

 <b>注意</b>	この表示の欄は「傷害を負う危険または物的損害が発生する恐れのある」内容です。
 <b>禁止</b>	してはいけない「禁止」内容です。
 <b>必ず守る</b>	必ず実行していただく「強制」内容です。

## 注意



禁止

- 電池は火中に投じない →破裂してけがをする可能性があります。

# 取り扱い、保管、お手入れについて

## お願い

### ■取り扱いについて



禁止

- 絶対に分解しない →故障の原因になります。
- 過度の衝撃や振動を与えない →故障の原因になります。



必ず守る

- 防水ではないので、湿気の多い所や、水のかかる所、濡れた手での使用は避ける →故障の原因になります。

### ■保管について



必ず守る

- 防水ではないので、湿気の多い所や水のかかる所での保管は避ける →故障の原因になります。
- 暖房器具に近い所、温・湿度の変化の激しい所、ホコリの多い所では保管しない →故障の原因になります。

### ■お手入れについて



必ず守る

- アルコールや熱湯、シンナーやベンジンなどは使用しない →故障や部品の割れ・変色などのおそれがあります。本体の汚れは柔らかい布で拭いてください。

# 製品の特長




## 音ぴた 機能で

あなたの耳にぴったりの音が選べます

- ① **メロディーを選ぶ**  
(ミッキーマウスマーチ、アンパンマンのマーチ)
- ② **トーンを選ぶ (低 ↔ 高)**
- ③ **音量を選ぶ (小 ↔ 大)**

3つのスイッチを切り換えて、聞きやすい音を選ぶことができます。


### その他の特徴

-  メロディーにあわせて鍵盤が光る
-  マグネットがついているので冷蔵庫にも張り付け可能
-  はっきり見やすい大画面表示


# 各部の名称

- 本体表示部に貼られている表示保護シールをはがしてご使用ください。


## 〈表面〉

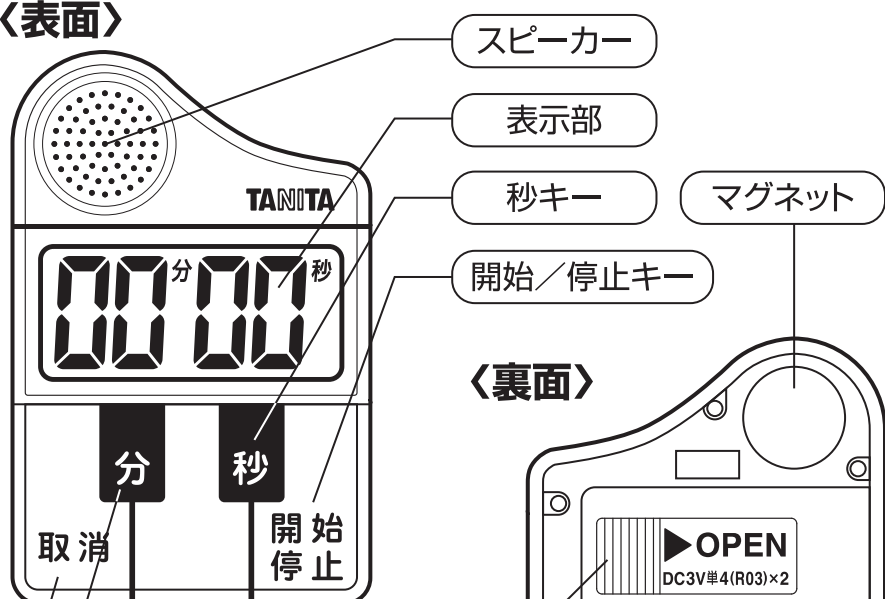

## 〈裏面〉

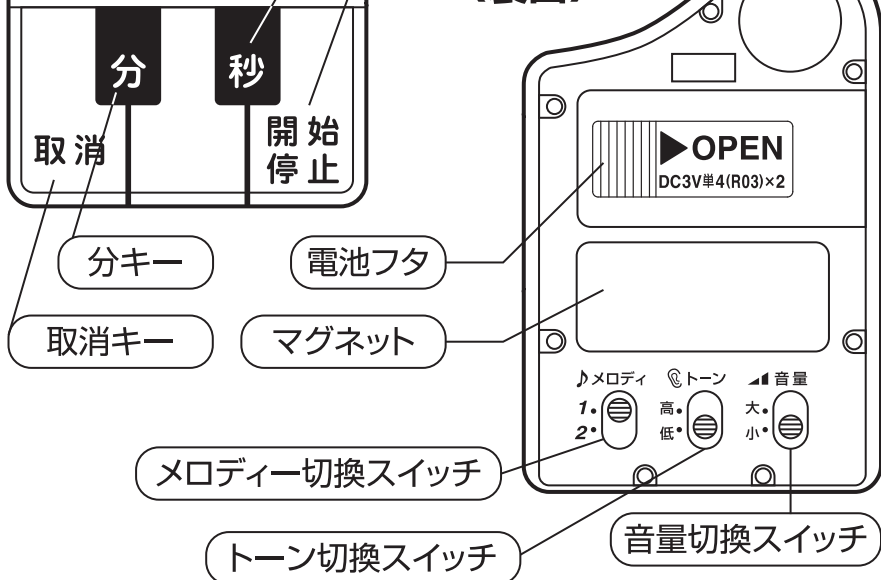

## 〈本体上面〉

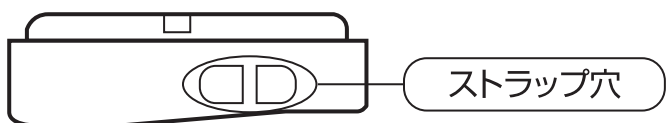


## 付属品


- 取扱説明書(本書:保証書付き)
- ストラップ1本
- お試用電池(単4乾電池×2本)

# 電池を入れる


- 使い始めるときは、単4乾電池 (R03)2本を入れてください。

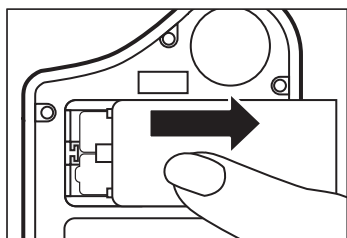

- ①電池フタを矢印の方向へスライドさせて取り外す

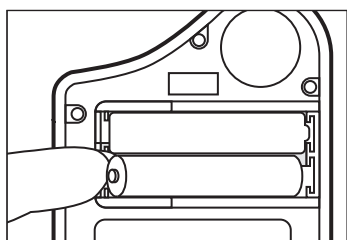

- ②電池挿入部の $\oplus$  $\ominus$ 表示に合わせて、単4乾電池 (R03)2本を $\ominus$ 側の端子方向から先に入れる  
→電池を入れた時、「ピー」と音が鳴ります。

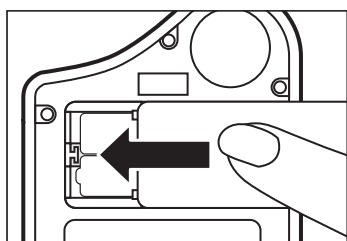


- ③電池フタを矢印の方向へスライドさせて取り付ける

# 使いかた.1 メロディー、トーン、音量をえらぶ

## ●メロディーをえらぶ


(「ミッキーマウスマーチ」と「アンパンマンのマーチ」が入っています)。

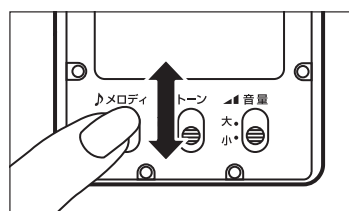

- ① 本体裏面の「メロディー切換スイッチ」を上下に動かし、メロディーをえらぶ

メロディー1:ミッキーマウスマーチ  
メロディー2:アンパンマンのマーチ

―― 試しでえらんだ曲を聴く場合は②、③の操作を参照してください。――

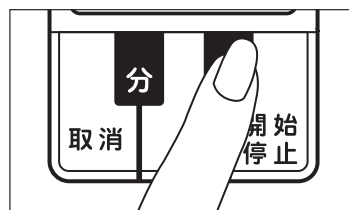

- ② 「秒キー」を1回押し、

表示が 

となる



- ③ 「開始・停止キー」を押す


カウントダウンが始まり、表示が「00分00秒」になるとメロディーが流れます。

メロディーを途中で止める場合は、もう一度「開始・停止キー」を押してください。


メロディーをえらぶ操作と同じように、トーン切換スイッチ、音量切換スイッチを上下に動かし、どちらか聞きやすい方をえらんでください。

# 使いかた.2 タイマーをセットする

例:3分15秒後にアラームをならす場合

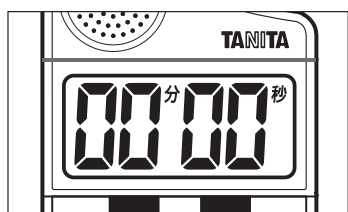


- ①表示画面が「00分00秒」になっているのを確認する  
「00分00秒」になっていない場合は「取消キー」を1回押す。

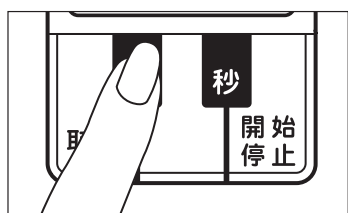

- ②「分キー」を3回押す  
長押しすると表示が早送りされます。

表示が

となる

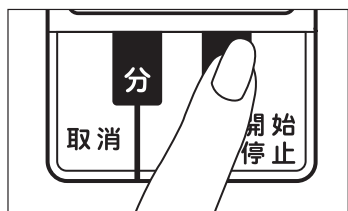

- ③「秒キー」を15回押す  
長押しすると表示が早送りされます。

表示が

となる

———— タイマーのセットは以上で完了です。 ————

「使いかた.3タイマーを開始する」本書P.9に続く

### <無料修理規定>

- 1、取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - 2、保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室にご連絡の上、商品と保証書をお送りください。
  - 3、ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社 お客様サービス相談室へご相談ください。
  - 4、保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
    - イ、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
    - ロ、お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
    - ハ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
  - 二、保証書の提示がない場合
  - ホ、保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字句を書き替えられた場合
- 5、保証書は、日本国内においてのみ有効です。
  - 6、保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

## 保 証 書

販売店様へ \_\_\_\_\_

ご購入時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ \_\_\_\_\_

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

※お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却致します。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、当社規定に基づき、責任を持って管理致します。

品 名	メロディータイマー TD-382		
保 証 期 間	本体 お買い上げ日より1年		
お買い上げ日	年	月	日
販 売 店	ご住所・店名		
	お名前	(印)	
	電話 ( )		
お 客 様	ご住所		
	お名前	様	
	電話 ( )		

©2006-2014 TANITA Corporation.

TD3820001(1)-1406GN



## アフターサービスについて

### 1、保証書について

保証書は、取扱説明書に付いておりますので、必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### 2、修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡のうえ、保証書を添えて本器をお送りください。
- 保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

### 3、ご不明な点はお客様サービス相談室にお問い合わせください。

株式会社 **タニタ**

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

ホームページアドレス

<http://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ先

フリーダイヤル



**0120-133821**

携帯電話からはフリーダイヤルに繋がりません。

携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。

ナビダイヤル




**0570-783551**

通話料はお客様負担となりますのでご了承ください。

受付時間 / 9:00～18:00 (土・日・祝祭日は除く)


# 使いかた.3 タイマーを開始する

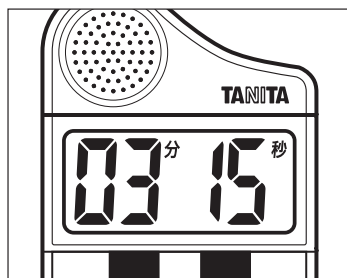

- ① 表示画面にタイマーが  
セットされているのを確認する



- ② 「開始・停止キー」を1回押す  
カウントダウンが始まります。

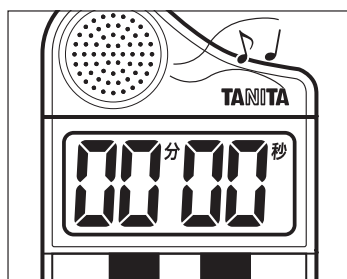


- ③ 表示が「00分00秒」になると  
メロディーが鳴る  
メロディーは約30秒間流れます




- ④ メロディーを途中で止める場合は  
メロディーが鳴っている時に  
「開始・停止キー」を1回押す  
メロディーが止まります。  
※メロディーを途中で止める場合、他の  
キーを押してもメロディーは止まります。


## 使いかた.4 セットしたタイマーを取り消す

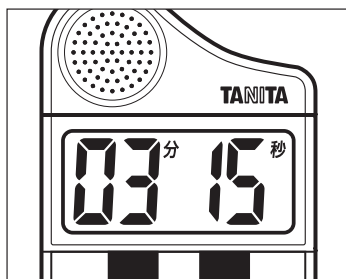

- ①表示画面にセットしたタイマーが表示されているのを確認する

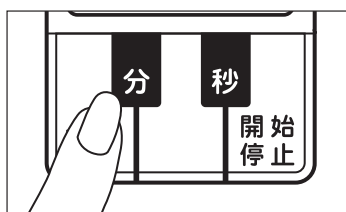

- ②取消キーを1回押す

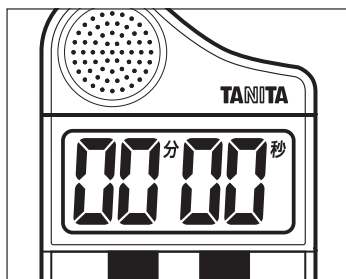


- ③表示が「00分00秒」になる  
セットしたタイマーが取り消されます。

# こんなときは


## ●リピート機能を使う

リピート機能とは、毎回同じ時間をタイマーセットする場合、セットする手間が省ける機能です

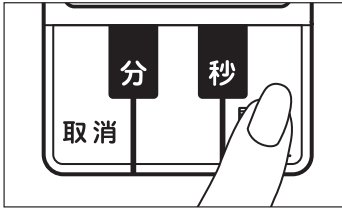

- ① セットした時間になり、メロディーが鳴っている時に、「開始・停止キー」を1回押す


メロディーが止まります。

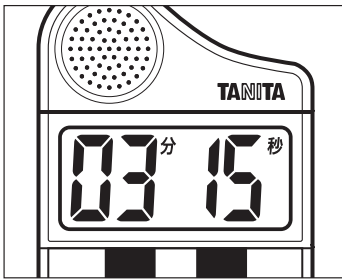

- ② はじめにセットしたタイマーが表示する

他のキーでもメロディーは止まりますが、表示は「00分 00秒」になります。その後、開始・停止キーを押すとはじめにセットしたタイマーが表示されます。

## ●カウントダウン中にタイマーを途中で止める

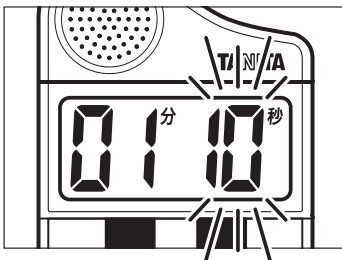


- ① タイマーがカウントダウンしている時に



- ② 「開始・停止キー」を1回押すタイマーのカウントダウンが止まる

他のキーではタイマーは止まりません。

## ● セットしたタイマーを途中で変更する

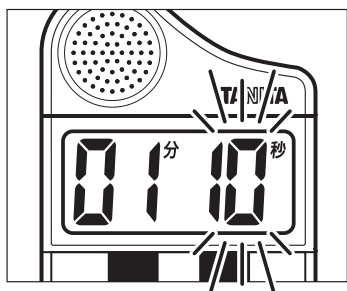

① タイマーがカウントダウンしている時に



② 開始・停止キーを1回押す  
タイマーのカウントダウン  
が止まる

他のキーではタイマーは止まりません。



③ 取消キーを1回押して表示  
を「00分00秒」にし、再度  
タイマーをセットする

→ 「使いかた.2タイマーを  
セットする」本書P.6を参  
照ください

# 電池交換の目安

- 表示が薄くなる
  - メロディー音が小さくなったり、鳴らなくなる
- このような現象がみられた場合は電池を新しいものと交換してください。

## 電池を交換する

- ①電池の交換は、「電池を入れる」本書 P.4を参照ください。
- ※付属の「お試し用電池」は、工場出荷時に納められたものですので、寿命が短い場合があります。

### ⚠ 注意



- 古い電池と新しい電池、マンガン電池とアルカリ電池など種類の異なるものを混ぜて使用しない  
電池からの液漏れや発熱、破裂することがあります。  
故障の原因になります。



- 電池は⊕⊖の方向を正しく入れる  
まちがえると故障の原因になります。

### お知らせ

- 付属のお試し用電池は、寿命が短い場合があります。
  - 古い電池はお住まいの市町村区の破棄方法に従って処理してください。
- ※使用済みの電池を捨てる場合は、必ず端子(⊕/⊖)をセロハンテープなど粘着性の絶縁テープで覆ってください。

# 主な仕様

表示方法	液晶4桁表示
タイマー機能	カウントダウン方式
設定時間	最大：99分59秒 最小：1秒
アラーム時間	約30秒
音 色	ミッキーマウスマーチ、アンパンマンのマーチ
音 量	小：70dB以上 大：80dB以上
周 波 数	ミッキーマウスマーチ 低:174~655Hz 高:221~819Hz アンパンマンのマーチ 低:390~655Hz 高:496~819Hz
電 源	DC3V 単4乾電池 (R03)×2本
電池寿命	約1年 (1日1回30秒鳴らした場合)
使用温度	0℃～+40℃
外形寸法	D20×W70×H108mm
質 量	約100g (乾電池含む)
主な材質	本体：ABS
	ストラップ：ナイロン
付 属 品	お試し用電池(単4乾電池×2本)
	ストラップ
	取扱説明書(本書保証書付き)
生 産 国	中国

# MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.