

TANITA®

健康をはかる

TD-401 TIMER BAR® 予告タイマー 200分計

取扱説明書

保証書付

お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになられたあとも、いつでも見られるように保管してください。

もくじ

●このタイマーについて	1
●安全上のご注意	2
●取り扱い、保管、お手入れについて	2
●初めてご使用になる前に	3
●各部の名称	3
●主な仕様	4
●使い方1. タイマーをセットする	5
●予告時間を設定する	6
●使い方2. タイマーを開始する	7
●アフターサービスについて	8
●保証書	9
●使い方3. セットしたタイマーを取り消す	10
●使い方4. セットした予告時間を取り消す	11
●こんなときは カウントダウン中にタイマーを止める	12
●こんなときは セットしたタイマーを途中で変更する	12
●こんなときは キー操作音のON/OFFを切り替える	13
●こんなときは アラーム音の鳴る時間を変更する	14
●こんなときは 予告アラーム音の鳴る時間を変更する	15
●その他の機能 表示オートオフ機能について	16
●電池を交換する	17

このタイマーについて

本製品は、ご使用いただく方に適した、時間管理をご提供する、新しいタイプのタイマー、タイマーバーシリーズの中の一つです。

本製品では、タイマーを設定し、予告時間を設定すると、設定時間が来る前に予告アラーム音でお知らせしてくれます。


- ・1つの鍋でゆで時間の異なるものを同時に調理したり、
- ・テストなどで、終了時間前に事前にお知らせをしたり、
- と、複数作業に最適なタイマーです。

※危険ですので、火の取り扱い中には絶対に火元から離れないでください。

本製品には決まった使い方はありません。


ぜひ、一人ひとりに最適な使い方を見つけてください。

タイマーバーシリーズ

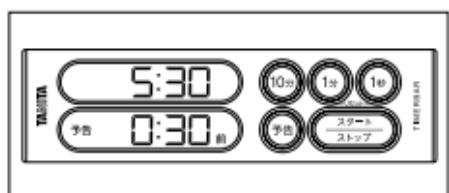

TD-401 予告タイマー (本製品)

設定時間が来る前に、予告音でお知らせ

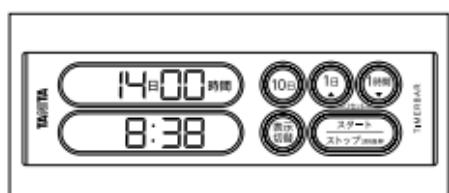

TD-402 100日タイマー

最大100日23時間まで設定できる長時間タイマー



TD-403 履歴タイマー

過去に設定した時間が10種類記憶される

安全上のご注意

この説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防止するためにいろいろな絵表示で説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性のある」内容です。		
⚠ 注意	この表示の欄は「傷害を負う危険または物的損害が発生する危険が想定される」内容です。		
 禁止	してはいけない 「禁止」内容です。	 必ず守る	必ず守っていただく 内容です。
お願い	製品を最良の状態で保つために守っていただきたい内容です。		
お知らせ	製品の使用点検に関連して、お客様に知りたい補足事項です。		

⚠ 警告



- 電池や製品を乳幼児の手の届くところにおかない
→誤飲の可能性があります。
- 電池は火中に投じない
→破裂してけがをするする可能性があります。
- 火の取り扱い中は、絶対に火元を離れないでください。
→火事などの事故につながる可能性があります。



取り扱い、保管、お手入れについて

お願い

■取り扱い、保管について



- 絶対に分解しない ●過度の衝撃や振動を与えない
→故障の原因になります。



- 防水ではないので、湿気の多い所や水のかかる所での保管や使用、濡れた手での使用は避ける
- 暖房器具に近いところ、温・湿度の変化の激しい所、ホコリの多い所では保管しない
→故障の原因になります。

- ストラップを持って振り回したりしない
- ストラップを使い、首から下げる際はストラップが引っぱられたり、引っ掛からないようにする
→怪我をしたり、破損する恐れがあります。

■お手入れについて




- アルコールや熱湯、シンナー・ベンジンなどは使用しない
→故障や部品の割れ・変色などのおそれがあります。
本体の汚れは柔らかい布で拭いてください。

初めてご使用になる前に


本体裏面側から表面側に貼られている表示保護シールをはがし、本体裏面の電池カバーから出ている絶縁テープを引き抜いてから本品をご使用ください。
(下の本体図を参照してください。)

各部の名称

〈表面〉

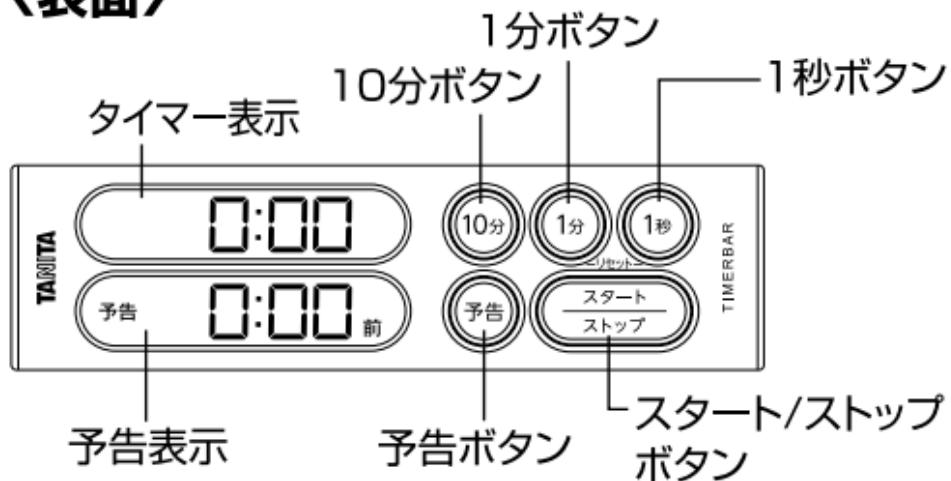

〈裏面〉

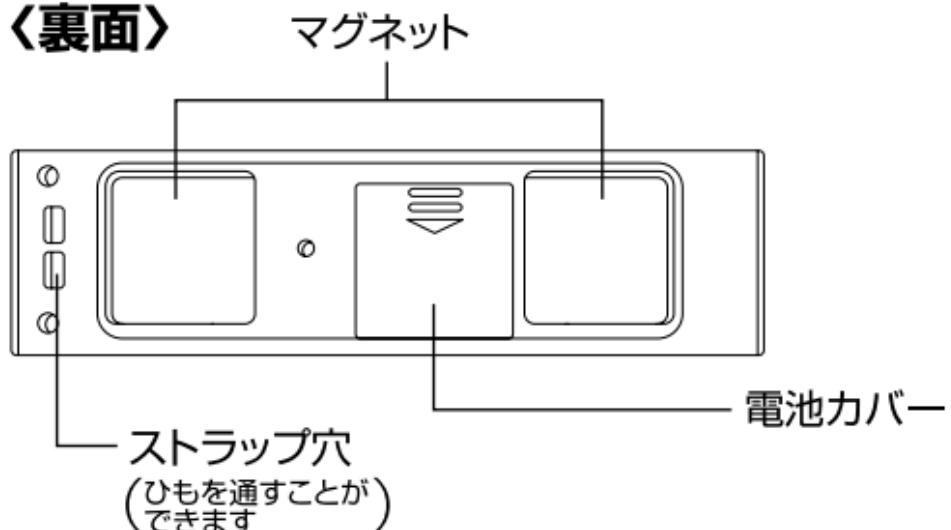

付属品


- 取扱説明書(本書)
- CR2032電池/1個(あらかじめ本体にセットされています。)

主な仕様


表示方法	LCD液晶5桁表示×2段
タイマー機能	カウントダウン方式
セットタイム	最大:199分59秒 最小:1秒
アラーム時間	通常アラーム音:初期設定時 約20秒 (設定可能範囲:1~30秒)
	予告アラーム音:初期設定時 約5秒 (設定可能範囲:1~30秒)
オートパワーオフ	5分間無動作の場合電源OFF
音量	電子ブザー音 70dB以上
電源	DC3.0V (CR2032/1個)
電池寿命	約1年
使用温度	0°C~+40°C
製品サイズ	D40×W147×H17mm
質量	約78g(電池含む)
主な材質	本体:ABS
原産国	中国

使い方.1 タイマーをセットする

例: 15分10秒後にアラームを鳴らす場合

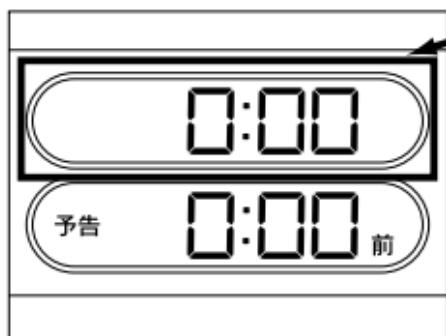


- ① タイマー表示が「0:00」になっていることを確認する。
→ 「0:00」になっていない場合は、「1分」と「1秒」を同時に押し、「0:00」にします。

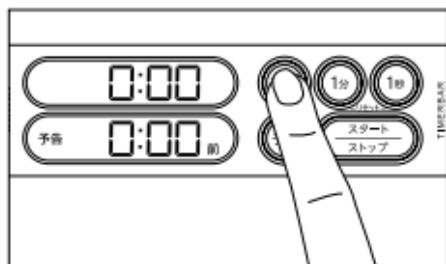

- ② 「10分」を1回、「1分」を5回押す、または「1秒」を15回押す。
→ 押し続けると早送りされます。



となる。

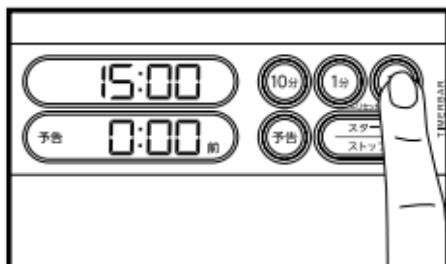

- ③ 「秒」を10回押す。
→ 押し続けると早送りされます。




となる。

—— タイマーの設定は以上で完了です。 ——

このままスタートする方はP.7「タイマーを開始する」へ→
予告機能を使う方はP.6「予告時間を設定する」へ→


●予告時間を設定する

例：タイマーが鳴り始める1分前に予告アラーム音でお知らせしたい時

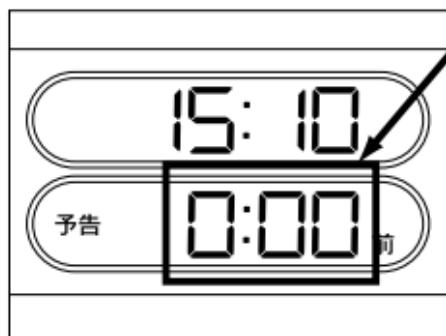


①予告表示の「0:00」が点滅していないことを確認する。

→点滅している場合は③を参照のうえ、設定に進んでください。（すでに予告時間の設定モードになっています。）

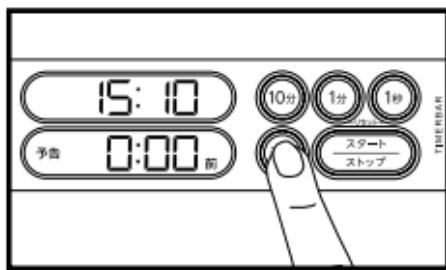

②「予告」を1回押す。

→予告表示の「0:00」が点滅し、予告時間が設定できます。「0:00」になっていない場合は、「1分」と「1秒」を同時に押し、「0:00」にします。

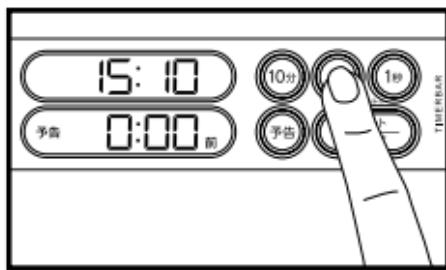


③「1分」を1回押す。

→押し続けると早送りされます。表示が

15:10
1:00

となる。

*タイマー設定よりも長い時間を設定した場合は、予告アラーム音は鳴りません。

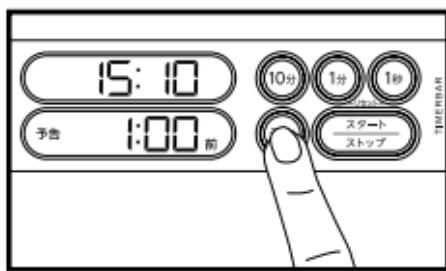

④「予告」を1回押す。

→予告時間が決定されます。

*「予告」を押さずに30秒経過した場合、または「スタート/ストップ」を押してタイマーをスタートさせた場合も予告設定時間が決定されます。

■ 予告アラームのお知らせ時間の設定は以上で完了です。 ■


*この設定は、タイマーがカウントダウンをしている途中でも、いつでも設定を変更することができます。

使い方.2 タイマーを開始する


前ページより続く




①タイマー表示にタイマーがセットされているのを確認する。予告アラームを設定している場合は、予告表示も確認する。

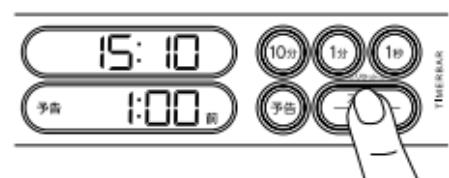

②「スタート/ストップ」を1回押す。
→カウントダウンが始まります。

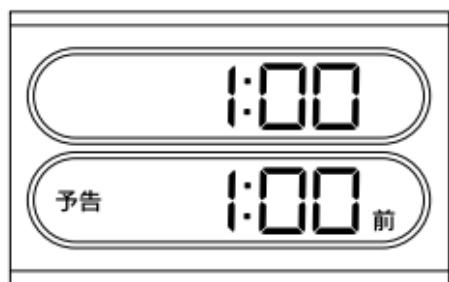

③タイマー表示の残り時間と予告表示が同じになった時に予告アラーム音が鳴る。
→アラームは初期設定の場合約5秒間鳴ります。
※予告アラーム音の鳴る時間を変える場合はP.15「予告アラーム音の鳴る時間を変更する」参照

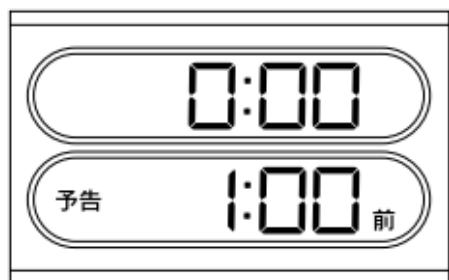

④タイマー表示が「0:00」になるとアラーム音が鳴る。
→アラームは初期設定の場合約20秒間鳴ります。
※アラーム音の鳴る時間を変える場合はP.14「アラーム音の鳴る時間時間を変更する」参照



⑤アラームを途中で止める場合はアラームが鳴っている時にいずれかのボタンを押す。
(はじめにセットしたタイマーが表示されます。)

アフターサービスについて

1. 保証書について

保証書は、取扱説明書に付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡のうえ、保証書を添えて本機をお送りください。
- 保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室をご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3. ご不明な点はお客様サービス相談室にお問い合わせください。

©2012 TANITA Corporation. All Rights Reserved.

株式会社 **タニタ**

本社・東京営業所	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	☎ 03(3558)8111(代表)
大阪 営 業 所	〒577-0013 東大阪市長田中1-3-15	☎ 06(6784)2811(代表)
名古屋 営 業 所	〒465-0072 名古屋市名東区牧の原2-707	☎ 052(704)2201(代表)
福岡 営 業 所	〒812-0882 福岡市博多区麦野4-2-6	☎ 092(575)5761(代表)
北日本 営 業 所	〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1	☎ 0187(66)2144(代表)

ホームページアドレス <http://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ先

フリー
ダイヤル



0120-133821

受付時間 / 9:00~18:00 (土・日・祝祭日は除く)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室にご連絡の上、商品と保証書をお送りください。
- ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
- 保証書の提示がない場合
- 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。

6. 保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

保 証 書

販売店様へ

ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。


※お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却致します。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れる事のないよう、当社規定に基づき、責任を持って管理致します。

品 名	予告タイマー TD-401	
保 証 期 間	本体 お買い上げ日より1年	
お買い上げ日	年 月 日	
販 売 店	ご住所・店名	(印)
お 客 様	電話 ()	
お 客 様	ご住所 お名前 電話 ()	様


株式会社 **タニタ**

〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
お客様サービス相談室
フリーダイヤル ☎ 0120-133821


使い方.3 セットしたタイマーを取り消す

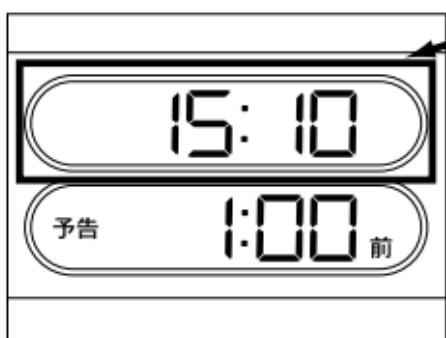

①タイマー表示にセットしたタイマーが表示されているのを確認する。

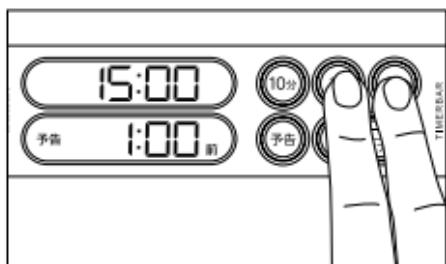


②「1分」と「1秒」を同時に1回押す。

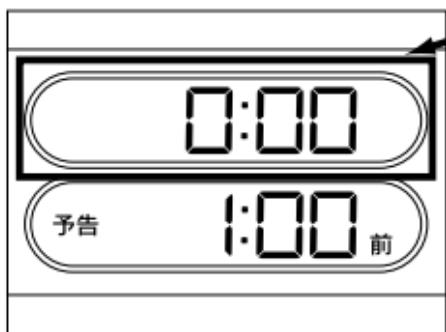

③タイマー表示が「0:00」になる。
→セットしたタイマーが取り消されます。(リセット完了)


※カウントダウンの途中ではリセットはできません。その場合は一度「スタート/ストップ」を押して止めてから実施してください。

使い方.4 セットした予告時間を取り消す

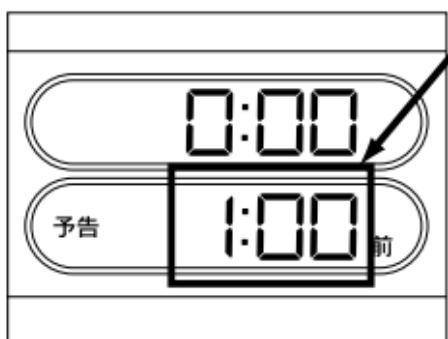


①予告表示の「0:00」が点滅していないことを確認する。

→点滅している場合は③を参照のうえ、リセットに進んでください。(すでに予告時間の設定モードになっています。)

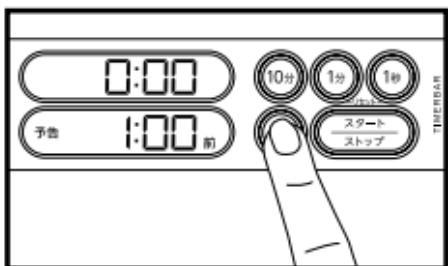

②「予告」を1回押す。

→予告表示が点滅し、予告時間が設定できます。

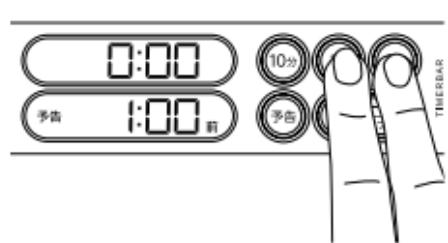

③「1分」と「1秒」を同時に1回押す。




④予告表示が「0:00」になる。

→セットした予告時間が取り消されます。(リセット完了)


※カウントダウンの途中でも、いつでも変更可能です。

こんなときは

● カウントダウン中にタイマーを止める

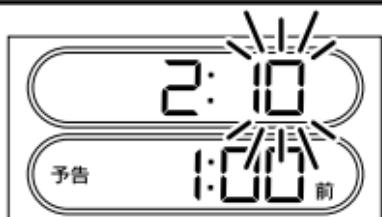

①タイマーがカウントダウンしている時に

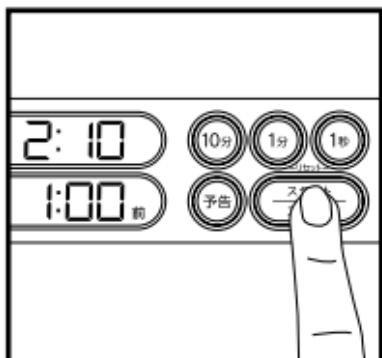

②「スタート/ストップ」を1回押す。


→タイマーのカウントダウンが止まります。

※カウントダウンを再開する場合は、「スタート/ストップ」をもう1回押す

● セットしたタイマーを途中で変更する



①タイマーがカウントダウンしている時に「スタート/ストップ」を押してタイマーを止める。

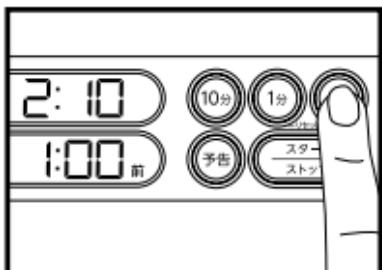


②ボタン（「10分」「1分」「1秒」）を押し、タイマーをセットする。


※変更後のタイマーを開始する場合は、「スタート/ストップ」をもう1回押す。

●キー操作音のON/OFFを切り替える

このタイマーは、キー操作音をつけたり(ON)、消したり(OFF)することができます。

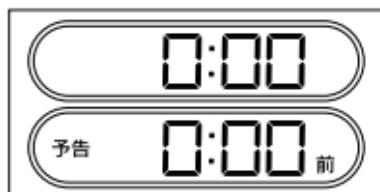

- ①タイマーがカウントダウンしていないことを確認する。
→カウントダウンをしていた場合は「スタート/ストップ」を押してタイマーを止めます。

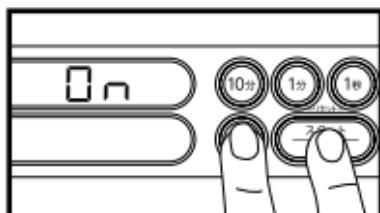

- ②「予告」と「スタート/ストップ」を同時に3秒間押し続ける。

→設定が切り替わります。


- ・上記の動作をするたびに、キー操作音をつける(ON)と消す(OFF)が交互に設定されます。
※電池を入れ直した場合は「キー操作音をつける(ON)」の設定になります。

こんなときは


●アラーム音の鳴る時間を変更する

※初期設定は20秒です。


1秒～30秒の範囲で設定変更できます。

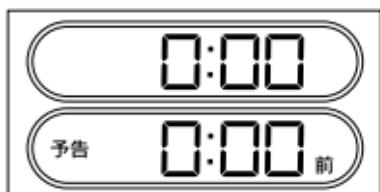


- ① タイマーがカウントダウンしていないことを確認する。
→ カウントダウンをしていた場合は「スタート/ストップ」を押してタイマーを止めます。

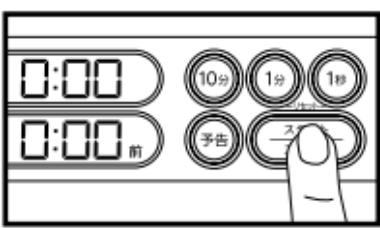

- ② 「スタート/ストップ」を3秒間押し続ける。
→ タイマー表示に現在の設定されている時間が表示されます。

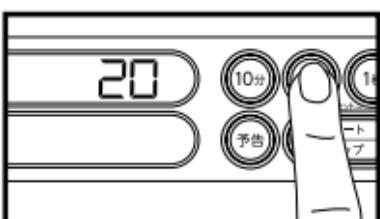

- ③ 「1分」か「1秒」を押し、鳴らしたい時間を選択する。
→ 「1分」を押すと1秒間減り、「1秒」を押すと1秒間増えます。

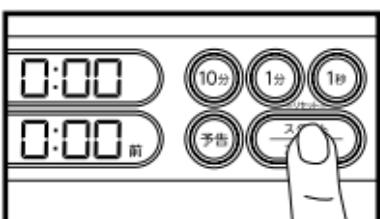


- ④ 「スタート/ストップ」を1回押して決定する。
→ 表示がタイマー表示に戻ります。

※電池を入れ直した場合は、初期設定の「20」秒になります。


●予告アラーム音の鳴る時間を変更する

※初期設定は5秒です。


1秒～30秒の範囲で設定変更できます。

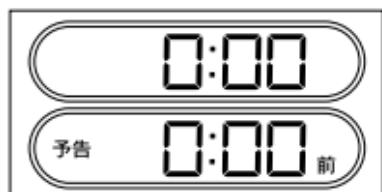


- ① タイマーがカウントダウンしていないことを確認する。
→ カウントダウンをしていた場合は「スタート/ストップ」を押してタイマーを止めます。

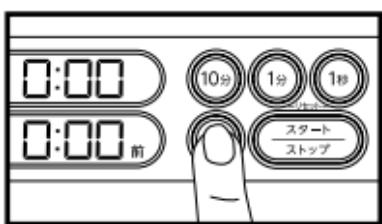

- ② 「予告」を3秒間押し続ける。
→ 予告タイマー表示に現在の設定されている時間が表示されます。

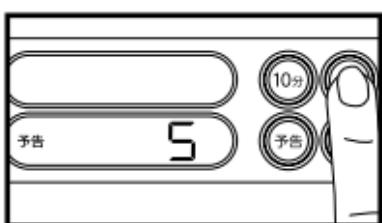

- ③ 「1分」か「1秒」を押し、鳴らしたい時間を選択する。
→ 「1分」を押すと1秒間減り、「1秒」を押すと1秒間増えます。

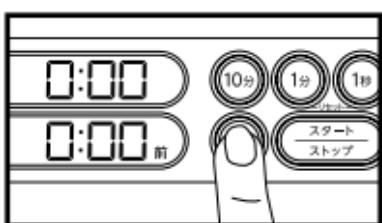

- ④ 「予告」を1回押して決定する。
→ 表示が予告タイマー表示に戻ります。
※ 電池を入れ直した場合は、初期設定の「5」秒になります。

その他の機能

●表示オートオフ機能について

本製品は、約5分間何も動作をしないと自動的に省電力のため、表示をオフします。



- ① 約5分間何も動作をしないと全ての表示が消える。



表示オートオフ状態から復帰させるには、いずれかのボタンを押してください。






- ② 表示が消える前の設定が表示される。

※カウントダウン中はオートオフされません。

電池を交換する

表示が薄くなったり、ブザーの音が小さくなったら新しい電池と交換してください。

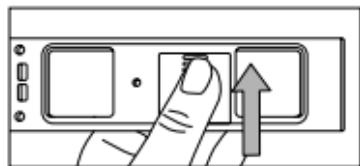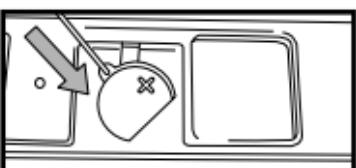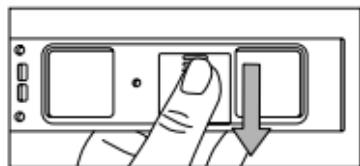

①本体裏の電池カバーを矢印の方向へ開ける。

②古い電池を取り出す。

→図の部分に細い棒を入れて持ち上げると、電池を取り出すことができます。

※幼児の誤飲防止のため、指では取り出しづらくなっています。

③新しい電池(CR2032)を「+」側を上にして、矢印の方向から先に入れる。

④電池カバーを矢印の方向へ閉める。

※付属の電池はお試し用として工場出荷時に納められたものですが、寿命が短い場合があります。

※古い電池はお住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。

お願い



●指定の電池(CR2032)以外は使用しない
故障の原因になります。



●電池は $\oplus\ominus$ の方向を正しく入れる
まちがえると故障の原因になります。

警告



●電池は乳幼児の手の届くところに置かない
→誤飲の恐れがあります。万一、電池を飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。
真夜中など、お近くの医師に相談できない場合は、下記へ電話して指示を受けてください。

毒性等に関するお問い合わせ先
(財)日本中毒情報センター中毒110番
(大阪)072-727-2499(24時間対応)

※使用済のリチウム電池を捨てる場合は、必ず端子(+/-)をセロハンテープなど粘着性の絶縁テープで覆ってください。