

TANITA®

健康をはかる

TD-404 TIMER BAR® ダブルタイマー 200分計

取扱説明書

保証書付

お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになられたあとも、いつでも見られるように保管してください。

もくじ

●このタイマーについて	1
●安全上のご注意	2
●取り扱い、保管、お手入れについて	2
●初めてご使用になる前に	3
●各部の名称	3
●使い方1. タイマーをセットする	4
●使い方2. タイマーを開始する	5
●アフターサービスについて	6
●保証書	7
●使い方3. セットしたタイマーを取り消す	8
●こんなときは カウントダウン中にタイマーを止める	9
●こんなときは セットしたタイマーを途中で変更する	9
●その他の機能 表示オートオフ機能について	10
●電池を交換する	11
●主な仕様	12

このタイマーについて

本製品は、2つのタイマーが合わさって1つのタイマーになっています。2種類のタイマーを同時に使うことができるので、2種類の時間管理を1台で可能にしてくれます。


- ・2種類の料理を作り分けしたり、
- ・野菜によって異なるゆで時間を管理したり

と、複数作業の異なる時間を別々に管理するのに適したタイマーです。


※危険ですので、火の取り扱い中に使用する場合は、絶対に火元から離れないでください。

様々な時間管理に適したタイマーバーシリーズをよろしくお願いたします。

タイマーバーシリーズ




TD-401 予告タイマー
設定時間が来る前に、予告音でお知らせ




TD-402 100日タイマー
最大100日23時間まで設定できる長時間タイマー



TD-403 履歴タイマー
過去に設定した時間が10種類記憶される



TD-404 ダブルタイマー(本製品)
2つのタイマーが一つになった



TD-405 トレーニングタイマー
2つの時間を、設定した回数自動で繰り返す

安全上のご注意

この説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防止するためにいろいろな絵表示で説明しています。

 警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性のある」内容です。		
 注意	この表示の欄は「傷害を負う危険または物的損害が発生する危険が想定される」内容です。		
 禁止	してはいけない 「禁止」内容です。	 必ず守る	必ず守っていただく 内容です。
お願い	製品を最良の状態を保つために守っていただきたい内容です。		
お知らせ	製品の使用点検に関連して、お客様に知っていただきたい補足事項です。		

警告



禁止

- 電池や製品を乳幼児の手の届くところにおかない
→誤飲の可能性があります。
- 電池は火中に投じない
→破裂してけがをする可能性があります。
- 火の取り扱い中は、絶対に火元を離れないでください。
→火事などの事故につながる可能性があります。



取り扱い、保管、お手入れについて

お願い

■取り扱い、保管について



禁止

- 絶対に分解しない ●過度の衝撃や振動を与えない
→故障の原因になります。



必ず守る

- 防水ではないので、湿気の多い所や水のかかる所での保管や使用、濡れた手での使用は避ける
- 暖房器具に近いところ、温・湿度の変化の激しい所、ホコリの多い所では保管しない
→故障の原因になります。
- ストラップを持って振り回したりしない
- ストラップを使い、首から下げる際はストラップが引っばられたり、引っ掛からないようにする
→怪我をしたり、破損する恐れがあります。

■お手入れについて



必ず守る


- アルコールや熱湯、シンナーやベンジンなどは使用しない
→故障や部品の割れ・変色などのおそれがあります。
本体の汚れは柔らかい布で拭いてください。

初めてご使用になる前に


本体裏面から表面に貼られている表示保護シールをはがし、本体裏面の電池カバーから出ている絶縁シートを引き抜いてから本品をご使用ください。

各部の名称

〈表面〉 Aタイマー スタート/ストップボタン

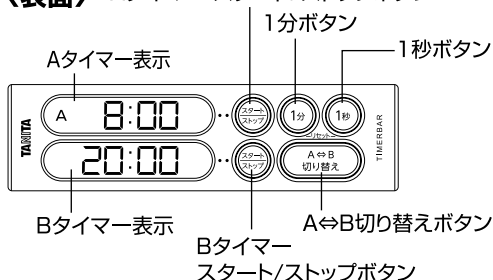

〈裏面〉 マグネット

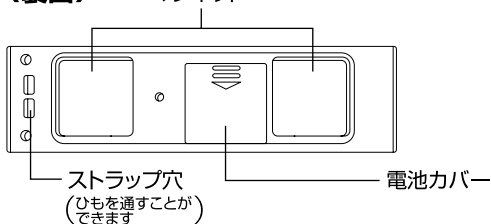


付属品


- ☒ 取扱説明書 (本書)
- ☐ CR2032電池/1個 (あらかじめ本体にセットされています。)

使い方.1 タイマーをセットする

画面左側の「A」と「B」のどちらか表示されてる方が設定できます。

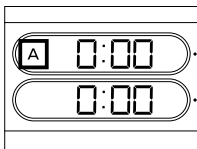


＜Aタイマーが設定可能＞

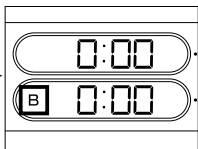

＜Bタイマーが設定可能＞


「A⇔B切り替え」を押すたびに、「Aタイマー」と「Bタイマー」が交互に設定可能な状態になります。また、「Aタイマー」を設定してスタートすると、自動的に「Bタイマー」が設定可能状態になります。「Bタイマー」を設定しスタートした場合も同じです。

例:Aタイマーを3分30秒にセットする場合



- ①「A」が表示され、Aタイマー表示が「0:00」になっていることを確認する。

→「A」が表示されていない場合は「A⇔B切り替え」を1回押します。
→「0:00」になっていない場合は、本書P.8「セットしたタイマーを取り消す」を参照



- ②「1分」を3回、「1秒」を30回押す。

→押し続けると早送りされます。

表示が


A diagram of the timer interface. The top display shows '3:30' and the bottom display shows '0:00'. The box labeled 'A' is highlighted.

となる。

—— タイマーの設定は以上で完了です。 ——


使い方.2 タイマーを開始する

AタイマーとBタイマーのそれぞれの「スタート/ストップ」は独立して動かすことができます。同時に使用することも、別々に使用することも可能です。

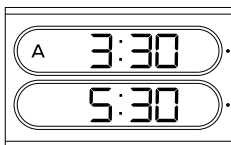


- ① Aタイマー表示もしくはBタイマー表示にタイマーが設定されているのを確認する。


- ② Aタイマー表示もしくはBタイマー表示のどちらか使用したい方の「スタート/ストップ」を1回押す。
※同時に使用したい場合は、AタイマーとBタイマーの「スタート/ストップ」を同時に押してください。



- Aタイマー表示のタイマーを使用する場合
Aタイマーの「スタート/ストップ」を1回押す。



- Bタイマー表示のタイマーを使用する場合
Bタイマーの「スタート/ストップ」を1回押す。

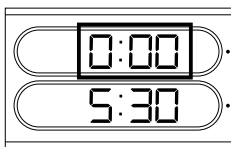

- ③ タイマー表示が「0:00」になるとアラームが鳴る。
→アラームは約30秒間鳴ると自動的に止まります。
※2つのタイマーのアラームは異なるテンポになっています。

- ④ アラームを途中で止める場合はいずれかのボタンを押す。
→アラームが止まり、はじめにセットしたタイマーの設定時間が表示されます。
※2つのタイマーを同時に動かしている場合は、先に鳴ったアラームは、次のアラームが鳴ると自動的に止まります。
(例) Aタイマーのアラームが鳴っている途中に、Bタイマーがカウントダウンして「0:00」になると、Aタイマーのアラームは自動的に止まり、Bタイマーのアラームが鳴ります。

アフターサービスについて

1、保証書について

保証書は、取扱説明書に付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

2、修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡のうえ、保証書を添えて本機をお送りください。
- 保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3、ご不明な点はお客様サービス相談室にお問い合わせください。

©2012 TANITA Corporation. All Rights Reserved.

株式会社 **TANITA**

本社・東京営業所	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	☎ 03(3558)8111(代表)
大 阪 営 業 所	〒577-0013 東大阪市長田中1-3-15	☎ 06(6784)2811(代表)
名 古 屋 営 業 所	〒465-0072 名古屋市名東区牧の原2-707	☎ 052(704)2201(代表)
福 岡 営 業 所	〒812-0882 福岡市博多区麦野4-2-6	☎ 092(575)5761(代表)
北 日 本 営 業 所	〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1	☎ 0187(66)2144(代表)

ホームページアドレス <http://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ先

フリー
ダイヤル



0120-133821

受付時間 / 9:00~18:00 (土・日・祝祭日は除く)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客さまサービス相談室にご連絡の上、商品と保証書をお送りください。
3. ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客さまサービス相談室へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ロ. お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ハ. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
- 二. 保証書の提示がない場合
- ホ. 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
6. 保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

保 証 書

販売店様へ _____
 ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ _____
 本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

※お客様の個人情報、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却致します。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、当社規定に基づき、責任を持って管理致します。


品 名	ダブルタイマー TD-404		
保 証 期 間	本体 お買い上げ日より1年		
お買い上げ日	年 月 日		
販 売 店	ご住所・店名 電話 ()	様 (印)	
お 客 様	ご住所 お名前 電話 ()		

株式会社 **タニタ**

〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
 お客様サービス相談室
 フリーダイヤル ☎0120-133821


使い方.3 セットしたタイマーを取り消す

●Aタイマー表示を取り消したい場合

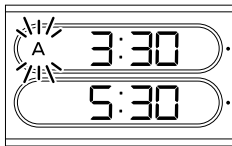

- ①画面左側に「A」が表示されているのを確認する。

→表示されていない場合は、「A⇄B切り替え」を一回押します。

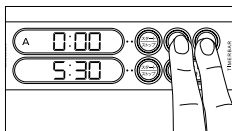

- ②「1分」と「1秒」を同時に1回押す。


→Aタイマー表示が「0:00」になり、セットしたタイマーが取り消されます。

●Bタイマー表示を取り消したい場合



- ①画面左側に「B」が表示されているのを確認する。

→表示されていない場合は、「A⇄B切り替え」を一回押します。

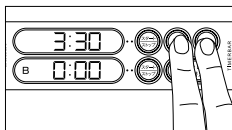

- ②「1分」と「1秒」を同時に1回押す。


→Bタイマー表示が「0:00」になり、セットしたタイマーが取り消されます。

※カウントダウンの途中ではリセットはできません。

リセットをしたいタイマー（Aタイマー表示もしくはBタイマー表示）の「スタート/ストップ」を押してタイマーを止めてから、実施してください。

こんなときは

●カウントダウン中にタイマーを止める

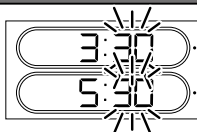

Aタイマー
スタート/ストップ



Bタイマー
スタート/ストップ


①タイマーがカウントダウンしている時に

②カウントを止めたいタイマー（Aタイマー表示もしくはBタイマー表示）の「スタート/ストップ」を1回押す

→Aタイマー表示もしくはBタイマー表示のどちらか一方が止まります。

※カウントダウンを再開する場合は、「スタート/ストップ」をもう1回押す。

●セットしたタイマーを途中で変更する

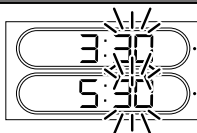

①タイマーがカウントダウンしている時に、変更したいタイマーの「スタート/ストップ」を押してタイマーを止める。

②変更したいタイマーの左側に「A」もしくは「B」が表示されているの確認する。

→表示されていない場合は、「A⇄B切り替え」を押してください。



③「1分」「1秒」を押して、タイマーをセットする。

※変更後のタイマーを開始する場合は、開始したいタイマーの「スタート/ストップ」を1回押す。

その他の機能


●表示オートオフ機能について

本製品は、約5分間何も動作をしないと自動的に省電力のため、表示をオフします。



- ① 約5分間何も動作をしないと全ての表示が消える。

表示オートオフ状態から復帰させるには、いずれかのボタンを押してください。



- ② 表示が消える前の設定が表示される。


※カウントダウン中はオートオフされません。

電池を交換する

表示が薄くなったり、ブザーの音が小さくなったら新しい電池と交換してください。



①本体裏の電池カバーを矢印の方向へ開ける。



②古い電池を取り出す。

→図の部分に細い棒を入れて持ち上げると、電池を取り出すことができます。

※幼児の誤飲防止のため、指では取り出しにくくなっています。



③新しい電池(CR2032)を「 $\oplus$ 」側を上にして、矢印の方向から先に入れる。



④電池カバーを矢印の方向へ閉める。

※付属の電池はお試し用として工場出荷時に納められたものですので、寿命が短い場合があります。

※古い電池はお住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。

お願い



禁止

●指定の電池(CR2032)以外は使用しない
故障の原因になります。



必ず守る

●電池は $\oplus$ $\ominus$ の方向を正しく入れる
まちがえると故障の原因になります。

⚠ 警告



禁止

●電池は乳幼児の手の届くところに置かない
→誤飲の恐れがあります。万一、電池を飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。
真夜中など、お近くの医師に相談できない場合は、下記へ電話して指示を受けてください。

毒性等に関するお問い合わせ先
(財)日本中毒情報センター中毒110番
(大阪) 072-727-2499 (24時間対応)

※使用済のリチウム電池を捨てる場合は、必ず端子(+/-)をセロハンテープなど粘着性の絶縁テープで覆ってください。

主な仕様

表示方法	LCD液晶5桁表示×2段
タイマー機能	カウントダウン方式
セット時間	最大:199分59秒 最小:1秒
アラーム時間	アラーム音:約30秒
オートパワーオフ	5分間無動作の場合電源OFF
音 量	電子ブザー音 70dB以上
電 源	DC3.0V (CR2032/1個)
電池寿命	約1年
使用温度	0℃～+40℃
製品サイズ	D40×W147×H17mm
質 量	約78g(電池含む)
主な材質	本体:ABS
原 産 国	中国

[illegible]