


# 取扱説明書

## デジタルタイマー TD-415

このたびはデジタルタイマーTD-415をお買い上げいただき  
まことにありがとうございます。

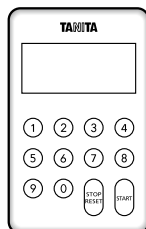

※本書に記載されている  
イラストはイメージです。

### お願い

誤った使いかたをしますと、重大な事故につながるおそれがあります。  
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。  
また、必要なときにはすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

## 安全上のご注意

本書ではご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためお守りいただきたいことを、  
次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本器を安全に正しくご使用ください。



<b>警告</b>	この表示の欄は「死亡または重傷を負うおそれのある」内容です。
<b>注意</b>	この表示の欄は「傷害を負うおそれまたは物的損害が発生するおそれのある」内容です。
<b>禁止</b>	してはいけない「禁止」内容です。
<b>必ず守る</b>	必ず守っていた「必ず守る」内容です。

<b>警告</b>	●電池や本器を乳幼児の手の届くところにおかない →誤飲やけがのおそれがあります。 ●電池は火中に投じない →破裂してけがをするおそれがあります。
<b>禁止</b>	

## 取り扱い、保管、お手入れについて

注意		
取り扱いについて	保管について	お手入れについて
<p><b>禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>絶対に分解しない →故障するおそれがあります。</li> <li>過度の衝撃や振動を与えない →故障するおそれがあります。</li> </ul>	<p><b>必ず守る</b></p> <p>暖房器具に近い所、温度・湿度の変化の激しい所、ホコリの多い所では保管しない →故障するおそれがあります。</p>	<p><b>必ず守る</b></p> <p>アルコールや熱湯、シンナーやベンジンなどは使用しない →故障や部品の割れ・変色などのおそれがあります。 本器の汚れは柔らかい布で拭いてください。</p>


## 各部の名称

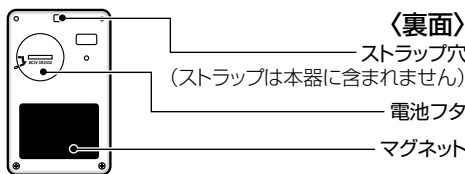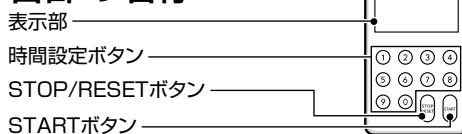


付属品:お試用電池 (CR2032コイン形リチウム電池×1個)

## 電池を入れる

※付属の「お試用電池」は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短い場合があります。




①電池フタの溝へコインをあわせ、矢印の方向に回す  
※電池フタが自然と浮き上がるまで回してください。



③電池フタをマークの位置に注意しながら、図のようにはめる



②電池 (CR2032) を+側を上にして、矢印の方向から先に入れる



④電池フタを矢印の方向に回して、しっかりと締める

初めてご使用になる際、必ず表示部に貼られている表示保護シールをはがしてご使用ください。

## 使いかた

### 1. 時間をセットする

例:3分15秒後にアラームを鳴らす場合

①表示部が「00M00S」になっているのを確認する  
「00M00S」になっていない場合は、「STOP/RESET」ボタンを押す。  
「00M00S」になります。

②「時間設定」ボタンを「3」→「1」→「5」の順番に押す

表示が **00<sub>M</sub>03<sub>S</sub>** → **00<sub>M</sub>31<sub>S</sub>** → **03<sub>M</sub>15<sub>S</sub>** となる

時間のセットは以上で完了です。

## 2. カウントダウンを開始する

- ①表示部に時間がセットされているのを確認する
- ②「START」ボタンを1回押す  
カウントダウンが始まります。
- ③表示が「00MOOS」になるとアラームが鳴る  
アラームは約60秒間流れます。

- ④アラームを途中で止める場合はアラームが鳴っているときにいずれかのボタンを1回押す  
アラームが止まります。

## 3. セットした時間を取り消す

- ①表示部にセットした時間が表示されているのを確認する
- ②「STOP/RESET」ボタンを押す

- ③表示が「00MOOS」になる  
セットした時間が取り消されます。

## こんなときは

### ●カウントダウンを途中で止める

- ①カウントダウンしているときに
- ②「STOP/RESET」ボタンを1回押すとカウントダウンが止まる  
再びスタートする場合は「START」ボタンを1回押す。

### ●セットした時間を途中で変更する

- ①カウントダウンしているときに
- ②「STOP/RESET」ボタンを1回押すとカウントダウンが止まる
- ③もう一度「STOP/RESET」ボタンを押して表示を「00MOOS」にし、最初から時間をセットする


## 電池を交換する

以下のような現象がみられた場合は電池を新しいものと交換してください。

- 表示が薄くなる
- アラーム音が小さくなったり、鳴らなくなる

※電池の入れかたは、「電池を入れる」を参照ください。

※図の部分に、つまようじなど電気を通さない細い棒を入れて持ち上げ電池を取り出し、新しい電池と交換してください。



※電池を取り出した際は、表示部が消灯したのを確認してから新しい電池を入れてください。

### ⚠ 注意



指定の電池 (CR2032コイン形リチウム電池) 以外は使用しない  
故障のおそれがあります。



電池は⊕⊖の方向を正しく入れる  
まちがえると故障のおそれがあります。

### ⚠ 注意



電池は乳幼児の手の届くところに置かない  
→誤飲のおそれがあります。万一、電池を飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。  
真夜中など、お近くの医師に相談できない場合は、右記へ電話して指示を受けてください。

毒性等に関するお問い合わせ先  
(公財) 日本中毒情報センター 中毒110番  
(大阪) 072-727-2499 (24時間対応)

※使用済みの電池はお住まいの市区町村の廃棄方法に従って処理してください。

※使用済みリチウム電池を捨てる場合は、必ず端子(+/-)をセロハンテープなど粘着性の絶縁テープで覆ってください。

## アフターサービスについて

### 1. 保証書について

保証書は、必ず「販売店名、お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。  
保証期間は、お買い上げ日より1年です。

### 2. 修理を依頼されるとき

◆保証期間中は、弊社お客様サービス相談室にご連

絡のうえ、本器と保証書をそえてお送りください。

◆保証期間が過ぎていたときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本器の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3. ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。