

取扱説明書 保証書付

くるっとシリコンタイマー TD-420



ラップのつけかた
解説動画



本書に記載されているイラストは
イメージ図です。

商品詳細はこちら

https://www.tanita.co.jp/product/g/_TD420RD/

もくじ

| | |
|---------------|----|
| 安全上のご注意 | 2 |
| 各部の名称/付属品 | 4 |
| 電池を入れる/交換する | 5 |
| アフターサービスについて | 7 |
| 保証書 | 8 |
| ラップをつける | 9 |
| ラップをきれいにつけるには | 10 |
| 使いかた | 11 |
| 故障かな? | 13 |
| 仕様 | 14 |

お願い


誤った使いかたをしますと、重大な事故につながるおそれがあります。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
また、必要なときにははすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。


この商品について

この度は「くるっとシリコンタイマー TD-420」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本器は、シリコンゴムカバーを使うことで市販のラップをきれいに貼ることができるタイマーです。

安全上のご注意

本書では、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただきたいことを次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本器を正しくご使用ください。

 **警告** この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれのある」内容です。

 **注意** この表示の欄は、「傷害を負うおそれまたは物的損害が発生するおそれのある」内容です。



禁止

してはいけない「禁止」内容です。



必ず守る

「必ず守っていただく」内容です。

お願い 本器を最良の状態を保つために守っていただきたい内容です。

お知らせ 本器の使用・点検に関連して、お客様に知っていただきたい補足事項です。

警告



禁止

・電池は火中に投じない

破裂してけがをするおそれがあります。

・電池や本器を乳幼児の手の届くところにおかない

誤飲やけがのおそれがあります。

注意



禁止

・絶対に分解しない

故障のおそれがあります。

・過度の衝撃や振動を与えない

故障のおそれがあります。

・充電式電池や指定の電池以外は使わない

故障のおそれがあります。

安全上のご注意(つづき)



注意

- ・電池の「 \oplus ・ \ominus 」は正しく入れる
- ・新しい電池と使用済みの電池、種類の違う電池を同時に使用しない
液漏れ、発熱、破裂などをおこし、破損やけがのおそれがあります。
- ・本器は防水ではないので、湿気の多いところや水のかかるところ、ぬれた手では使用しない
故障のおそれがあります。ラップをつけることで、水滴を防ぐ一定の効果がありますが、防水を保証するものではありません。
- ・本器は油が飛散するところや粉じんが舞うところでは使用しない
故障のおそれがあります。ラップをつけることで、汚れや粉じんを防ぐ一定の効果がありますが、それらを完全に抑えることを保証するものではありません。
- ・暖房器具に近いところ、温湿度の変化が激しいところ、ほこりの多いところでは保管しない
故障のおそれがあります。
- ・火のそばに置かない
タイマー本体の故障やシリコンゴムカバーの発火による火災のおそれがあります。
- ・アルコールや熱湯、シンナーやベンジンなどは使用しない
故障や部品の割れ・変色などのおそれがあります。
タイマー本体の汚れは、水洗いせずスポンジか柔らかい布に家庭用の中性洗剤を含ませて汚れを落とし、乾いた柔らかい布で拭いてください。
シリコンゴムカバーを洗うときは必ずタイマー本体から取り外して、スポンジなど柔らかいものを使い、家庭用中性洗剤で洗ってください。また、取り付けの際はよく乾かしてください。
- ・鋭利な刃物などでシリコンゴムカバーに傷をつけない
シリコンゴムカバーが裂けてラップがつけられなくなるおそれがあります。
- ・ラップが破れた状態では使用しない
水滴や汚れ、粉じんが本器に侵入して故障するおそれがあります。
ご使用環境やご使用方法によっては、ラップをつけた状態でラップが破れることがありますのでご注意ください。
- ・ラップを長期間つけたままにしない
タイマー本体が変色したり、タイマー本体からラップがはがれなくなるおそれがありますので、ラップは数日おきに交換してください。また、ラップが汚れた場合はすぐに交換してください。
- ・壁にタイマーを貼りつけた状態で、むやみにタイマー本体のボタン以外を押さない
シリコンゴムカバーに触れると本器が傾き、壁からマグネットが外れ落下するおそれがあります。




必ず守る

各部の名称/付属品


〈表面〉 「スタート/ストップ」ボタン



〈裏面〉

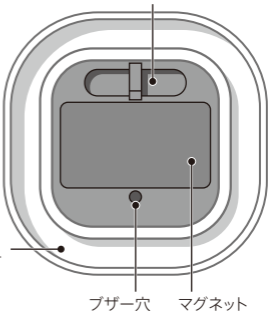

〈タイマー本体側面〉

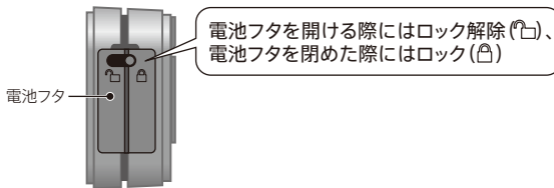

付属品

- 取扱説明書(本書)保証書付
- お試用電池: 単4形乾電池(R03)×2本

※付属の「お試用電池」は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短い場合があります。

※不足しているものがありましたら、弊社お客様サービス相談室(本書P.7参照)にご連絡ください。

電池を入れる/交換する


はじめてご使用になる際は、本体表示部に貼られている表示保護シールをはがし、電池を入れてください。

また、表示が薄くなったりアラーム音や操作音が小さくなったら電池を交換してください。


- 1** シリコンゴムカバーを取り外す



- 2** ロックを解除し、電池フタを開ける

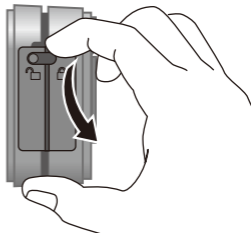


- 3** 電池の向きに注意して電池を入れる

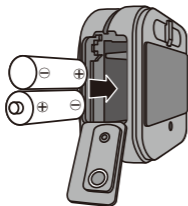

※アラーム音が鳴ることを確認してください。

- 4** 電池フタを手で押さえながらロックする

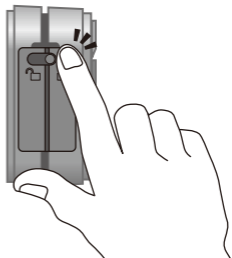

お願い

- ・電池の⊕・⊖の向きをよく確認してから入れてください。
- ・使用済みの電池はお住まいの市区町村の廃棄方法に従って処分してください。


電池を入れる/交換する(つづき)

5 シリコンゴムカバーを取り付ける



お願い

- ・タイマー本体は、シリコンゴムカバーの表面から取り付け、取り外してください。
- ・シリコンゴムカバー内側とタイマー側面の凹凸が、ぴったり合うようはめてください。

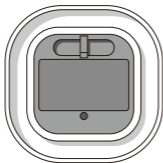

○



×

アフターサービスについて

1、保証書について

保証書は、必ず「販売店名、お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年です。

2、修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、弊社お客様サービス相談室にご連絡のうえ、本器と保証書をお送りください。
- ・保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本器の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3、ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

株式会社 **タニタ**

本社・お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

ホームページアドレス <https://www.tanita.co.jp/>

お問い合わせ先

フリー
ダイヤル



0120-133821

携帯電話からはフリーダイヤルにつながりません。
携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。

ナビ
ダイヤル



0570-783551

通話料はお客様負担となりますのでご了承ください。

受付時間 / 9:00～18:00 (祝日を除く月～金)

タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

無料修理規定

- 1、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - 2、保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室にご連絡のうえ、本器と保証書をお送りください。
 - 3、ご贈答品などで本保証書に必要な事項が記入されていない場合には、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。
 - 4、保証期間内で次の場合には、有料修理になります。
 - イ、使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - ロ、お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
 - ハ、付属品、消耗品の故障および交換
 - ニ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - ホ、一般家庭用途以外（例えば、業務用としての長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
 - ヘ、保証書の提示がない場合
 - ト、保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - 5、保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 - 6、保証書は、再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が過ぎている場合の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

保証書

販売店様へ

ご購入時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理をお約束するものです。お買い上げ日から以下保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。
※お客様の個人情報は、修理完了品の発送にのみ使用させていただきます。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき、責任を持って管理いたします。

くるととシリコンタイマー TD-420

お買い上げ日より1年

お買い上げ日 年 月 日

お客様

ご住所

お名前

様

お電話

()

販売店

店名・所在地

電話

()




ラップをつける

シリコンゴムカバーを使って、ラップを簡単にきれいにつけられます。

- 1** シリコンゴムカバーを
めくり上げる




- 2** ラップをのせる
※幅が約 20cmのラップを使い、幅と同程度引き出してご利用ください。

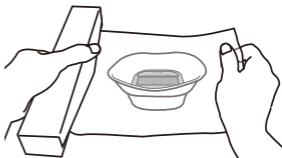

- 3** ラップを側面にまとめる



- 4** シリコンゴムカバーを元に戻す

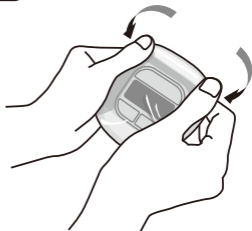

お願い

・タイマー本体裏面はラップで覆わないでください。アラーム音が小さくなったり、マグネットの吸着力が弱まるおそれがあります。

お知らせ

・ラップのつけた解説動画でもご覧いただけます。表紙のQRコードからアクセスしてください。

- 5** 完成!




※ラップをつけたままタイマーを操作できます。
※ラップを外すときはシリコンゴムカバーをめくり上げてから外してください。

ラップをきれいにつけるには

■ シリコンゴムカバーが曲げにくい

曲げにくい部分を指でつまんでシリコンゴムカバーを元に戻してください。

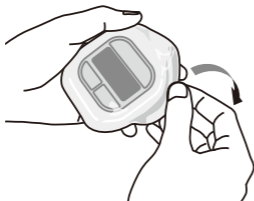

■ ラップが切れてしまう

ラップは、くぼみに沿わせてからつけてください。



■ すぐにラップにシワが寄ってしまう

汚れなどで吸着力が落ちている可能性があります。

一度ラップを外し、シリコンゴムカバーのみを中性洗剤で洗ってください。

お知らせ

- ・ラップはポリ塩化ビニリデン製などを推奨します。
- ※食品包装用ラップフィルムもご使用いただけます。

使いかた

時間をセットしてスタートする ※3分15秒にセットする場合


1 分の設定



2 秒の設定



3 カウントダウンをスタートする

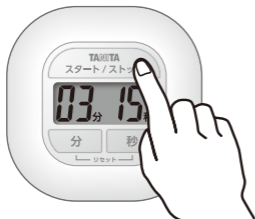

カウントダウンをストップ、再開する



お知らせ

- ・タイマーのセット時、「分」「秒」設定ボタンを長押しすると、早送りになります。
- ・カウントダウンを途中でストップまたは再開する場合は、「スタート/ストップ」ボタンを押してください。

使いかた(つづき)

4 アラームをとめる




セットした時間に戻る



お知らせ

・アラームは約30秒後に自動停止し、その場合も前回の設定値に戻ります。

セットした時間をリセットする ※設定値(3分15秒)からリセットする場合

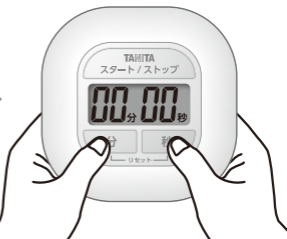

故障かな？

「故障かな？」と思ったら、修理を依頼される前に、次のことをご確認ください。

| 現象 | ご確認ください |
|-----------------|--|
| 表示部に何も表示されない | <ul style="list-style-type: none">・電池の⊕と⊖が逆に入っていませんか？ → 電池を正しく入れてください。・電池の電極にゴミがついていませんか？ → 電極のゴミを取り除いてください。・電池が消耗しています。 → 新しい電池と交換してください。 |
| 表示が薄い、アラーム音が小さい | <ul style="list-style-type: none">・電池が消耗しています。 → 新しい電池と交換してください。 |

仕様

| | |
|--------|--|
| タイマー機能 | カウントダウン方式 |
| 設定時間 | 最大99分59秒 1秒単位 |
| アラーム時間 | 約30秒 |
| 音量 | 70dB以上 |
| 電源 | DC3V 単4形乾電池(R03)×2本 |
| 電池寿命 | 約1年(1日1回30秒鳴らした場合) |
| 使用温度 | 0~40℃ |
| 寸法 | 約 幅86×高さ86×奥行27mm |
| 質量 | 約95g(電池含む) |
| 主な材質 | ABS、PMMA、シリコーンゴム |
| 付属品 | 取扱説明書(本書)保証書付 お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本 |

※デザインおよび仕様は予告なく変更する場合があります。