

取扱説明書 保証書付

非接触タイマー(洗えるタイプ)

TD-422/424

非接触タイマー

TD-421/423



便利な使いかたはこちら！



本書に記載されているイラストはイメージ図です。

もくじ

保証書	1	電池を交換する	6
本器について	2	フック穴/スタンドを使う	7
安全上のご注意	2	お手入れについて	7
各部の名称/付属品	3	防水性能について TD-422/TD-424	7
電池を入れる	3	故障かな?	7
使いかた	4	仕様	8
各種設定		アフターサービスについて	8
アラーム時間の設定	5		
音量の設定	5		
一時停止機能オン/オフの設定	6		

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。はじめにご使用になる際は、表面に貼られている表示保護シールをはがしてください。

お願い

誤った使いかたをしますと、重大な事故につながるおそれがあります。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、必要なときはすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

保証書

販売店様へ
ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ
本書は、無料修理規定により無料修理をお約束するものです。お買い上げ日から以下保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。※お客様の個人情報(住所、電話番号)は、修理完了品の発送にのみ使用させていただきます。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき、責任を持って管理いたします。

品名	非接触タイマー TD-421/TD-422/TD-423/TD-424
保証期間	お買い上げ日より1年
お買い上げ日	年 月 日
お住所	
お名前	様
お電話	()
販売店	店名・所在地
電話	()

株式会社 **タニタ**

本社・お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
 ホームページアドレス <https://www.tanita.co.jp/>

お問い合わせ先
 フリーダイヤル **0120-133821**
携帯電話からはフリーダイヤルにつながりません。携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。
 ナビダイヤル **0570-783551**
通話料はおお客様負担となりますのでご了承ください。

受付時間/9:00～18:00(祝日を除く月～金)
 タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見山下下田茂木28-1

本器について

本器は、手をかざすだけでスタート/ストップできるタイマーです。

安全上のご注意

本書では、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただきたいことを次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本器を正しくご使用ください。

警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれのある」内容です。
注意	この表示の欄は、「傷害を負うおそれまたは物的損害が発生するおそれのある」内容です。
禁止	してはけない「禁止」内容です。
必ず守る	「必ず守っていただく」内容です。
お願い	本器を最良の状態を保つために守っていただきたい内容です。
お知らせ	本器の使用・点検に関連して、お客様に知っていただきたい補足事項です。

警告

- ・本器や電池を加熱しない
本器の変形や電池の発火による、けがや火災のおそれがあります。
- ・電池や本器を乳幼児の手の届くところにおかない
誤飲やけがのおそれがあります。

注意

- ・絶対に分解しない
故障のおそれがあります。
- ・過度の衝撃や振動を与えない
故障のおそれがあります。
- ・充電式電池や指定の電池(単4形アルカリ乾電池)以外は使用しない
公称電圧が1.2V以下の充電式電池は、本器の動作に必要な電圧が得られないため、誤動作や故障のおそれがあります。必ず指定の電池をご使用ください。
- ・非接触センサー部がぬれたまま使用しない
誤動作のおそれがあります。拭き取ってからご使用ください。
- ・本器にラベルやテープを貼らない
非接触センサーが誤動作したり反応しなくなることがあります。
- ・砂・ほこりなどの多いところ、または本器に触れる手がぬれた状態で電池フタを開閉しない
- ・フック穴を使用する際は、吸盤式、両面テープ式、磁石式など、落下しやすいフックにつり下げない
- ・フック穴を使用する際は、本器が揺れたり落下しやすい不安定な場所につり下げない
落下などによる、破損やけがのおそれがあります。
- ・ブザー穴に異物を入れない
規定の音量が維持できない、または故障のおそれがあります。

- ・電池の「」「」は正しく入れる
- ・新しい電池と使用済みの電池、種類の違う電池を同時に使用しない
液漏れ、発熱、破裂などによる、破損やけがのおそれがあります。
- ・電池フタはしっかりロックする
- ・本器は油が飛散するところや粉じんが舞うところでは使用しない
故障のおそれがあります。
- ・暖房器具に近いところ、温湿度の変化が激しいところ、ほこりの多いところでは保管しない
故障のおそれがあります。
- ・火のそばに置かない
- ・アルコールや熱湯、シンナーやベンジンなどは使用しない
故障や部品の割れ・変色などのおそれがあります。
- ・食器洗い乾燥機は使用しない
破損や故障のおそれがあります。
- ・通信機能付きの機器、電子レンジやワイヤレス電話などの電波を発する家電製品を本器の近くで使用しない
誤動作のおそれがあります。
- 電線、鉄道架線、発電所、IHクッキングヒーター、ラジオ・テレビの電波塔などの外部の環境によっても干渉する場合があります。そのような環境においては可能な限り遠くに離れてご使用ください。

TD-421/TD-423


- ・水に触れさせない
防水ではありません。
- ・湿気の多いところや水のかかるところ、ぬれた手では使用しない
故障のおそれがあります。

TD-422/TD-424(洗えるタイプ)


- ・水没させない
防水性能はIPX5を満たすように設計されています。水没には対応していません。
- ・手や本器がぬれた状態で本器を取り扱う際はすべらないように注意する
落下などによる、破損やけがのおそれがあります。
- ・本器がぬれた状態で使用しない
非接触センサーが反応しないおそれがあります。水分を拭き取ってからご使用ください。

各部の名称/付属品

〈表面〉

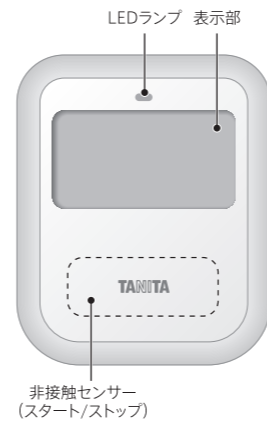

〈裏面〉

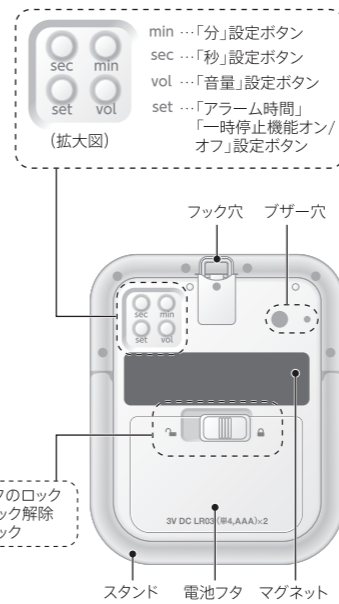

非接触センサー(スタート/ストップ)

電池フタのロック
 ロック解除
 ロック

スタンド 電池フタ マグネット

付属品


- 取扱説明書(本書)保証書付
- お試し用電池:単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本

※付属の「お試し用電池」は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短い場合があります。※不足しているものがありましたら、弊社お客様サービス相談室にご連絡ください(TEL P.1)。

電池を入れる


はじめにご使用になる際は、表面に貼られている表示保護シールをはがし、電池を入れてください。

- 1 ロックを解除し、電池フタをあげる
- 2 電池の向きに注意して電池を入れる

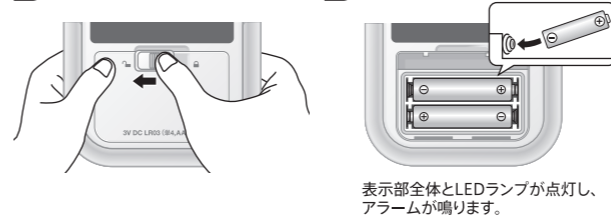

表示部全体とLEDランプが点灯し、アラームが鳴ります。

- 3 電池フタを矢印の方向から先に入れ、電池フタを手で押さえながらロックする

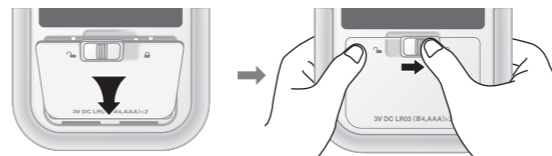

電池を入れた後、15秒ほど時間をあけてから使用してください。

お願い

- ・電池の・の向きをよく確認してから入れてください。
- ・使用済みの電池はお住まいの市区町村の廃棄方法に従って処分してください。

使いかた

誤動作防止のため、設定後の約5秒間は非接触センサーが反応しません。その間、表示部全体が点滅します。



時間をセットしてスタートする

例) 3分15秒に設定する場合

- 1 分の設定:「min」を3回押す



- 2 秒の設定:「sec」を15回押す



お知らせ

「min」または「sec」を長押しすると、早送りになります。

- 3 カウントダウンスタート

非接触センサーに手をかざすとカウントダウンがスタートします。

お知らせ

・裏面のいずれかのボタンを押しても一時停止し、非接触センサーに手をかざすとカウントダウンが再開します。
 ・非接触センサーでカウントダウンを一時停止(ストップ)するには、一時停止機能をオンにしてください。初期設定はオフです(TEL P.6)。
 ・非接触センサーの反応距離は周囲の環境で多少の変動があります。



2~3cm

- 4 アラームが鳴る



お知らせ

音量オフの場合、LEDランプは点滅しますがアラームは鳴りません。

- 5 アラームを停止する/セットした時間に戻る

非接触センサーに手をかざすとアラームが停止します。

お知らせ


アラームは、設定したアラーム時間が経過すると自動で停止します。アラーム時間(3・5・10・30秒)は変更できます。初期設定は10秒です(TEL P.5)。裏面のいずれかのボタンを押しても停止します。



2~3cm

セットした時間をリセットする

「min」と「sec」を同時に1回押すと、「00:00」に戻ります。

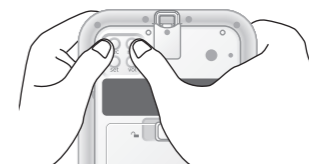

各種設定

各種設定は「00:00」表示中、またはカウントダウン一時停止中のみ可能です。


誤動作防止のため、設定後の約5秒間は非接触センサーが反応しません。その間、表示部全体が点滅します。



アラーム時間(アラーム音が鳴る時間)の設定


アラーム音が鳴る時間を3秒、5秒、10秒、30秒のいずれかに設定します。初期設定は10秒です。

1 「set」を押す

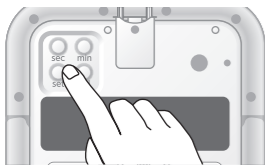


現在のアラーム時間が点滅します。



2 「sec」を押して、アラーム時間を選択する

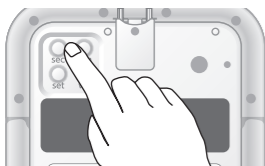

「sec」を押すごとに、3秒→5秒→10秒→30秒の順で選択できます。



3 「set」を押して決定する

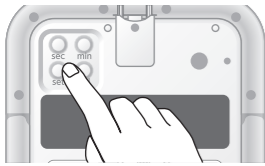


決定した時間(秒)が1秒間表示された後、セットした時間に戻ります。



音量の設定

アラーム音とボタン操作音の音量を設定します。初期設定は「小」です。

1 「vol」を押して、音量を選択する

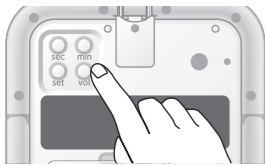


「vol」を押すごとに、音量オフ、音量小、音量大の順で選択できます。



一時停止機能オン/オフの設定

非接触センサーに手をかざすとカウントダウンを一時停止できる機能を設定します。初期設定はオフです。

1 一時停止機能をオンにするとき:Pauseの表示が消えている状態で「set」を2秒長押しする

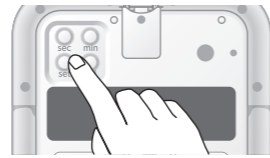

Pauseが表示され、一時停止機能がオンになります。


カウントダウンを一時停止または再開する

カウントダウン中に、非接触センサーに手をかざすとカウントダウンが一時停止します。再度、非接触センサーに手をかざすとカウントダウンが再開します。



2~3cm

2 一時停止機能をオフにするとき:Pauseが表示されている状態で「set」を2秒長押しする

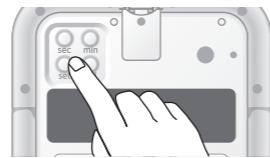

Pauseの表示が消え、一時停止機能がオフになります。

電池を交換する

電池が消耗すると、電池マークが点滅します。お早めに新しい乾電池を準備してください。



Loが表示されるとご使用になれません。新しい単4形アルカリ乾電池(2本すべて)と交換してください(☞P.3)。

電池フタをあげる前に、電池フタの周りに水などがついていないことをご確認ください。



お知らせ

電池を交換すると、以下の初期設定に戻ります。

セットした時間 00:00
アラーム時間 10秒
音量 小
一時停止機能 オフ

フック穴/スタンドを使う

■ フック穴



お手持ちのフックにつり下げてご使用になれます。フック穴をご使用にならないときは、カチッという音がするまでスライドさせて収納してください。

■ スタンド



立ててご使用になれます。スタンドをご使用の際は、上から力を掛けすぎると破損するおそれがあります。丁寧に扱いください。また、スタンドを開閉する際、指を挟まないようご注意ください。

お手入れについて

TD-421/TD-423

水洗いできません。スポンジか柔らかい布に家庭用の中性洗剤を含ませて汚れを落とし、乾いた柔らかい布で拭いてください。

TD-422/TD-424(洗えるタイプ)

丸洗いができます。

- 電池フタがきちんと閉まり、しっかりロックされていることを確認してください。
- スポンジか柔らかい布に家庭用の中性洗剤を含ませて汚れを落とし、その後水道水などで軽く洗い流してください。
- 乾いた柔らかい布できれいに水分を拭き取ってください。 ※すべりやすいので十分注意してください。



防水性能について TD-422/TD-424(洗えるタイプ)

TD-422/TD-424はJIS規格のIPX5*を満たすよう設計されていますが、使用状況によって本器内部に水が浸入し破損や故障するおそれがあります。以下の内容を守ってご使用ください。
※IPX5とは:「あらゆる方向からの噴流水を受けても有害な影響がないもの」というJIS C 0920の規格です。水没には対応していません。

- ・食器洗い乾燥機は使用しないでください。
- ・長時間ぬれるようなところ、または水の中に浸けておくことは避けてください。
- ・40℃以上のお湯をかけないでください。
- ・蒸気にあてないでください。

故障かな?

「故障かな?」と思ったら、修理を依頼される前に、次のことをご確認ください。

現象	ご確認ください
表示部に何も表示されない	・電池の⊕と⊖が逆に入っていませんか? → 電池を正しく入れてください(☞P.3)。 ・電池の電極にゴミがついていませんか? → 電極のゴミを取り除いてください。 ・電池が消耗しています。 → 新しい電池と交換してください(☞P.3)。
アラームが鳴らない	・音量設定がオフになっていませんか? → 音量の設定を確認してください(☞P.5)。
アラームがすぐ止まる	・アラーム時間が短くなっていませんか? → アラーム時間の設定を確認してください(☞P.5)。
手をかざしても反応しない	・非接触センサー部がぬれたり汚れたりしていませんか? → 水分や汚れを拭き取ってからご使用ください。 ・表示部全体が点滅していませんか? → 誤動作防止のため、設定後の約5秒間は非接触センサーが反応しません。点滅が終了するまでお待ちください。
一時停止(ストップ)できない	・一時停止機能がオフになっていませんか? → オンにしてご使用ください(☞P.6)。

仕様

タイマー機能	カウントダウン方式
設定時間	最大99分59秒 1秒単位
アラーム時間	約3・5・10・30秒
音量	大(80dB以上)、小(70dB以上)、オフ
電源	3VDC 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電池寿命	約1年(1日50回10秒鳴らした場合)
使用温度	0~40℃
寸法	約幅90×高さ110×奥行24mm
質量	約153g(乾電池含む)
非接触センサーの反応距離	センサー部から2~3cm
防水性能	IPX5(TD-422/TD-424のみ)
主な材質	ABS、PC/ABS、PET、シリコンゴム、ステンレス
付属品	取扱説明書(本書)保証書付 お試用電池:単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本

※デザインおよび仕様は予告なく変更する場合があります。

アフターサービスについて

- 保証書について
保証書は、必ず「販売店名、お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年です。
- 修理を依頼される時
・保証期間中は、弊社お客様サービス相談室にご連絡のうえ、本器と保証書をお送りください。
・保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本器の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

無料修理規定

- 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室にご連絡のうえ、本器と保証書をお送りください。
- ご購入品などで本保証書に必要事項が記入されていない場合には、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
イ、使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
ロ、お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
ハ、付属品、消耗品の故障および交換
ニ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
ホ、一般家庭用途以外に使用された場合の故障および損傷
ヘ、保証書の提示がない場合
ト、保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は、再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が過ぎている場合の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。