

デジタルタイマー

お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになられたあとも、いつでも見られるように保管してください。

安全上のご注意

この説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防止するためにいろいろな絵表示で説明しています。

警告	この表示の欄は誤った取扱いをすると「人が死亡または重傷を負う恐れのある」内容です。
注意	この表示の欄は誤った取扱いをすると「傷害を負う危険または物的損害が発生する危険が想定される」内容です。
禁止	してはいけない「禁止」内容です。
必ず守る	必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

- 電池や製品を乳幼児の手の届くところに置かない
→誤飲の恐れがあります。万一、電池を飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
真夜中など、お近くの医師に相談できない場合は、下記へ電話して指示を受けてください。

毒性等に関するお問い合わせ先
(財)日本中毒情報センター中毒110番
(大阪) 072-727-2499 (24時間対応)

警告

- 電池は火中に投じない
→破裂してけがをする恐れがあります。

注意

■取扱いについて

- 絶対に分解しない
→故障の原因になります。
- 過度の衝撃や振動を与えない
→故障の原因になります。

取扱いについて

お願い

■取扱いについて

- 湿気の多い所や水のかかる所、濡れた手での使用は避ける
→故障の原因になります。

■保管について

- 暖房器具に近い所、温・湿度の変化の激しい所、ほこりっぽい所に保管しない
→故障の原因になります。

■お手入れについて

- シンナーやベンジンなどは使用しない
→本体の汚れは、水または家庭用中性洗剤を湿らせ固く絞った柔らかい布で拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。




DIGITAL TIMER

TD-38C0 取扱説明書

各部の名称

【表面】

【裏面】

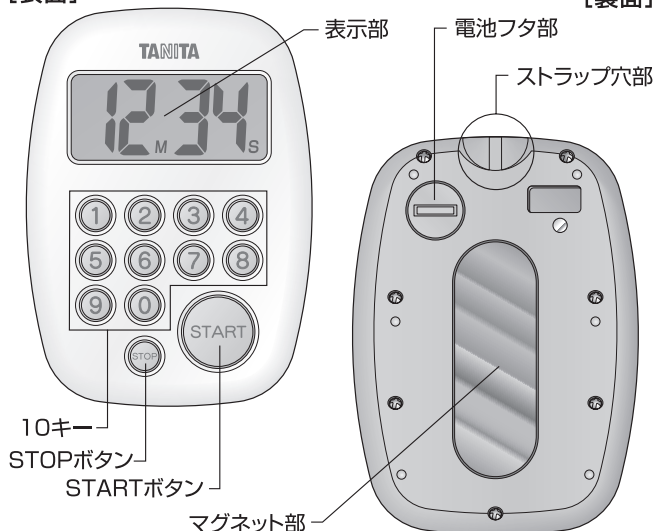


付属品

- ☒ 取扱説明書（本書）
- ☐ ストラップ（本体取付け）
- ☐ お試用電池（LR-44×1個）

※お試用電池のため、1年以内に電池寿命が切れることがあります。

電池を入れる

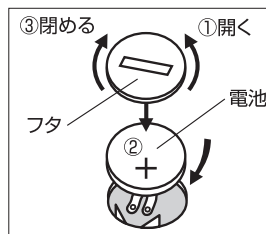

- ①本体裏の電池フタをコイン等で開けてください。
- ②付属の電池（LR-44）を⊕側を上に入れてください。
- ③電池フタをコイン等で閉めてください。

電池交換の目安

表示が薄くなったりアラーム音が小さくなったら、新しい電池（LR-44/1個）と交換してください。

注意

- 指定の電池以外は使用しない
→故障の原因になります。
- 電池は⊕⊖の方向を正しく入れる
→間違えると故障の原因になります。

お知らせ

- 古い電池はお住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。

タイマーを使う

タイマーは手に持ってセットしてください。

例) 5分にセットする場合



①表示部が「00M00s」になっているのを確認する
「00M00s」になっていない場合は $\odot$ ボタンを一回押してください。

②10キーを「5」→「0」→「0」の順に押す

表示部のタイマー表示が



になります。



③ $\odot$ ボタンを押す
カウントダウンが始まります。
途中で止める場合は $\odot$ ボタンを押してください。 $\odot$ ボタンを押すと再度タイマーがカウントダウンします。



④表示が「00M00s」になるとアラーム音が約60秒間鳴る
アラーム音を止める場合はいずれかのボタンを押してください。

セットしたタイマーを取り消す(リセットする)



①タイマーがカウントダウンしている時に

② $\odot$ ボタンを押してタイマーを止める

③もう一度 $\odot$ ボタンを押すとタイマーが「00M00s」になる



主な仕様

表示方法	LCD表示
タイマー機能	カウントダウン方式
セットタイム	最小：1秒 最大：99分99秒
アラーム時間	約60秒
音 量	70dB
電 源	DC1.5V LR-44×1個
電池寿命	約1年間(1日1回約60秒鳴らした場合)
使用温度	0℃～40℃
外形寸法・質量	D13×W70×H97.5mm 約50g
主 な 材 質	本体：ABS 電池フタ：ABS
付 属 品	LR-44電池1個 取扱説明書 ストラップ1本

アフターサービスについて

1. 保証書について

保証書は、取扱説明書に付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

●保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡のうえ、保証書を添えて本器をお送りください。

●保証期間が過ぎていたときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3. ご不明な点はお客様サービス相談室にお問い合わせください。

©2006 TANITA Corporation. All Rights Reserved.

株式会社 **タニタ**

本社・東京営業所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ☎ 03(3558)8111(代表)
大 阪 営 業 所 〒577-0013 東大阪市長田中1-3-15 ☎ 06(6784)2811(代表)
名古屋営業所 〒465-0072 名古屋市名東区牧の原2-707 ☎ 052(704)2201(代表)
福岡営業所 〒812-0882 福岡市博多区麦野4-2-6 ☎ 092(575)5761(代表)
北日本営業所 〒014-0113 秋田県大仙市堀内字下田茂木28-1 ☎ 0187(66)2144(代表)

ホームページアドレス <http://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ先

フリーダイヤル

0120-133821

受付時間 / 9:00～18:00 (土・日・祝祭日は除く)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀内字下田茂木28-1

<無料修理規定>

- 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室にご連絡の上、商品と保証書をお送りください。
- ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。
- 保証期間内で次の場合には、有料修理になります。
イ. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
ロ. お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
ハ. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
ニ. 保証書の提示がない場合
ホ. 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

保 証 書

販売店様へ

ご購入時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

※お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただきます。修理品とともに返却致します。この間、お客様の個人情報、第三者が不当に触れることのないよう、当社規定に基づき、責任を持って管理致します。

品 名	デジタルタイマー TD-38C0
保 証 期 間	本体 お買い上げ日より1年
お買い上げ日	年 月 日
販 売 店	ご住所・店名
お 客 様	ご住所 お名前 電話 ()

㊞

様