

長時間タイマー



TD-375

取扱説明書

保証書付

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本器は誤った使い方をすると、重大な事故につながる恐れがあります。この説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また、本書は必要なときにすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

2002.04 (0)(SR), 2012.11 (GN) (3)

安全上のご注意

本書では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示で説明しています。その表示と意味をよく理解してから本文をお読みいただき、本器を安全に正しくお使いください。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う危険が想定される内容」です。



してはいけない「禁止」内容です。



注意

この表示の欄は「傷害を負う危険または物的損害のみが発生する危険が想定される内容」です。



必ず実行していただく「強制」内容です。



警告



本体や電池は乳幼児の手の届くところに置かない。誤飲の恐れがあります。



注意



● 電池は火中に投げない。破裂する恐れがあります。



● 本体の分解や改造をしない。故障、けがの原因になります。



● 指定以外の電池は使用しない。故障の原因になります。



● 電池は⊕⊖の方向を正しく入れる。まちがえると故障の原因になります。

- ボタン電池は、幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師にご相談ください。真夜中などお近くの医師に相談できない場合には、下記へ電話して指示を受けてください。

中毒等に関するお問い合わせ先

(財)日本中毒情報センター 中毒110番

【大 阪】072-727-2499 (24時間対応)

お願い

<精度を保つために>

本器は精密に作られています。最良の状態を保つため、次のことを守ってご使用ください。

■ 取扱いは

- 商品は防滴設計にはなっておりませんので長時間湿気の多い所や水に濡れるような所での放置及び濡れた手でのご使用は避けてください。
- 分解や水洗いは絶対しない
- 過度の衝撃や振動を与えない

■ お手入れは

- 柔らかい布などで乾拭きする
- 熱湯や水、ベンジン、シンナー等は使用しないでください。

■ 保管場所は

- 暖房器具から離れた所
- 温度や湿度の変化の少ない所
- 湿気が少なく、水のかからない所
- ほこりが発生しにくい所

アフターサービスについて

1. 保証書について

保証書は、取扱説明書に付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げより1年間です。

2. 修理を依頼される時

- 保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡の上、保証書を添えて本器をお送りください。
- 保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3. ご不明な点は弊社営業所またはお客様サービス相談室にお問い合わせください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室に連絡の上、商品と保証書をお送りください。
 - ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。
 - 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - 保証書の掲示がない場合
 - 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 - 保証書は、再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。
- ※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理に付いてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

保証書

販売店様へ
ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ
本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。


※お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却致します。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、当社規定に基づき、責任を持って管理致します。

品名	長時間タイマー TD-375
保証期間	本体 お買い上げ日より1年
お買い上げ日	年 月 日
販売店	ご住所・店名
	電話 ()
お客様	ご住所
	お名前 様
	電話 ()


準備

各部のなまえ

〈本体正面〉

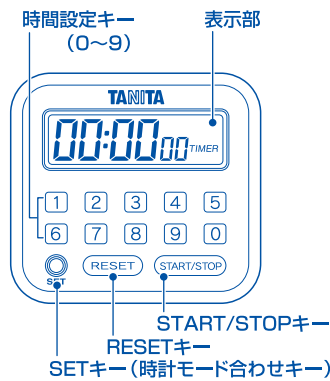


〈本体裏面〉

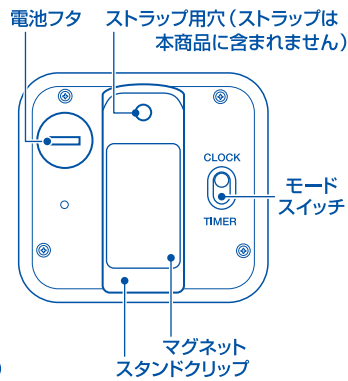

■電池は本体にセットされておりません (付属の電池を入れてください)

●電池の入れ方

- ①電池フタを外す
コインなどでねじって開けます。
- ②電池を⊕側を上にして入れてください
- ③電池フタを取り付ける
コインなどでねじって閉めます。

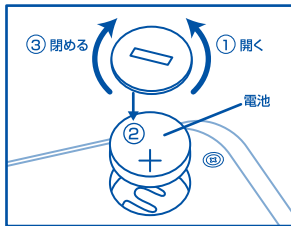

■電池交換 (使用電池:LR44ボタン電池)

- 交換時期は
表示が薄くなった、アラームの音が小さくなった場合は電池が消耗していますので新しい電池と交換してください。
- 電池の寿命は
約1年 (1日3回使用した場合)
※付属の電池はモニター用ですので、寿命が短い場合があります。



注意

- 取り外した電池を、火中に投げない。

必要なとき

「故障かな!？」と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

故障かな!?

現象	ご確認ください
表示部が何も表示しない	●電池が逆に入っていませんか? → 電池を正しく取り付けてください。 ●電池の電極にゴミがついていませんか? → 電極のゴミを取り除いてください。 ●電池が消耗していませんか? → 電池を新しいものと交換してください。

製品仕様

表示方式	液晶6桁表示
タイマー機能	カウントダウン方式
セットタイム	最小1秒/最大99時間99分99秒
アラーム	電子ブザー音
アラーム時間	電子ブザー音 約60秒
音量	70dB以上 (測定は当社の試験装置による)
電源	DC1.5V (LR-44×1個)
電池寿命	約1年
使用温度範囲	0~40℃
時計機能	24時間制 (6桁表示)
時計精度	月差±30秒 (常温)
ストップウォッチ機能	カウントアップ方式 (最小1秒 最大99時間59分59秒)
外形寸法	58×63×12.3mm
質量	約40g (電池を含む)
主な材質	本体ケース:ABS樹脂

株式会社 **TANITA**

本社・東京営業所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ☎03 (3558) 8111 (代表)
 大阪営業所 〒577-0013 東大阪市長田中1-3-15 ☎06 (6784) 2811 (代表)
 名古屋営業所 〒465-0072 名古屋市長東区牧の原2-707 ☎052 (704) 2201 (代表)
 福岡営業所 〒812-0882 福岡市博多区表野4-2-6 ☎092 (575) 5761 (代表)
 北日本営業所 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1 ☎0187 (66) 2144 (代表)

ホームページアドレス <http://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ

フリーダイヤル **0120-133821**
 受付時間 / 9:00~18:00 (土・日・祝祭日は除く)
 お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
 タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

©2012 TANITA Corporation, All Rights Reserved.

使い方

【例:1時間37分5秒後にアラームを鳴らす場合 (最大99時間99分99秒までセットできます。)]
 ※タイマーは必ず手に持ってセットしてください。

タイマー機能を使う

1 モードスイッチをTIMERに合わせる

2 **RESET** を押す
表示が00:00.00に戻ります

3 時間設定キーを押して時間をセットする

①を押して00:00.01と表示します

③を押して00:00.13と表示します

⑦を押して00:01.37と表示します

⑩を押して00:13.70と表示します

⑤を押して01:37.05と表示します

4 **START/STOP** を押す
1秒ごとにカウントダウンが始まります。時間表示が00:00.00になるとアラームが鳴り始め、同時にカウントアップが始まります (表示部にはTIMES-UPが点滅表示されます)。アラームは約60秒間鳴ります。

- アラームを途中で止める場合は、いずれかのキーを押してください。

●タイマーを途中で止めるとき
START/STOP を押してください。もう一度 **START/STOP** を押すと、続きからカウントダウンが再始動します。

●同じ時間で繰り返し使うとき (リピート機能)
タイムアップしたあと、**START/STOP** を2回押すと前回セットした時間が表示されます。(表示部にはMEMORYが表示されます。) もう一度 **START/STOP** を押すとカウントダウンが始まります。

●セットした時間を途中で変更するとき
RESET を押して表示を「00:00.00」に戻して再セットしてください。

【例:午後1時37分00秒にセットする場合 (表示は13:37となります。)]
 ※時計の時刻は24時間制表示。

時計機能を使う (時刻の合わせ方)

1 モードスイッチをCLOCKに合わせる

2 **SET** を押し、時刻をセットする

ボールペンなどの先で軽く押ししてください。(左端の位が点滅します。)

①を押して...10:00を合わせる

③を押して...13:00を合わせる

③を押して...13:30を合わせる

⑦を押して...13:37を合わせる

点滅中に設定 (入力) すると次の位が点滅します。

3 時刻セット完了後スタート

- 表示は13:37.00 (時刻合わせ完了) と同時にスタートします。
- 時刻設定の時、秒表示はできません。時刻を設定後、秒が表示し作動します。

※時刻設定の途中で **SET** キーを押した場合は、その時点でスタートします。

ストップウォッチ機能を使う

1 モードスイッチをTIMERに合わせる

2 **RESET** を押す
表示が00:00.00に戻ります

3 **START/STOP** を押す
1秒ごとにカウントアップが始まります。
START/STOP を押すと止まります。
計測は最大99時間59分59秒までできます。99時間59分59秒を越えると表示は00:00.00に戻り、再びカウントアップを繰り返します。

●テーブルスタンド式 ●クリップ式 ●マグネット式

使い方がいい