

# DIGITAL デジタル温湿度計 THERMO & HYGRO METER

## 取扱説明書

保証書付

お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになられたあとも、いつでも見られるように保管してください。

## もくじ

|                           |    |
|---------------------------|----|
| ●安全上のご注意／取り扱い、保管、お手入れについて | 1  |
| ●初めてご使用になる前に／各部の名称        | 2  |
| ●電池を入れる                   | 3  |
| ●設定方法／時刻・カレンダーをあわせる       | 4  |
| ●使いかた／最高・最低温湿度を見る         | 5  |
| ●アフターサービスについて             | 6  |
| ●保証書                      | 7  |
| ●スタンドを使う・フックを使う           | 8  |
| ●電池を交換する                  | 9  |
| ●温湿度について                  | 10 |
| ●仕様                       | 11 |

# 安全上のご注意

この説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防止するためにいろいろな絵表示で説明しています。

|                                                                                             |                                           |                                                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>警告</b>  | この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性のある」内容です。            |                                                                                               |                    |
|  <b>注意</b>  | この表示の欄は「傷害を負う危険または物的損害が発生する危険が想定される」内容です。 |                                                                                               |                    |
|  <b>禁止</b> | してはいけない<br>「禁止」内容です。                      |  <b>必ず守る</b> | 必ず守っていただく<br>内容です。 |
| <b>お願い</b>                                                                                  | 製品を最良の状態で保つために守っていただきたい内容です。              |                                                                                               |                    |
| <b>お知らせ</b>                                                                                 | 製品の使用点検に関連して、お客様に知っていただきたい補足事項です。         |                                                                                               |                    |

## 警告



禁止

- 電池や製品を乳幼児の手の届くところにおかない  
→誤飲の可能性があります。
- 電池は火中に投じない  
→破裂してけがをする可能性があります。



# 取り扱い、保管、お手入れについて

## お願い

### ■取り扱いについて



禁止

- 絶対に分解しない →故障の原因になります。
- 過度の衝撃や振動を与えない →故障の原因になります。



必ず守る

- 防水ではないので、湿気の多い所や、水のかかる所、濡れた手での使用は避ける →故障の原因になります。

### ■保管について



必ず守る

- 防水ではないので、湿気の多い所や水のかかる所での保管は避ける →故障の原因になります。
- 暖房器具に近い所、温・湿度の変化の激しい所、ホコリの多い所では保管しない →故障の原因になります。

### ■お手入れについて



必ず守る

- アルコールや熱湯、シンナーやベンジンなどは使用しない  
→故障や部品の割れ・変色などのおそれがあります。  
本体の汚れは柔らかい布で拭いてください。


# 初めてご使用になる前に

表示部に貼られている表示保護シールをはがし、裏面に電池を入れてから本品をご使用ください。


(下の本体図および、本書P.3「電池を入れる」をご参照ください。)

## 各部の名称

### 〈表面〉

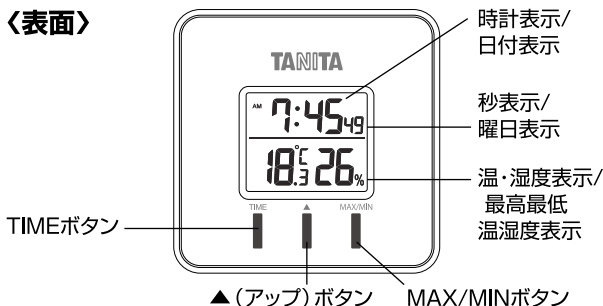


### 〈裏面〉

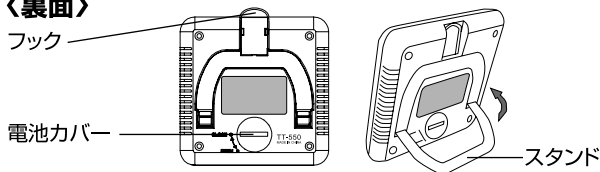

## 付属品


- ☒ 取扱説明書(本書)
- ☐ LR44電池×1個(※パッケージに封入されています。)

# 電池を入れる

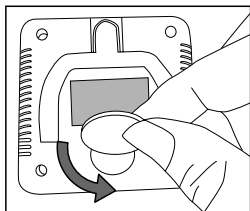


- ① 本体裏の電池カバーの溝へコインをあわせ、矢印 (OPEN) の方向に回す。


※電池カバーが自然と浮き上がるまで回してください。

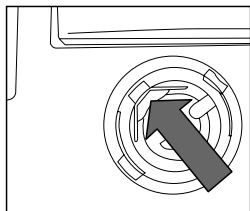

- ② 電池 (LR44) の+側を上にして、矢印の方向から先に入れる。

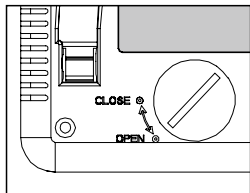


- ③ 電池カバーをマークの位置に注意しながら、図のようにはめる。

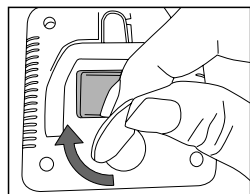

- ④ 電池カバーの溝へコインをあわせ、矢印 (CLOSE) の方向に回し、しっかりと締める。


# 設定方法 時刻・カレンダーをあわせる

お使いいただく前に、時刻・カレンダーをあわせてください。  
また、表示部にはシールが貼ってありますのではがしてからご使用ください。

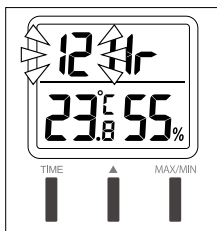

- ①「TIME」ボタンを3秒以上押す
- ②左図のように、[12]が点滅する。
- ③「▲」ボタンを押して、12時間表示か24時間表示かを選択する。  
[12Hr] → 12時間表示  
[24Hr] → 24時間表示


- ④「TIME」ボタンを押して、決定する。

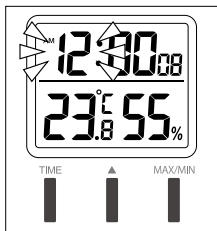

- ⑤左図のように、[時]が点滅する。
- ⑥「▲」ボタンを押して、[時]を選択する。
- ⑦「TIME」ボタンを押して、決定する。
- ⑧次に[分]が点滅するので、同様に設定する。

※秒については設定できません。

※「▲」を押すたびに、[分]が1つ進み、同時に[秒]が0になります。

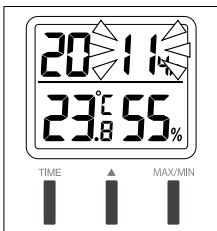

- ⑨[時刻]を設定後、左図のように[西暦]が点滅する。
- ⑩「▲」ボタンを押して、[西暦]を選択する。
- ⑪「TIME」ボタンを押して、決定する。
- ⑫次に、[月・日]が点滅するので、同様に設定する。

以上で時刻・カレンダーの設定は終了です。

# 使いかた

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 温・湿度表示<br>最高最低温・湿度表示 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・温度・湿度を表示します。</li> <li>・「MAX/MIN」ボタンを押すごとに過去の最高最低温・湿度を表示します。</li> </ul> |
| ② 時計表示、日付表示            | <p>「TIME」ボタンを押すと、「時刻」表示から、「日付・曜日」表示に切り替わります。</p> <p>※約8秒で表示は時計表示に戻ります。</p>                                     |
| ③ 曜日の表示、秒表示            | <p>「時刻」表示中、「▲」ボタンを押すごとに、「秒」表示と「曜日」表示を切り替えます。</p>                                                               |
| ④ 「TIME」ボタン            | <p>押すごとに、「時刻」表示と「日付・曜日」表示を切り替えます。</p>                                                                          |
| ⑤ 「▲」ボタン               | <p>押すごとに、「秒」表示と「曜日」表示を切り替えます。</p>                                                                              |
| ⑥ 「MAX/MIN」ボタン         | <p>押すごとに、「最高温度・湿度」表示、「最低温度・湿度」表示へと切り替えます。</p>                                                                  |

## 最高・最低温湿度を見る

この製品は、20秒ごとに温湿度を自動的に測定し、最高最低温湿度を自動的に記録します。



- ① 本体の「MAX/MIN」ボタンを押す。
- ② 「MAX」と表示され、最高温度と最高湿度が表示される。



- ③ 続いて、もう一度「MAX/MIN」ボタンを押す。
- ④ 液晶下段の温度、湿度表示の上に「MIN」と表示され、最低温度と最低湿度が表示される。

※続けて「MAX/MIN」ボタンを押すと、現在の温度湿度に戻ります。  
 ※ボタン操作がないと、約8秒後、現在の温度湿度に戻ります。  
 ※「MAX」または「MIN」表示の時に、「MAX/MIN」ボタンを約3秒間長押しすると、それぞれの値がリセットされ、現在の温湿度が表示されます。

# アフターサービスについて

## 1、保証書について

保証書は、取扱説明書に付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## 2、修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡のうえ、保証書を添えて本機をお送りください。
- 保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

## 3、ご不明な点はお客様サービス相談室にお問い合わせください。

©2011 TANITA Corporation. All Rights Reserved.

株式会社 **タニタ**

|             |                               |                    |
|-------------|-------------------------------|--------------------|
| 本社・東京営業所    | 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2     | ☎ 03(3558)8111(代表) |
| 大 阪 営 業 所   | 〒577-0013 東大阪市長田中1-3-15       | ☎ 06(6784)2811(代表) |
| 名 古 屋 営 業 所 | 〒465-0072 名古屋市名東区牧の原2-707     | ☎ 052(704)2201(代表) |
| 福 岡 営 業 所   | 〒812-0882 福岡市博多区麦野4-2-6       | ☎ 092(575)5761(代表) |
| 北 日 本 営 業 所 | 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1 | ☎ 0187(66)2144(代表) |

ホームページアドレス <http://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ先

フリー  
ダイヤル



**0120-133821**

受付時間 / 9 : 00 ~ 18 : 00 (土・日・祝祭日は除く)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2  
タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

## <無料修理規定>

- 1、取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - 2、保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室にご連絡の上、商品と保証書をお送りください。
  - 3、ご贈答品等で本保証書に必要な事項が記入していない場合には、弊社 お客様サービス相談室へご相談ください。
  - 4、保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
    - イ、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
    - ロ、お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
    - ハ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
  - 二、保証書の提示がない場合
  - ホ、保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
  - 5、保証書は、日本国内においてのみ有効です。
  - 6、保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ※保証書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

## 保 証 書

販売店様へ

ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

※お客様の個人情報、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却致します。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、当社規定に基づき、責任を持って管理致します。

|             |                                                                      |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| 品 名         | デジタル温湿度計 TT-550                                                      |  |  |
| 保 証 期 間     | 本体 お買い上げ日より1年                                                        |  |  |
| お買い上げ日      | 年 月 日                                                                |  |  |
| 販<br>売<br>店 | ご住所・店名<br>お名前 <span style="float: right;">(印)</span><br>電話 (       ) |  |  |
| お<br>客<br>様 | ご住所<br>お名前 様<br>電話 (       )                                         |  |  |


株式会社 **タニタ**

〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2  
 お客様サービス相談室  
 フリーダイヤル ☎0120-133821




# スタンドを使う

この製品にはスタンドがついているので立てて置くことができます。

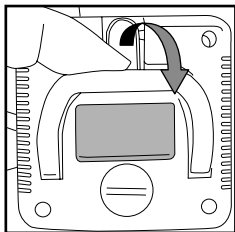


① 本体裏面のスタンドを指で起こす。

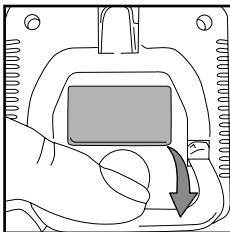


② 止まるまで下へ軽く押す。  
(カチッと音が鳴るまで起こしてください)

# フックを使う

この製品にはフックがついているので壁の突起などに掛けることができます。

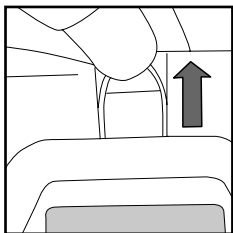

① 本体裏面のフックに指を掛けてつまむ。

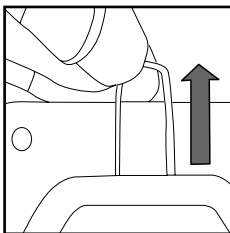


② フックが止まるまで引き上げる。  
(フックは約8mm伸びます/フック横幅:  
約10mm)

# 電池を交換する

表示が薄くなったら、新しい電池と交換してください。



① 本体裏の電池カバーの溝へコインをあわせ、矢印 (OPEN) の方向に回す。

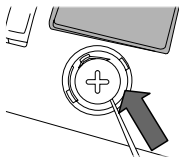

② 古い電池を取り出す。

→ 図の部分に爪楊枝などの細い棒を入れて持ち上げると、電池を取り出すことができます。

※ 幼児の誤飲防止のため、指では取り出しにくくなっています。

③ P3「電池を入れる」を参照して、新しい電池を入れる。

※ 付属の電池はお試用として工場出荷時に納められたものですので、寿命が短い場合があります。

※ 古い電池はお住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。

## お願い



禁止

● 指定の電池 (LR44) 以外は使用しない  
故障の原因になります。



必ず守る

● 電池は⊕⊖の方向を正しく入れる  
まちがえると故障の原因になります

## 警告



禁止

● 電池は乳幼児の手の届くところに置かない  
→ 誤飲の恐れがあります。万一、電池を飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。  
真夜中など、お近くの医師に相談できない場合は、下記へ電話して指示を受けてください。

毒性等に関するお問い合わせ先  
(財)日本中毒情報センター中毒110番  
(大阪) 072-727-2499 (24時間対応)

※ 使用済のリチウム電池を捨てる場合は、必ず端子 (+/-) をセロハンテープなど粘着性の絶縁テープで覆ってください。

# 温湿度について

快適なくらしには、快適な環境をつくることが大切です。しかし、環境は天気や地域によって異なり、省エネにも配慮する必要がありますので、次のことを目安にしてください。

## ●温度について

**夏** 最近はルームエアコンの普及により、冷やしすぎが多いようです。内気温と外気温の差がありすぎるとクーラー病にかかりやすくなります。



**冬** 小さなお子さんや、お年寄りでは体感温度は異なってきます。状況や、環境に応じて、こまめに温度調整をしましょう。

## ●湿度について

低

湿度

高

**冬**

湿度が低くなると…

インフルエンザウイルス  
などが繁殖。

↓

免疫力の低い赤ちゃんやお年  
寄りは特に注意が必要です。  
部屋が乾燥しすぎないように心  
かけましょう。

**夏**

湿度が高くなると…

カビやダニが繁殖。

↓

食中毒の危険性が高くなります。  
食品の賞味期限は常に確認し  
ましょう。また、風通しを良くし、  
除湿をしましょう。

# 仕様

| 仕様       |       |                                |
|----------|-------|--------------------------------|
| 表示方法     |       | 液晶表示                           |
| 表示内容     | 時計    | 12時間/24時間切替表示（平均月差±90秒以内）      |
|          | カレンダー | 日付・曜日表示                        |
|          | 温度    | 0.1℃単位で表示                      |
|          | 湿度    | 1%単位で表示                        |
| 測定範囲     |       | 温度:-9.9℃～50.0℃ 湿度:10%～95%      |
| 使用温湿度範囲  |       |                                |
| 精 度      | 温度    | 0℃～40℃±2℃/それ以外±3℃              |
|          | 湿度    | 35～75%±8%/それ以外±10%             |
| 電 源      |       | DC1.5V (LR44電池×1個)             |
| 電池寿命     |       | 約1年                            |
| 製品サイズ・質量 |       | D19.2×W70×H70mm 約53g(電池含む)     |
| 主 な 材 質  |       | 本体：ABS レンズ：アクリル                |
| 付 属 品    |       | 取扱説明書（保証書付き）、お試し用電池（LR44電池×1個） |

※表示が正しい値になるまで30分以上かかります。

温度・湿度が以下の状態になった時の表示

- ・温度:-9.9℃より低い場合:「LL. L」 50.0℃より高い場合:「HH. H」
- ・湿度:10%より低い場合:「Lo」 95%より高い場合:「Hi」