


TANITA®

健康をはかる

デジタル温湿度計 TT-551 取扱説明書

保証書付

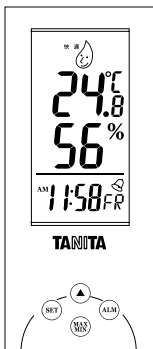

お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
お読みになられたあとも、いつでも見られるように保管してください。

もくじ

●安全上のご注意	1
●取り扱い、保管、お手入れについて	1
●初めてご使用になる前に	2
●各部の名称	2
●電池を入れる	3
●使い方.1 初期設定をする 時刻を合わせる	4
●使い方.1 初期設定をする カレンダーを合わせる	5
●使い方.2 アラーム時刻を設定する	6
●保証書	7
●アフターサービスについて	8
●使い方.3 アラームを解除する	9
●使い方.4 アラームを止める	9
●最高最低温湿度を見る	10
●表示の切り替え	11
●その他の表示	12
●温湿度について	13
●電池を交換する	14
●主な仕様	15

安全上のご注意

この説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防止するためにいろいろな絵表示で説明しています。

 警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性のある」内容です。		
 注意	この表示の欄は「傷害を負う危険または物的損害が発生する危険が想定される」内容です。		
 禁止	してはいけない 「禁止」内容です。	 必ず守る	必ず守っていただく 内容です。
お願い	製品を最良の状態で保つために守っていただきたい内容です。		
お知らせ	製品の使用点検に関連して、お客様に知っていただきたい補足事項です。		

警告



禁止

- 電池や製品を乳幼児の手の届くところにおかない
→誤飲の可能性があります。
- 電池は火中に投じない
→破裂してけがをする可能性があります。



取り扱い、保管、お手入れについて

お願い

■取り扱い、保管について



禁止

- 絶対に分解しない
- 過度の衝撃や振動を与えない
→故障の原因になります。



必ず守る

- 防水ではないので、湿気が多い所や水のかかる所での保管や使用、濡れた手での使用は避ける
- 暖房器具に近いところ、温・湿度の変化の激しい所、ホコリの多い所では保管しない
→故障の原因になります。

■お手入れについて



必ず守る

- アルコールや熱湯、シンナーやベンジンなどは使用しない
→故障や部品の割れ・変色などのおそれがあります。
本体の汚れは柔らかい布で拭いてください。

初めてご使用になる前に

表示画面に貼られている表示保護シールをはがし、底面に電池を入れてから本品をご使用ください。
(下の本体図及び、本書P.3「電池を入れる」をご参照ください。)


各部の名称

〈表面〉


湿度表示/
最高最低
湿度表示

時計表示/
カレンダー
表示/
アラーム表示

時計・
カレンダー
切り替え
ボタン/
設定ボタン

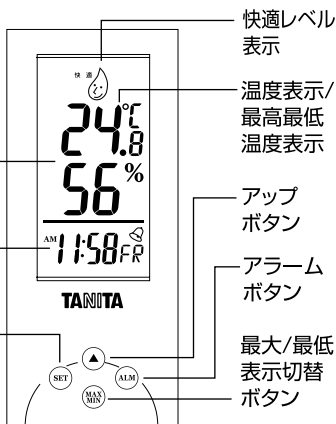

〈底面〉

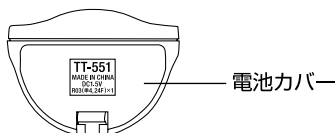



付属品

- ☒ 取扱説明書 (本書)
- ☐ 単4乾電池 (LR03,24A,AAA)×1個 (パッケージに封入されています)


電池を入れる

本体底面のふたを開け、バッテリーボックスの中の指示に従って、「 $\oplus$ 」 $\ominus$ 」を正しく入れてください。「 $\oplus$ 」 $\ominus$ 」の方向を間違えると、液もれなどにより、故障の原因になります。

※付属の電池はお試し用として工場出荷時に納められたものですので、寿命が短くなっている場合があります。

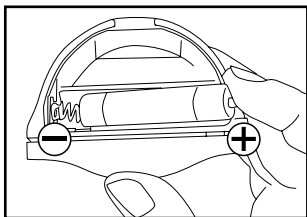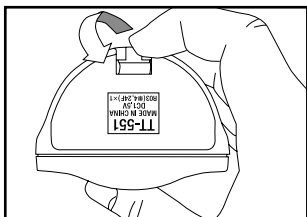

電池の向きに注意して、 $\ominus$ 側から入れる

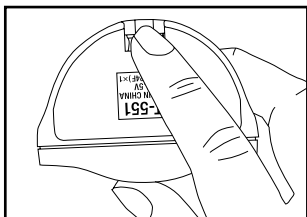


使い方.1 初期設定をする

お使いいただく前に、時刻・カレンダーを合わせてください。また、表示部にはシールが貼ってありますので、はがしてからご使用ください。

※設定途中で何も動作がない場合は、約30秒で通常の画面に戻ります。

●時刻を合わせる

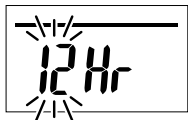


- ①「SET」ボタンを3秒以上押す。
- ②左図のように「12」が点滅する。
- ③「▲」ボタンを押して、12時間表示か24時間表示かを選択する。

「12Hr」→12時間表示

「24Hr」→24時間表示

- ④「SET」ボタンを押して決定する。

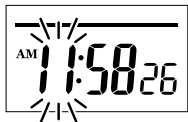

- ⑤左図のように「時」が点滅する。
- ⑥「▲」ボタンを押して、「時」を選択する。

- ⑦「SET」ボタンを押して、決定する。



- ⑧左図のように「分」が点滅する。
- ⑨「▲」ボタンを押して、「分」を選択する。
- ⑩「SET」ボタンを押して、決定する。

※秒を合わせたい場合には、時報に合わせて「分」を選択します。

例) 30分ちょうどに合わせたい場合には、「29」を表示させておき、時報に合わせて「▲」ボタンを一つ押すと、秒が合わせられます。

使い方.1 初期設定をする


●カレンダーを合わせる



①左図のように「西暦」が点滅する。

②「▲」ボタンを押して、「西暦」を選択する。


③「SET」ボタンを押して、決定する。

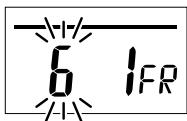

④左図のように「月」が点滅する。

⑤「▲」ボタンを押して、「月」を選択する。

⑥「SET」ボタンを押して、決定する。

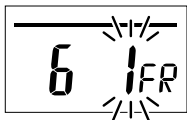

⑦左図のように「日」が点滅する。

⑧「▲」ボタンを押して、「日」を選択する。


⑨「SET」ボタンを押して、決定する。

※曜日は自動で設定されます。

—— 以上で、時刻・カレンダーの設定は終了です。 ——

使い方.2 アラーム時刻を設定する



設定した時間にアラームを鳴らすことができます。



- ①時計表示の時に、「ALM」ボタンを一回押す。
→アラーム時間の表示になります。
※何も操作がない場合は、約30秒で時計表示に戻ります。



- ②「ALM」ボタンを3秒以上押し続ける。
→アラーム設定の表示になります。
- ③左図のように「時」が点滅する。
- ④「▲」ボタンを押して、「時」を選択する。
- ⑤「ALM」ボタンを押して、決定する。
- ⑥同じく、「分」が点滅する。
- ⑦「▲」ボタンを押して、「分」を選択する。
- ⑧「ALM」ボタンを押して、決定する。



アラーム表示の右上にアラームマークがつきます。
「SET」ボタンを押すと、時計表示に戻ります。
時計表示の右上にアラームマークがつきます。

※①で表示されたアラーム時間から変更をしない場合は、「▲」ボタンを押すと、アラームが設定されます。

—— 以上で、アラームの設定は終了です。 ——

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客さまサービス相談室にご連絡の上、商品と保証書をお送りください。
3. ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客さまサービス相談室へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ロ. お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ハ. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
- 二. 保証書の提示がない場合
- ホ. 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
6. 保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

保 証 書

販売店様へ

ご購入時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

※お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却致します。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、当社規定に基づき、責任を持って管理致します。

品 名	デジタル温湿度計 TT-551		
保 証 期 間	本体 お買い上げ日より1年		
お買い上げ日	年 月 日		
販売店	ご住所・店名 電話 ()		(印)
お客様	ご住所 お名前 電話 ()		様

株式会社 **タニタ**

〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
お客様サービス相談室
フリーダイヤル ☎0120-133821

アフターサービスについて

1、保証書について

保証書は、取扱説明書に付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

2、修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡のうえ、保証書を添えて本機をお送りください。
- 保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3、ご不明な点はお客様サービス相談室にお問い合わせください。

©2012 TANITA Corporation. All Rights Reserved.

株式会社 **TANITA**

本社・東京営業所	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	☎ 03(3558)8111(代表)
大阪営業所	〒577-0013 東大阪市長田中1-3-15	☎ 06(6784)2811(代表)
名古屋営業所	〒465-0072 名古屋市名東区牧の原2-707	☎ 052(704)2201(代表)
福岡営業所	〒812-0882 福岡市博多区麦野4-2-6	☎ 092(575)5761(代表)
北日本営業所	〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1	☎ 0187(66)2144(代表)

ホームページアドレス <http://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ先

フリー
ダイヤル



0120-133821


受付時間 / 9:00~18:00 (土・日・祝祭日は除く)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

使い方.3 アラームを解除する


アラームが設定されている場合、解除します。



①時計表示の時に、「ALM」ボタンを一回押す。

→アラーム時間の表示になります。

※何も操作がない場合は、約30秒で時計表示に戻ります。



②「▲」ボタンを押すと、アラーム時間の右上に表示されていた☒マークが消える。

→アラームが解除されます。「SET」ボタンを押すと時計表示に戻ります。

使い方.4 アラームを止める


設定したアラーム時間になると、アラーム音が鳴る。

→アラーム音は約1分後に自動的に鳴りやみます。


アラーム音が鳴っている時に、いずれかのボタンを押すと、アラーム音が止まります。

●最高最低温湿度を見る

この製品は、20秒ごとに温湿度を自動的に測定し、最高最低温湿度を自動的に記録します。

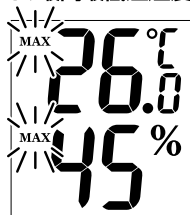

- ①「MAX/MIN」ボタンを押す。
- ②温度と湿度の左上に「MAX」と表示され、最高温度と最高湿度が表示される。

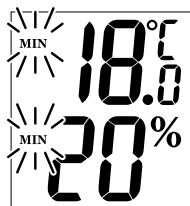

- ③もう一度「MAX/MIN」ボタンを押す
- ④温度と湿度の左上に「MIN」と表示され、最低温度と最低湿度が表示される。

もう一度「MAX/MIN」ボタンを押すと、現在の温湿度表示に戻る。


※「MAX」もしくは「MIN」表示の時に、「MAX/MIN」ボタンを約3秒間長押しすると、それぞれの値がリセットされます。リセットした値は元には戻りません。

一日のなかで最高最低温湿度を知りたい場合には、一日の初めにこのリセット作業を行ってください。

●表示の切り替え

- ・時計表示の時に「▲」ボタンを押すと、「秒」表示から、「曜日」表示に切り替わります。また、「SET」ボタンを押すと、時計表示からカレンダー表示に切り替わります。

※約5秒間でカレンダー表示から時計表示に戻ります。

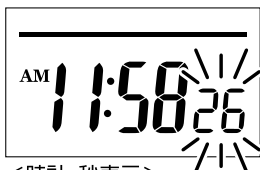


<時計・秒表示>

「▲ボタン」



<時計・曜日表示>


「SETボタン」

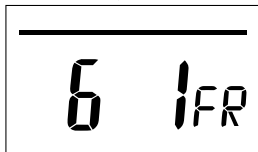

<カレンダー表示>

●その他の表示

- 温度と湿度がそれぞれ測定範囲外になった場合には下記のように表示されます。

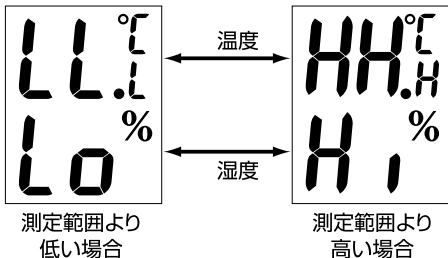

- この製品では、現在の温度湿度の状況から、快適レベルを表示します。

快適レベル表示

この条件から外れた場合、
快適レベル表示はしません。



乾燥

湿度が10～40%で表示します。
加湿してください。



快適

湿度が40～70%、温度が20～25℃で表示します。



不快

湿度が70～95%で表示します。
湿度が高いため除湿してください。

温湿度について

快適なくらしには、快適な環境をつくることが大切です。しかし、環境は天気や地域によって異なり、省エネにも配慮する必要がありますので、次のことを目安にしてください。

●温度について

夏

最近はルームエアコンの普及により、冷やしすぎが多いようです。内気温と外気温の差がありすぎると冷房病にかかりやすくなります。



温度差は
5℃以内
が理想



冬

小さなお子さんや、お年寄りでは体感温度は異なってきます。状況や、環境に応じて、こまめに温度調節をしましょう。

●湿度について

低

湿 度

高

冬

湿度が低くなると…

インフルエンザウィルスなどが繁殖。



免疫力の低い赤ちゃんやお年寄りは特に注意が必要です。部屋が乾燥しすぎないように心がけましょう。

夏

湿度が高くなると…

カビやダニが繁殖。




食中毒の危険性が高くなります。食品の賞味期限は常に確認しましょう。また、風通しを良くし、除湿をしましょう。

電池を交換する

表示が薄くなったら、新しい電池と交換してください。



① 本体底面のふたを開ける。

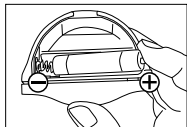

② 古い電池を取り出す。

→ ⊕側から ⊖側に押すようにして、持ち上げます。

③ P.3「電池を入れる」を参照して、新しい電池を入れる。

お願い



禁止

● 指定の電池（単4乾電池）以外は使用しない
故障の原因になります。



必ず守る

● 電池は⊕⊖の方向を正しく入れる
まちがえると故障の原因になります

警告



禁止

● 電池は乳幼児の手の届くところに置かない
→ 誤飲の恐れがあります。万一、電池を飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。
真夜中など、お近くの医師に相談できない場合は、下記へ電話して指示を受けてください。

毒性等に関するお問い合わせ先
(財)日本中毒情報センター中毒110番
(大阪) 072-727-2499 (24時間対応)

※使用済みの乾電池を捨てる場合は、必ず端子(+/-)をセロハンテープなど粘着性の絶縁テープで覆ってください。

主な仕様

表示方法		液晶表示
表示内容	時 計	12時間/24時間切り替え表示 (平均月差±90秒以内)
	アラーム	約60秒鳴ります
	カレンダー	日付・曜日表示
	温 度	0.1℃単位で表示
		最高・最低温度表示
	湿 度	1%単位で表示
		最高・最低湿度表示
快適レベル	3段階	
測定範囲	温 度	-9.9℃～50.0℃ (測定範囲外はLL.L/HH.H表示)
	湿 度	10%～95% (測定範囲外はLo/Hi表示)
精 度	温 度	0℃～40℃ ±2℃ それ以外±3℃
	湿 度	35～75% ±8% それ以外±10%
電 源		DC1.5V (単4乾電池×1本)
電池寿命		約1年
製品サイズ		W60×D45×H143mm
質 量		約80.5g (電池含む)
主な材質		本体:ABS樹脂
付属品		お試し用電池(単4乾電池)×1個、 取扱説明書(保証書付)