


取扱説明

デジタル温湿度計 TT-585

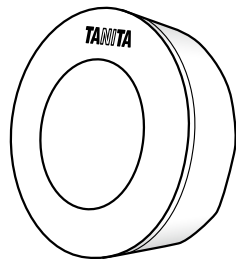

このたびはデジタル温湿度計 TT-585 をお買い上げいただきまことにありがとうございます。

お願い

誤った使いかたをしますと、重大な事故につながるおそれがあります。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、必要なときにはすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

※本書に記載されているイラストはイメージです。
※デザインおよび仕様は予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

本書ではご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためお守りいただきたいことを、次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本器を正しくご使用ください。

警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負うおそれのある」内容です。
注意	この表示の欄は「傷害を負うおそれまたは物的損害が発生するおそれのある」内容です。
禁止	してはならない「禁止」内容です。
必ず守る	必ず守っていただく内容です。

警告	<ul style="list-style-type: none"> ●電池や本器を乳幼児の手の届くところにおかない →誤飲やけがのおそれがあります。 ●電池は火中に投じない →破裂してけがをするおそれがあります。
-----------	---

取り扱い、保管、お手入れについて

注意

取り扱いについて	保管について	お手入れについて
<ul style="list-style-type: none"> ●絶対に分解しない ●過度の衝撃や振動を与えない →故障するおそれがあります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●暖房器具に近い所、温度・湿度の変化の激しい所、ホコリの多い所では保管しない ●防水ではないので、湿気の多いところでの保管や使用、濡れた手での使用は避ける →故障するおそれがあります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●アルコールや熱湯、シンナーやベンジンなどは使用しない →故障や部品の割れ・変色などのおそれがあります。本器の汚れは柔らかい布で拭いてください。

各部の名称

〈表面〉




表示部

「SET」ボタン

「▲」ボタン

〈裏面〉

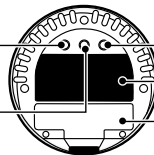

「MAX/MIN」ボタン

マグネット

電池フタ

付属品:お試用電池(単4形乾電池(R03)×1本)

- 初めてご使用になる際、必ず表示部に貼られている表示保護シールをはがし、電池フタから出ている絶縁テープを引き抜いてご使用ください。
- 本器は、設置してから(電池挿入後)約30分後に正しい値を表示します。本器は直射日光やエアコン、加湿器などの送風が直接当たらない場所に設置してください。

初期設定をする

ご使用いただく前に、時刻を合わせてください。(例:AM11時58分)

※設定途中で何も操作がない場合、約30秒で時刻設定前の画面に戻ります。

- 表示部が今の温湿度表示になっているのを確認し、「SET」ボタンを3秒以上押す。
- 時刻表示が「12: Hr」に切り替わり「12」が点滅。「▲」ボタンで12時間表示(12Hr)または24時間表示(24Hr)を選択し、「SET」ボタンで決定。
- 「時」が点滅。「▲」ボタンを押して「時」を合わせ、「SET」ボタンで決定。
- 「分」が点滅。「▲」ボタンを押して「分」を合わせ、「SET」ボタンで決定。
- 初期設定完了



※「▲」ボタンを長押しすると早送ります。

最高・最低温湿度を見る

本器は、20秒ごとに温湿度を自動的に測定し、最高・最低温湿度を自動的に記録します。



- 「MAX/MIN」ボタンを押す。温度と湿度の左側に「MAX」と表示され、最高温湿度が表示されます。



- 「MAX」が表示されている時に「MAX/MIN」ボタンを押す。温度と湿度の左側に「MIN」と表示され、最低温湿度が表示されます。

- 「MIN」が表示されている時に「MAX/MIN」ボタンを押す。今の温湿度表示に戻ります。

※最高・最低温湿度表示時は快適レベルは表示されません。

※何も操作がない場合、約10秒で今の温湿度表示に戻ります。

●最高・最低温湿度をリセットする方法


最高、または最低温湿度表示の時、「MAX/MIN」ボタンを3秒以上長押しすると、最高・最低温湿度の値が同時にリセットされます。
※リセットした値は元に戻りません。 ※1日の中で最高・最低温湿度を知りたい場合、1日のはじめにリセット作業を行ってください。

その他の表示

●温度と湿度がそれぞれ測定範囲外になった場合

それぞれ下記のように表示されます。


※温度が「HH.H」または「LL.L」のとき、湿度は正確に測定できない場合があるため「_ _」と表示されます。



●快適レベル表示

本器は現在の温湿度状況から、快適レベルを表示します。


※以下の条件から外れた場合、快適レベルは表示しません。

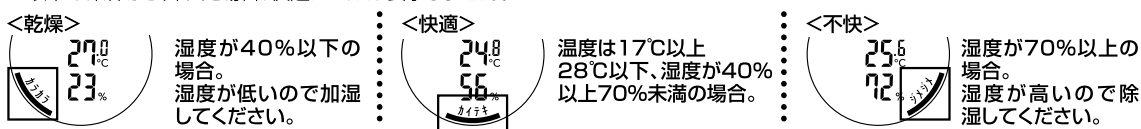


●電池を交換する

表示が薄くなる現象がみられた場合は電池を新しいものと交換してください。


※本器裏の電池フタをあけ、「+・-」を正しく入れてください。

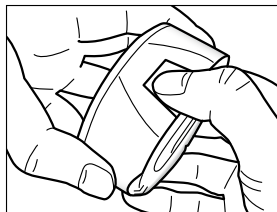


①電池フタの溝に指をかけて

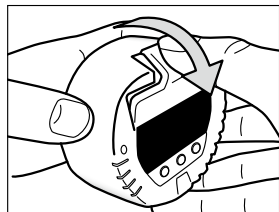


②矢印の方向に開ける。

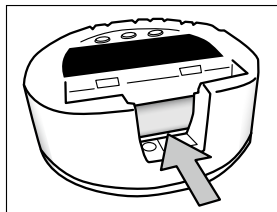


③電池フタをはずし、上図の矢印部分(本器と電池の間)に指を入れながら使用済み電池を取り出す。

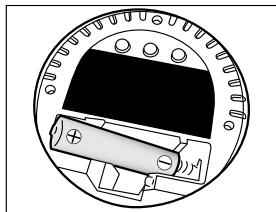

④「+・-」をあわせ、新しい電池を入れる。

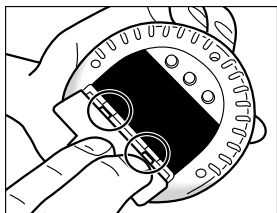

⑤電池フタの溝を本器に差し込む。

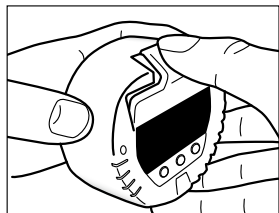

⑥軽く押しながら押し入れる。

※充電式電池は使用しないでください。
※電池を取り出した際は、表示部が消灯したのを確認してから新しい電池を入れてください。

⚠ 注意



指定の電池(単4形乾電池)以外は使用しない
故障のおそれがあります。



電池は+・-の方向を正しく入れる
まちがえると故障のおそれがあります。

※使用済みの電池はお住まいの市区町村の廃棄方法に従って処分してください。

～ご購入のお客様へ～ アンケートご協力のお願い

ご購入の皆様にご意見やご感想をお伺いするためアンケートを実施しております。ご回答の内容は今後のより良い商品作りの参考とさせていただきますので、ご協力の程よろしくお願ひします。 ご回答の目安時間：5～10分(回答によって変動あり)

ご回答方法

アンケート専用ページにアクセスしご回答ください。

<https://www.tanita.co.jp/quest/>

その際、パスワードが必要となります。

パスワードの入力画面が表示されましたら、右記パスワードをご使用ください。



TT-585 専用パスワード **191185**

※アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で粗品をプレゼントいたします。尚、当選者の発表は粗品の発送をもってさせていただきます。

※アンケートの受付は予告なく終了する場合があります。

TT5857601(1)-1911GN