


# TANITA®

健康をはかる

## 取扱説明書

保証書付

### 大音量タイマー TD-377

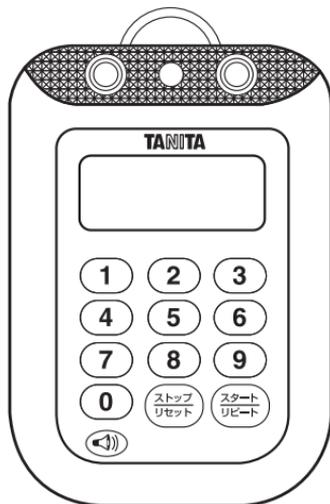

※本書に記載されているイラストはイメージです。

## もくじ

●安全上のご注意/取扱い、保管、お手入れについて	1
●初めてご使用になる前に	2
●各部の名称	2
●電池を入れる	3
●使いかた.1 タイマーをセットする	4
●使いかた.2 タイマーを開始する	5
●アフターサービスについて	6
●保証書	7
●使いかた.3 セットしたタイマーを取り消す	8
●こんなときは	9
●いろいろな使いかた/必要なとき	10
●電池交換の目安	11
●電池を交換する	11
●主な仕様	12

## お願い

本器は誤った使い方をしますと、重大な事故につながるおそれがあります。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また、必要な時にはすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

# 安全上のご注意

この説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防止するためにいろいろな絵表示で説明しています。

 <b>警告</b>	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性のある」内容です。		
 <b>注意</b>	この表示の欄は「傷害を負う危険または物的損害が発生する危険が想定される」内容です。		
 <b>禁止</b>	してはいけない 「禁止」内容です。	 <b>必ず守る</b>	必ず守っていただく 内容です。
<b>お願い</b>	製品を最良の状態を保つために守っていただきたい内容です。		
<b>お知らせ</b>	製品の使用点検に関連して、お客様に知っていただきたい補足事項です。		

## 警告



禁止

- 電池や製品を乳幼児の手の届くところにおかない  
→誤飲の可能性があります。
- 電池は火中に投じない  
→破裂してけがをする可能性があります。

# 取扱い、保管、お手入れについて

## お願い

### ■取扱いについて



禁止

- 絶対に分解しない →故障の原因になります。
- 過度の衝撃や振動を与えない →故障の原因になります。



必ず守る

- 水の中に長い時間浸けておくことは避ける  
→故障の原因になります。

### ■保管について



必ず守る

- 暖房器具に近い所、温・湿度の変化の激しい所、ホコリの多い所では保管しない →故障の原因になります。

### ■お手入れについて




必ず守る

- アルコールや熱湯、シンナーやベンジンなどは使用しない  
→故障や部品の割れ・変色などのおそれがあります。  
本体の汚れは柔らかい布で拭いてください。




# 電池を入れる

●使い始めるときは、単4乾電池(R03)2本を入れてください。

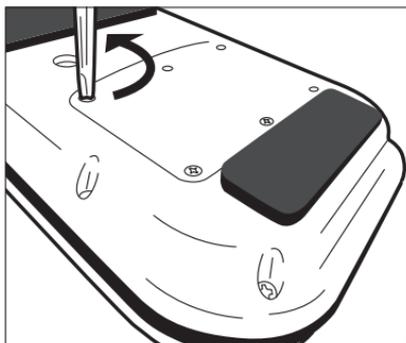


①付属のドライバーまたは市販のプラスドライバーで電池フタのネジ(6本)を左に回して外し、電池フタを取り外す

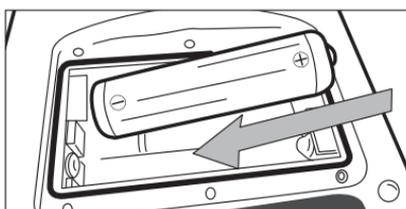

②バッテリーボックスの指示「 $\oplus\ominus$ 」に従って、 $\ominus$ 側から矢印方向に入れる

電池を入れた時「ピー」と音が鳴ります。

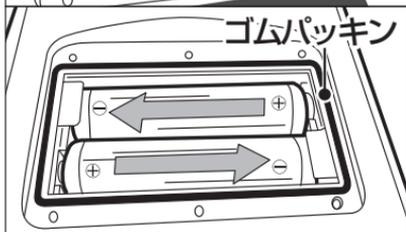

③電池フタをして、ネジ(6本)を締める。

※電池フタを外したとき、電池ボックスの周囲に付いているゴムパッキンは外さないください。(防水機能保持のため)

## お願い



必ず守る

- 電池は $\oplus\ominus$ の方向を正しく入れる  
→まちがえると故障の原因になります。
- 電池フタのネジ(6本)はドライバーでしっかり締めてください  
→締め方が弱いと水が本体に入り故障の原因になります。

# 使いかた.1 タイマーをセットする

●タイマーは必ず手に持ってセットしてください。

※各操作キーをセットするときは、鉛筆や爪の先など先のとがったものや硬いもので押さないでください。故障、破損の原因になります。

例:12分30秒後にアラーム(音量:大)を鳴らす場合。(最大99分99秒までセットできます。)



①「音量切替」キーを押して音量表示を「大」にセットする

音量は「大」「中」「小」から選べます。

※タイマー動作中も、音量の切替はできません。

②表示部が「00分00秒」になっていることを確認する

「00分00秒」になっていない場合は、「ストップ/リセット」キーを押す。「00分00秒」になります。



③「0~9時間設定」キーを「1」→「2」→「3」→「0」の順番に押す

表示が



となる

タイマーのセットは以上で完了です。


## 使いかた.2 タイマーを開始する




- ①表示部にタイマーがセットされていることを確認する



- ②「スタート/ストップ」キーを1回押す  
カウントダウンが始まります。

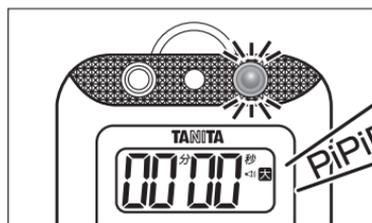

- ③表示が「00分00秒」になると、アラームが鳴り同時に光も点滅する  
アラームと光は約30秒間お知らせします。

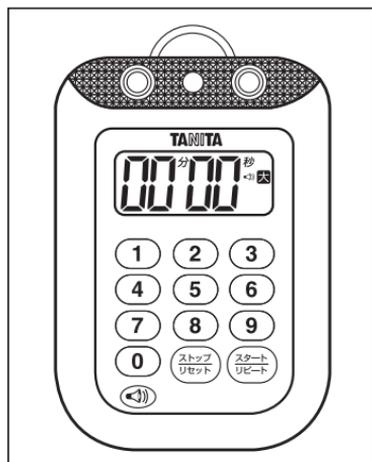

- ④アラーム及び光の点滅を途中で止める場合はアラーム及び光が点滅している時にいずれかのキーを1回押す  
アラームと光の点滅は止まります。

# アフターサービスについて

## 1. 保証書について

保証書は、取扱説明書に付いておりますので、必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## 2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡のうえ、保証書を添えて本器をお送りください。
- 保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

## 3. ご不明な点はおお客様サービス相談室にお問い合わせください。

株式会社 **タニタ**

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

ホームページアドレス

<http://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ先

フリー  
ダイヤル



**0120-133821**

携帯電話からはフリーダイヤルに繋がりません。

携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。

ナビ  
ダイヤル



**0570-783551**

通話料はお客様負担となりますのでご了承ください。

受付時間 / 9:00～18:00 (土・日・祝祭日は除く)

### ＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客さまサービス相談室にご連絡の上、商品と保証書をお送りください。
  3. ご贈答品等で本保証書に必要な事項が記入していない場合には、弊社お客さまサービス相談室へご相談ください。
  4. 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
    - イ. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
    - ロ. お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
    - ハ. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
    - ニ. 保証書の提示がない場合
    - ホ. 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
  5. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
  6. 保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

## 保 証 書

販売店様へ \_\_\_\_\_  
 ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ \_\_\_\_\_  
 本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

※お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却致します。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、当社規定に基づき、責任を持って管理致します。

	品 名	大音量タイマー TD-377
	保 証 期 間	本体 お買い上げ日より1年
	お 買 っ 上 げ 日	年 月 日
お客様	ご住所	
	お名前	様
	電話	(            )
販売店	ご住所・店名	( 印 )
	電話	(            )


## 使いかた.3 セットしたタイマーを取り消す



①表示部にセットしたタイマーが表示されているのを確認する




②「ストップ/リセット」キーを押す

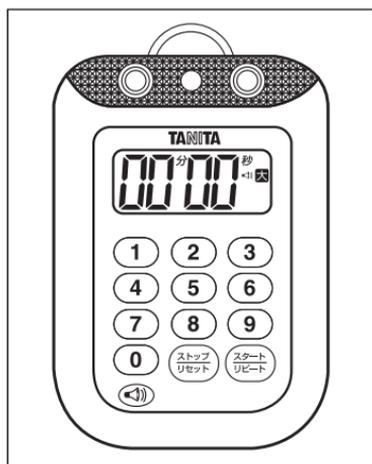

③表示が「00分00秒」になる  
セットしたタイマーが取り消されます。


# こんなときは

## ●カウントダウン中にタイマーを止める

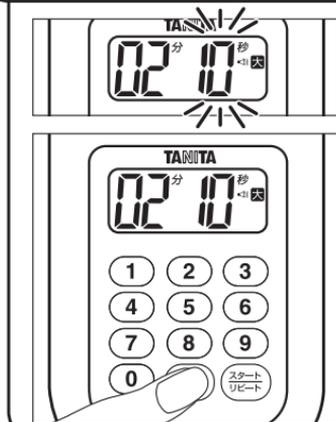

- ①タイマーがカウントダウンしている時に
- ②「ストップ/リセット」キーを1回押す  
タイマーのカウントダウンが止まります。  
再びスタートする場合は、「スタート/リセット」キーを1回押す。

## ●セットしたタイマーを途中で変更する

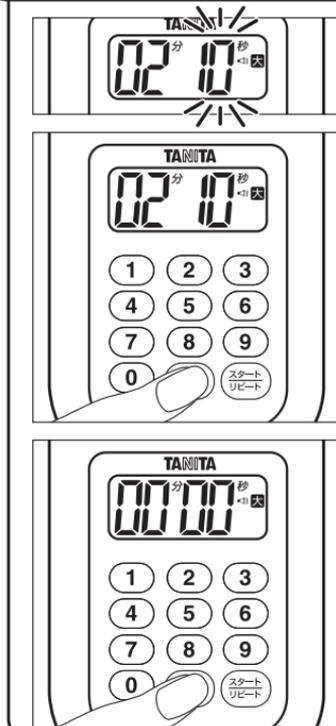


- ①タイマーがカウントダウンしている時に
- ②「ストップ/リセット」キーを1回押す  
タイマーのカウントダウンが止まります
- ③もう一度「ストップ/リセット」キーを押して表示を「00分00秒」にし、最初からタイマーをセットする


タイマーのセット方法  
→本書P.4を参照ください。

# いろいろな使いかた

## ●フック式

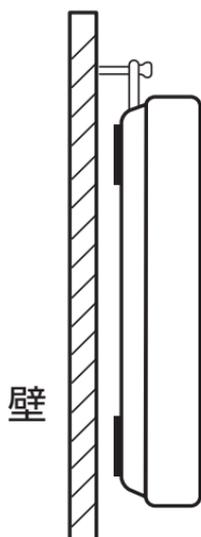

## ●マグネット式

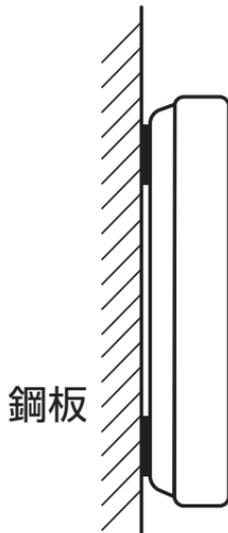

## 必要なとき

「故障かな!？」と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

故障  
かな!  
!?

現象	ご確認ください
表示部が何も表示しない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 乾電池が逆に入っていませんか? ➔ 乾電池を正しく取り付けてください。</li><li>● 乾電池の電極にゴミがついていませんか? ➔ 電極のゴミを取り除いてください。</li><li>● 乾電池が消耗していませんか? ➔ 乾電池を新しいものと交換してください。</li></ul>

# 電池交換の目安

- 表示が薄くなる
- アラーム音が小さくなったり、鳴らなくなる・また、光らない

このような現象がみられた場合は電池を新しいものと交換してください。

## 電池を交換する

- ①電池の交換は、「電池を入れる」本書 P.3 を参照ください。  
※付属の「お試し用電池」は、工場出荷時に納められたものですので、寿命が短い場合があります。

### 注意



禁止

- 指定の電池（単4乾電池）以外は使用しない  
故障の原因になります。
- 古い電池と新しい電池、マンガンとアルカリ電池など種類の異なるものを混ぜて使用しない  
電池からの液漏れや発熱、破裂することがあり、故障の原因になります。



必ず守る

- 電池は⊕⊖の方向を正しく入れる  
まちがえると故障の原因になります。

※使用済みの電池を捨てる場合は、必ず端子(+/-)をセロハンテープなど粘着性の絶縁テープで覆ってください。

# 主な仕様

表示方法	液晶4桁表示
タイマー機能	カウントダウン方式
設定時間	最大：99分99秒 最小：1秒
アラーム時間	電子ブザー音及び光(LEDランプ)：約30秒
音量	大：100dB 中：85dB 小：70dB
電源	DC3.0V 単4乾電池(R03)×2本
電池寿命	約1年(1日1回30秒鳴らした場合)
使用温度範囲	0℃～+40℃
防水機能	IPX7*
外形寸法	D21.5×W77×H112mm
質量	約110g(電池含む)
主な材質	本体：ABS
付属品	お試し用電池(単4乾電池×2本)
	ドライバー1本
	取扱説明書(保証書付き)
生産国	中国

※IPX7とは「水面から1mの深さに30分間水没させても、性能に影響を及ぼす程度の水の浸入がないもの」というJIS C 0920の規格です。

# MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.