


# TANITA

家庭用

## 取扱説明書

保証書付

### タニタびよびよタイマー TD-419

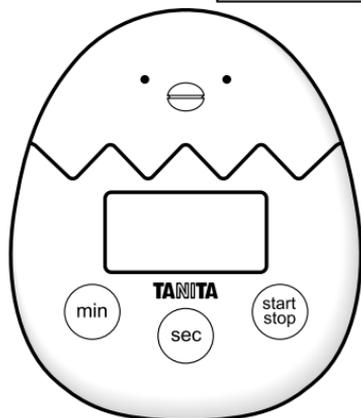

※本書に記載されているイラストはイメージです。

## もくじ

●安全上のご注意/取り扱い、保管、お手入れについて	2
●ご使用になる前に/各部の名称	3
●電池を入れる	4
●使いかた.1 時間をセットする	5
●保証書	6
●アフターサービスについて/仕様	7
●使いかた.2 カウントダウンを開始する	8
●使いかた.3 セットした時間を取り消す	9
●こんなときは	10
●電池を交換する	12

このたびはびよびよタイマーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

### お願い

誤った使いかたをしますと、重大な事故につながるおそれがあります。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、必要な時にはすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

# 安全上のご注意

本書ではお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただきたいことを次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本器を正しくご使用ください。

 <b>警告</b>	この表示の欄は「死亡または重傷を負うおそれのある」内容です。		
 <b>注意</b>	この表示の欄は「傷害を負うおそれまたは物的損害が発生するおそれのある」内容です。		
 <b>禁止</b>	してはいけない「禁止」内容です。	 <b>必ず守る</b>	必ず守っていただく内容です。

## 警告



禁止

- 電池や本器を乳幼児の手の届くところにおかない  
→誤飲やけがのおそれがあります。
- 電池は火中に投じない  
→破裂してけがをするおそれがあります。

# 取り扱い、保管、お手入れについて

## 注意

### ■取り扱いについて



禁止

- 絶対に分解しない →故障するおそれがあります。
- 過度の衝撃や振動を与えない →故障するおそれがあります。

### ■保管について



必ず守る

- 防水ではないので、湿気が多い所や水のかかる所での保管や使用、濡れた手での使用は避ける  
→故障するおそれがあります。
- 暖房器具に近い所、温度・湿度の変化の激しい所、ホコリの多い所では保管しない  
→故障するおそれがあります。

### ■お手入れについて



必ず守る


アルコールや熱湯、シンナーやベンジンなどは使用しない  
→故障や部品の割れ・変色などのおそれがあります。  
本器の汚れは柔らかい布で拭いてください。

# ご使用になる前に


表示部に貼られている表示保護シールをはがしてご使用ください。

## 各部の名称

〈表面〉

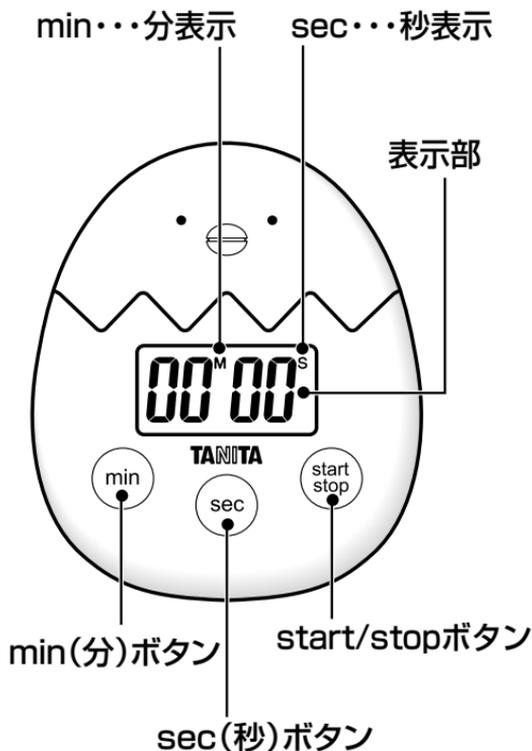

〈裏面〉

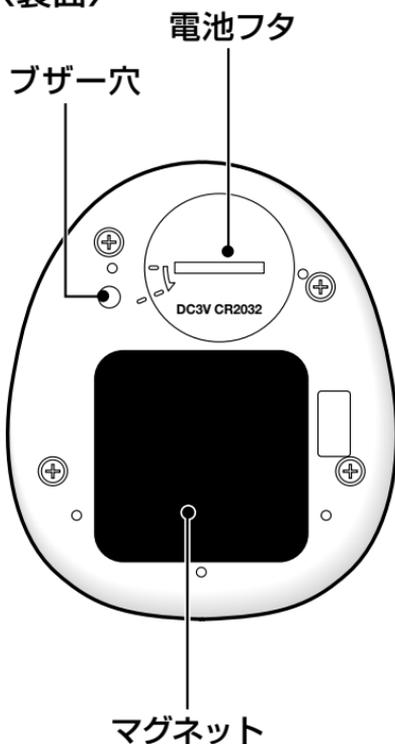


## 付属品

- 取扱説明書(本書)保証書付
- お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)

※付属の「お試し用電池」は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短い場合があります。


※不足しているものがありましたら、弊社お客様サービス相談室(本書P.7参照)までご連絡ください。

# 電池を入れる

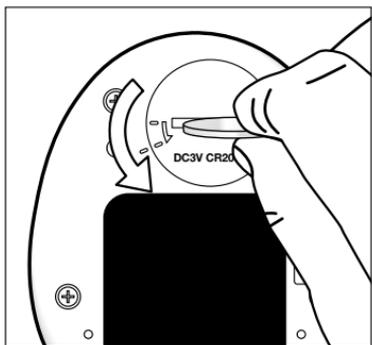


- ① 電池フタの溝へコインをあわせ、矢印の方向に回す

※電池フタが自然と浮き上がるまで回してください。

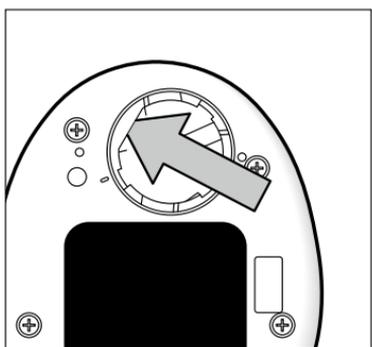


- ② 電池(CR2032)を⊕を上にして、矢印の方向から先に入れる。

※電池を入れ、アラームが鳴ることを確認してください。

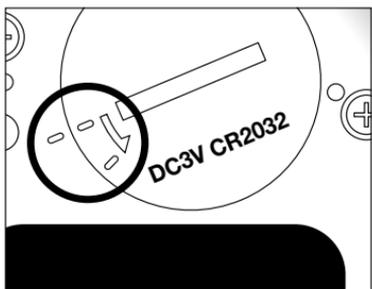


- ③ 電池フタをマークの位置に注意しながら、図のようにはめる。

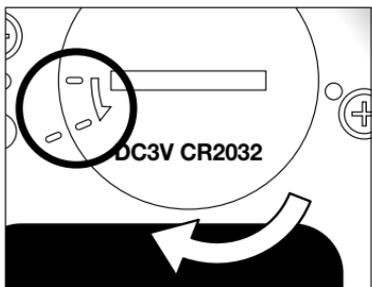

- ④ 電池フタを矢印の方向にしっかりと締める。

# 使いかた.1 時間をセットする

例:3分15秒後にアラームを鳴らす場合

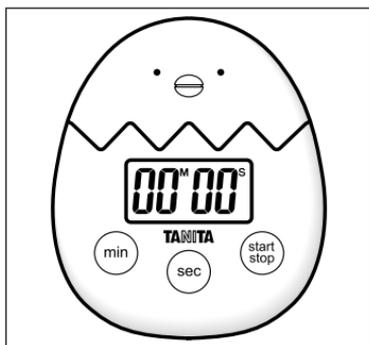

①表示部が「00M00s」になっているのを確認する

「00M00s」になっていない場合は「min(分)ボタン」と「sec(秒)ボタン」を同時に押し、「00M00s」にする。



②「min(分)ボタン」を3回押し押し続けると早送りされる。

表示が  となる



③「sec(秒)ボタン」15回押し押し続けると早送りされる。

表示が  となる

時間のセットは以上で完了です。

### ＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客さまサービス相談室にご連絡のうえ、本器と保証書をお送りください。
  3. ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客さまサービス相談室へご相談ください。
  4. 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
    - イ. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
    - ロ. お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
    - ハ. 付属品、消耗品の故障および交換
    - ニ. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
    - ホ. 一般家庭用途以外に使用された場合
    - ヘ. 保証書の提示がない場合
    - ト. 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
  5. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
  6. 保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が過ぎている場合の修理については、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

## 保 証 書

販売店様へ

ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

※お客様の個人情報は、修理完了品の発送にのみ使用させていただきます。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、当社規定に基づき、責任を持って管理致します。

品 名	タニタぴよぴよタイマー TD-419		
保 証 期 間	お買い上げ日より1年		
お 買 っ 上 げ 日	年	月	日
お 客 様	ご住所 お名前 お電話 (            )		様
販 売 店	店名・所在地 電話 (            )		(印)

# アフターサービスについて

## 1. 保証書について

保証書は、必ず「販売店名、お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年です。

## 2. 修理を依頼される時

- 保証期間中は、弊社お客様サービス相談室にご連絡のうえ、本器と保証書をお送りください。
- 保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本器の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

## 3. ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

## 仕様

タイマー機能	カウントダウン方式
設定時間	最大99分59秒 最小1秒
アラーム時間	約30秒
音量	70dB以上
電源	DC3V (CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電池寿命	約1年(1日1回30秒鳴らした場合)
使用温度範囲	0~40℃
寸法	約幅65×高さ75×奥行17mm
質量	約47g(電池含む)
主な材質	ABS、PMMA
付属品	お試用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 取扱説明書(保証書付)

デザインおよび仕様は予告なく変更する場合があります。

株式会社 **タニタ**

本社・お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

ホームページアドレス <https://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ先

フリーダイヤル



**0120-133821**

携帯電話からはフリーダイヤルにつながりません。  
携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。

ナビダイヤル



**0570-783551**

通話料はお客様負担となりますのでご了承ください。


受付時間 / 9:00~18:00(祝日を除く月~金)

タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

## 使いかた.2 カウントダウンを開始する



- ①表示部に時間がセットされているのを確認する

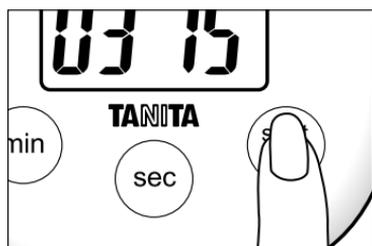

- ②「start/stopボタン」を1回押す  
カウントダウンが始まります。




- ③表示が「00M00s」になるとアラームが鳴る  
アラームは約30秒間流れます。

- ④アラームを途中で止める場合はアラームが鳴っている時にいずれかのボタンを1回押す  
アラームが止まります。

## 使いかた.3 セットした時間を取り消す



① 表示部にセットした時間が表示されているのを確認する

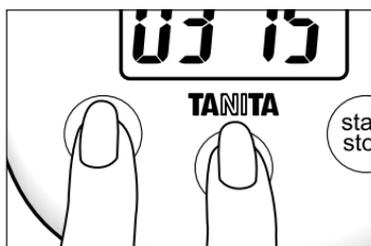

② 「min(分)ボタン」と「sec(秒)ボタン」を同時に1回押す




③ 表示が「00M00s」になる  
セットした時間を取り消されます。

# こんなときは

## ●リピート機能を使う

リピート機能とは、毎回同じ時間をセットする場合、セットする手間が省ける機能です

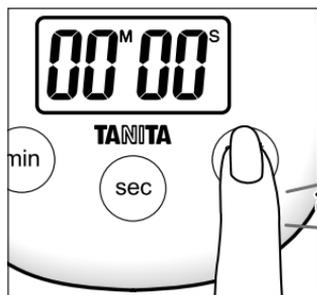

- ① アラームが鳴っているときに、いずれかのボタンを1回押す  
または、アラームが鳴り終わるのを待つ(アラームは約30秒間流れます)




- ② 前回セットした時間が表示される

## ●カウントダウンを途中で止める



- ① カウントダウンしているときに

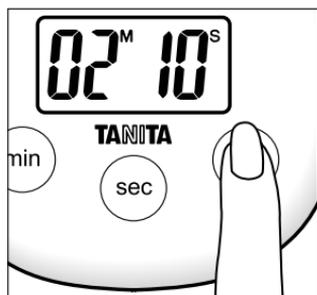


- ② 「start/stopボタン」を1回押す  
カウントダウンが止まります。

※ カウントダウンを再開する場合は、「start/stopボタン」をもう1回押してください。

## ● セットした時間を途中で変更する



- ① カウントダウンしているときに「start/stopボタン」を1回押す  
カウントダウンが止まる。

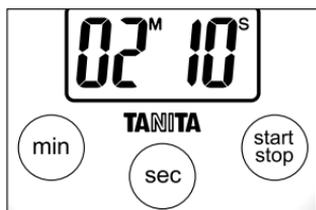

- ② 「min(分)ボタン」と「sec(秒)ボタン」を同時に1回押して表示を「00M00s」にし、最初から時間をセットする

※ 表示を「00M00s」に戻さず、そのまま「min(分)ボタン」、「sec(秒)ボタン」を押しても変更できます。


※ 時間のセット方法は「使いかた.1 時間をセットする」本書P.5を参照ください。

# 電池を交換する

以下のような現象がみられた場合は電池を新しいものと交換してください。

- 表示が薄くなる
  - アラーム音が小さくなったり、鳴らなくなる
  - 誤動作する場合
    - アラーム音が止まらない。
    - 電池を入れた直後にアラーム音が鳴り続ける。
    - 時間を取り消せない。
- など

図の部分に、つまようじなど電気を通さない細い棒を入れて持ち上げ電池を取り出し、新しい電池と交換してください。

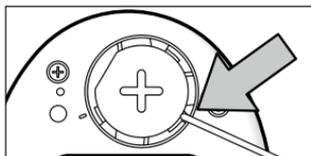

※電池を取り出した際は、表示部が消灯したのを確認してから新しい電池を入れてください。

※電池の交換は、「電池を入れる」本書P.4を参照ください。

## ⚠ 注意



禁止

- 指定の電池(CR2032コイン形リチウム電池)以外は使用しない  
故障するおそれがあります。



必ず守る

- 電池は⊕/⊖の方向を正しく入れる  
まちがえると故障するおそれがあります。

## ⚠ 警告



禁止

- 電池は乳幼児の手の届くところに置かない  
→誤飲のおそれがあります。万一、電池を飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。  
真夜中など、お近くの医師に相談できない場合は、下記へ電話して指示を受けてください。

毒性等に関するお問い合わせ先  
(公財) 日本中毒情報センター中毒110番  
(大阪) 072-727-2499 (24時間対応)

※使用済み電池はお住まいの市区町村の廃棄方法に従って処分してください。  
※使用済み電池を捨てる場合は、必ず端子(⊕/⊖)をセロハンテープなど粘着性の絶縁テープで覆ってください。