


# TANITA

家庭用

## 取扱説明書 保証書付

防水タッチパネルタイマー

TD-414

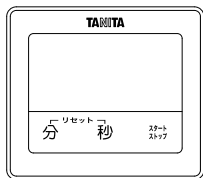

※本書に記載されているイラストはイメージです。

## も く じ

|                      |    |
|----------------------|----|
| ●安全上の注意              | 2  |
| ●取り扱い、保管、お手入れについて    | 2  |
| ●はじめて使用する前に          | 3  |
| ●各部の名称/付属品           | 3  |
| ●電池を入れる              | 4  |
| ●使いかた.1 時間をセットする     | 5  |
| ●使いかた.2 カウントダウンを開始する | 6  |
| ●アフターサービスについて        | 7  |
| ●保証書                 | 8  |
| ●使いかた.3 セットした時間を取り消す | 9  |
| ●スタンドを使う             | 9  |
| ●こんなときは              | 10 |
| ●電池を交換する             | 12 |
| ●本器の廃棄/電池の廃棄について     | 13 |
| ●仕様                  | 14 |

このたびは、タイマーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

### お願い

誤った使い方をしますと、重大な事故につながるおそれがあります。

本書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

また、必要な時にはすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

# 安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する重要な内容を記載しています。ここに示す内容をよくお読みいただき、本器を正しくご使用ください。

|                                                                                            |                                             |                                                                                               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  <b>警告</b>  | この表示の欄は「死亡または重傷※1を負うおそれのある」内容です。            |                                                                                               |                |
|  <b>注意</b>  | この表示の欄は「傷害※2を負うおそれまたは物的損害※3が発生するおそれのある」内容です |                                                                                               |                |
|  <b>禁止</b> | してはいけない「禁止」内容です。                            |  <b>必ず守る</b> | 必ず守っていただく内容です。 |

※1:重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど・感電などをさします。

※3:物的損害とは、家屋・家財などへの拡大損害をさします。

## 警告

- |                                                                                           |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>禁止</b> | ● ご使用前およびご使用中に本器に異常が確認されたら使用しない<br>→ 異常があるままご使用になると、けがや事故が発生するおそれがあります。                          |
|                                                                                           | ● 乳幼児や子供の手が届くところに保管しない。乳幼児や子供だけで使用させない<br>→ 電池などの小さな部品を飲み込み、窒息するおそれがあります。<br>また感電やけがをするおそれがあります。 |
|                                                                                           | ● 本器や電池を加熱しない<br>→ 本器の変形や電池の発火により、けがや火災のおそれがあります。                                                |
|                                                                                           |                                                                                                  |

# 取り扱い、保管、お手入れについて

## 注意

### ■ 取り扱いについて

- |                                                                                              |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|  <b>禁止</b> | ● 絶対に分解しない      |                |
|                                                                                              | ● 過度の衝撃や振動を与えない | → 故障のおそれがあります。 |

### ■ 保管について

- |                                                                                                |                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
|  <b>必ず守る</b> | ● 暖房器具に近い所、温・湿度の変化の激しい所、ホコリの多い所では保管しない | → 故障のおそれがあります。 |
|                                                                                                |                                        |                |

### ■ お手入れについて


- |                                                                                                |                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
|  <b>必ず守る</b> | ● アルコールや熱湯、シンナーやベンジンなどは使用しない                      |  |
|                                                                                                | → 故障や部品の割れ・変色などのおそれがあります。<br>本器の汚れは柔らかい布で拭いてください。 |  |

# はじめて使用する前に


表面に貼られている表示保護シールをはがし、電池を入れて本器をご使用ください。(下の本体図及び、本書P.4「電池を入れる」をご参照ください。)

## 各部の名称

### 〈表面〉

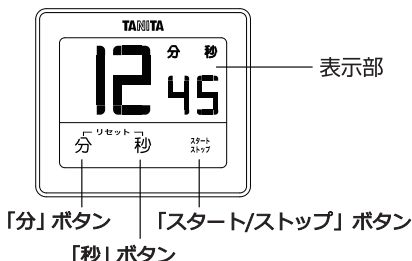


### 〈裏面〉

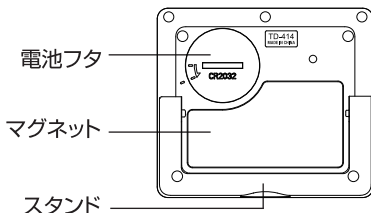

## 付属品


- ☒取扱説明書(本書)
  - ☐お試し用電池: CR2032コイン形リチウム電池×1個
- ※付属の「お試し用電池」は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短くなっている場合があります。
- ※不足しているものがありませんでしたら、弊社お客様サービス相談室(☎P.7)までご連絡ください。

# 電池を入れる

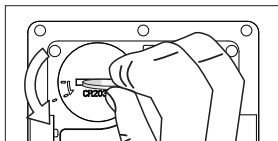


- ① 電池フタの溝へコインをあわせ、矢印の方向に回す。


※ 電池フタが自然と浮き上がるまで回してください。

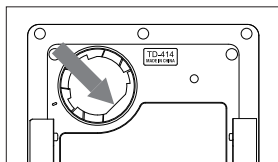

- ② 電池(CR2032)を+側を上にして、矢印の方向から先に入れる。

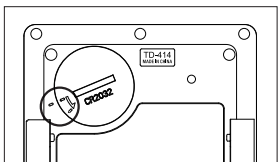

- ③ 電池フタをマークの位置に注意しながら、図のようにはめる。

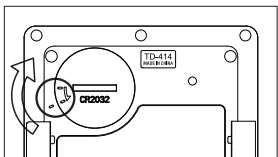


- ④ 電池フタを矢印の方向にしっかりと締める。

※ 本器の防水機能の維持のため、電池フタをしっかり締めたことを確認してください。


※ 電池を入れた際は、15秒ほど時間をあけてから使用してください。

## 使いかた.1 時間をセットする

例:3分15秒後にアラームをならす場合

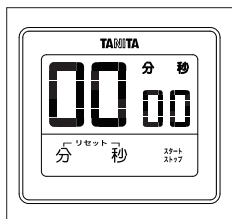

- ①表示部が「00分00秒」になっているのを確認する。  
「00分00秒」になっていない場合は「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に押して「00分00秒」にします。

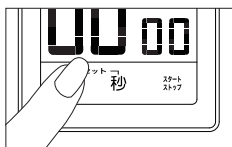

- ②「分」ボタンを3回押す。  
押し続けると早送りされます。

表示が  となる。



- ③「秒」ボタンを15回押す。  
押し続けると早送りされます。

表示が  となる。

時間のセットは以上で完了です。

## 使いかた.2 カウントダウンを開始する

前ページよりつづく

- ①表示部に時間がセットされているのを確認する。



- ②「スタート/ストップ」ボタンを1回押す。  
カウントダウンが始まります。



- ③表示が「00分00秒」になるとアラームが鳴る。

アラームは30秒間鳴ると、自動的に止まります。



- ④アラームを途中で止める場合はアラームが鳴っている時にいずれかのボタンを1回押す。  
アラームが止まります。



## アフターサービスについて

本器の故障などについて、無料修理規程のもとで無料修理をお約束いたします。修理を希望される場合は以下に示す内容をよくお読みいただき、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

### 1. 無料修理の保証期間について

保証期間は、お買い上げ日より1年です。お買い上げ日は、販売店が保証書に記入した内容か、購入証明書(購入時のレシートなど)で証明いただけますので、いずれかを大切に保管してください。

### 2. 無料修理の保証範囲について

保証範囲は、無料修理規程に示されている条件を確認してください。

### 3. 修理のご依頼について

保証期間中の依頼は、弊社お客様サービス相談室に連絡のうえ、お買い上げ日が記入された保証書もしくは購入証明書(購入時のレシートなど)を本器に添えてお送りください。保証期間を過ぎてからの依頼は、弊社お客様サービス相談室に相談してください。修理によって本器の機能が維持できる場合は、希望により有料修理させていただきます。

### 4. 不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

株式会社 **タニタ**

本社・お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

ホームページアドレス

<https://www.tanita.co.jp/>

お問い合わせ先

フリー  
ダイヤル



**0120-133821**

携帯電話からはフリーダイヤルにつながりません。

携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。

ナビ  
ダイヤル



**0570-783551**

通話料はお客様負担となりますのでご了承ください。

受付時間 / 9:00～17:00(祝日を除く月～金)

タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

## 無料修理規程

1. 取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 贈答品などで購入証明ができない場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。
3. 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
  - イ、使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
  - ロ、お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
  - ハ、付属品、消耗品の故障および交換
  - ニ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
  - ホ、一般家庭用途以外に使用された場合の故障および損傷
  - ヘ、保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
4. 本規程は、日本国内においてのみ有効です。本器を日本国外で使用される場合、無料修理を含めたすべての対応の対象外となります。
5. 本規程は、定められた期間や条件のもとで無料修理をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が過ぎている場合の修理については、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

## 保証書

販売店様へ

ご購入時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

※お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却致します。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、当社規定に基づき、責任を持って管理致します。


|             |                     |  |  |
|-------------|---------------------|--|--|
| 品 名         | 防水タッチパネルタイマー TD-414 |  |  |
| 保 証 期 間     | お買い上げ日より1年          |  |  |
| お買い上げ日      | 年 月 日               |  |  |
| お<br>客<br>様 | ご住所                 |  |  |
|             | お名前 様               |  |  |
|             | お電話 ( )             |  |  |
| 販<br>売<br>店 | 店名・所在地              |  |  |
|             | 電話 ( )              |  |  |

(印)

## 使いかた.3 セットした時間を取り消す



- ① 表示部にセットした時間が表示されているのを確認する。

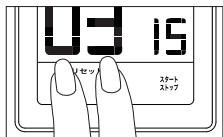


- ② 「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に1回押す。  
(リセット)




- ③ 表示が「00分00秒」になる。  
セットした時間が取り消されます。  
(リセット完了です。)

## スタンドを使う

本器にはスタンドがついているので立てて置くことができます。

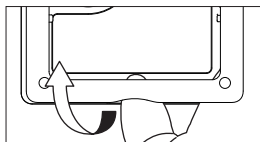

- ① スタンドを指で起こし、

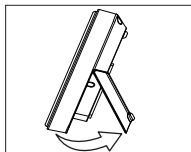


- ② 止まるまで軽く開く

# こんなときは

## ●リピート機能を使う

リピート機能とは、毎回同じ時間をセットする場合、セットする手間が省ける機能です。

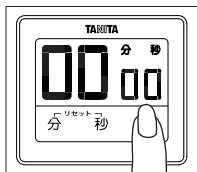

- ① アラームが鳴っている時に、「スタート/ストップ」ボタンを1回押す。

または、アラームが鳴り終わるのを待つ。

アラームは30秒間鳴ると、自動的に止まります。



- ② 前回セットした時間が表示される。

## ●カウントダウンを途中で止める



- ① カウントダウンしている時に、

- ② 「スタート/ストップ」ボタンを1回押す。

カウントダウンが止まります。



※ カウントダウンを再開する場合は、「スタート/ストップ」ボタンをもう1回押してください。


## ● セットした時間を途中で変更する



① カウントダウンしているときに「スタート/ストップ」ボタンを押して止める




② 「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に1回押して表示を「00分00秒」にし、最初から時間をセットする。



※ 時間のセット方法は、本書P.5  
「使いかた.1 時間をセットする」を  
参照してください。

## ● カウントアップ機能を使う

### ● 最大99分59秒まで計測できます



① 表示部が「00分00秒」になっているのを確認する。


「00分00秒」になっていない場合は  
「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に  
1回押して「00分00秒」にします。

② 「スタート/ストップ」ボタンを1回押す  
カウントアップが始まります。


③ カウントアップを停止するときは、  
「スタート/ストップ」ボタンを押す。  
再度「スタート/ストップ」ボタンを押すと、  
再びカウントアップが始まります。

※ 時間が「99分59秒」になると停止します。  
「リセット」をおこなってからご使用ください。

# 電池を交換する

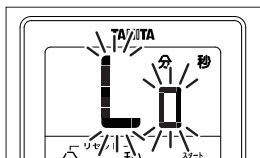

電池が消耗すると、表示部に『L』が表示されます。  
すみやかに新しい電池(CR2032)と交換してください。

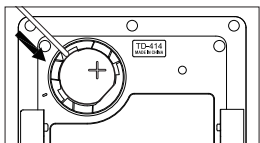

電池フタを開けて、図の部分につまようじなど電気を通さない細い棒で持ち上げて電池を取り出し、新しい電池を入れてください。  
電池の入れ方は、本書P.4「電池を入れる」を参照ください。

※電池を交換した際は、15秒ほど時間をあけてから使用してください。

## ⚠ 注意



禁止

- 指定の電池(CR2032)以外は使用しないでください。  
→故障のおそれがあります。



必ず守る

- 電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。  
→まちがえると故障のおそれがあります。

## ⚠ 警告



禁止

- 電池は乳幼児の手の届くところに置かない  
→誤飲のおそれがあります。万一、電池を飲み込んだ場合  
には直ちに医師に相談してください。

## 本器の廃棄について

お住まいの市区町村の定めにしたがって、電池を抜いてから廃棄してください。廃棄について不明な点がある場合は、お住まいの市区町村に相談してください。小型家電リサイクル法に基づき、お住まいの市区町村または、認定事業者による回収に協力をお願いします。

## 電池の廃棄について

お住まいの市区町村の定めにしたがって、廃棄してください。廃棄について不明な点がある場合は、お住まいの市区町村に相談してください。

## 防水保護等級について

本器はJIS規格のIPX7(防水機能)を満たすよう設計されておりますが、使用状況により防水機能の維持が困難になる場合があります。また、破損や故障のおそれがあります。以下の内容を守ってご使用ください。

- ・食器洗い乾燥機は使用しないでください。
- ・長時間ぬれるようなところに置かないでください。
- ・30分以上水に浸けないでください。
- ・お湯をかけないでください。
- ・湯気にあてないでください。

# 仕様

|         |                                               |          |      |
|---------|-----------------------------------------------|----------|------|
| タイマー機能  | カウントダウン方式、カウントアップ方式                           |          |      |
| カウントダウン | 設定時間                                          | 最大99分59秒 | 1秒単位 |
| カウントアップ | 計測時間                                          | 最大99分59秒 | 1秒単位 |
| アラーム時間  | 約30秒                                          |          |      |
| 音 量     | 70dB以上                                        |          |      |
| 電 源     | 3V DC (CR2032コイン形リチウム電池×1個)                   |          |      |
| 電池寿命    | 約1年（1日1回約30秒鳴らした場合）                           |          |      |
| 使用温度    | 0～40℃                                         |          |      |
| 防水保護等級  | IPX7※                                         |          |      |
| 外形寸法    | 約 幅81 × 高さ71 × 奥行16mm                         |          |      |
| 質 量     | 約75g（電池含む）                                    |          |      |
| 主な材質    | ABS、PMMA                                      |          |      |
| 付 属 品   | お試し用電池(CR2032 コイン形リチウム電池×1個)<br>取扱説明書(本書)保証書付 |          |      |
| 原 産 国   | 中国                                            |          |      |

※ IPX7とは、「水面から1mの深さに30分間水没させても、性能に影響を及ぼす程度の水の侵入がないもの」というJIS C 0920 の規格です。浴室などの湿度の高い場所で長時間使用・保管しないでください。

※ デザインおよび仕様は予告なく変更する場合があります。