


取扱説明書

保証書付

長時間タイマー TD-375

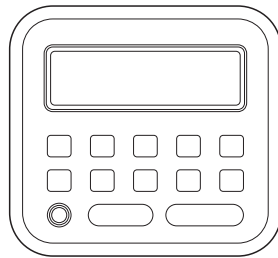

本書に記載されているイラストはイメージです。

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本器は誤った使いかたをすると、重大な事故につながるおそれがあります。本書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、本書は必要なときにすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

安全上の注意

本書では、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただきたいことを次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本器を正しくご使用ください。

⚠ 警告	⚠ 注意	🚫 禁止
この表示の欄は「死亡または重傷※1を負うおそれのある」内容です。	この表示の欄は「傷害※2を負うおそれまたは物的損害※3が発生するおそれのある」内容です。	してはいけない「禁止」内容です。

※1：重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけがやけと感電などをさします。

※3：物的損害とは、家屋・家財などへの拡大損害をさします。

🚫 禁止	⚠ 警告
	使用前および使用中に本器に異常が確認されたら使用しない 異常があるままご使用になると、けがや事故のおそれがあります。 本器や電池を加熱しない 本器の変形や電池の発火により、けがや火災のおそれがあります。 乳幼児や子供の手が届くところに保管しない 乳幼児や子供だけで使用させない 電池などの小さな部品を飲み込み、窒息のおそれがあります。 また感電やけがのおそれがあります。 表示部を押さない 本器が破損して、けがのおそれがあります。 本器に強い衝撃を与えない 本器を落とす、または本器に物を落とすなど、強い衝撃を与えないでください。 本器が破損して、けがのおそれがあります。 隙間や穴に指を入れない けがのおそれがあります。

🚫 禁止	⚠ 注意
	分解や改造、修理をしない けがや感電のおそれがあります。 電池は、極性(⊕、⊖)を間違えない 長時間使用しない場合は、電池を入れたままにしない 電池の取り付け、交換はぬれた手で行わない ・発熱、破裂により、けがのおそれがあります。 ・液漏れなどで、床などを汚損するおそれがあります。 電池の中の液が皮膚や衣服についた場合はきれいな水で洗い流してください。目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流して、医師の診察を受けてください。

使用上の注意

以下に示すところで本器を保管、使用しない

- ・火や熱を発する器具に近いところ
- ・ほこりの多いところ

過度の衝撃や振動を与えない

破損や故障のおそれがあります。

指定の電池以外は使用しない

誤動作や故障のおそれがあります。

アルコールや熱湯、ベンジン、シンナー、漂白剤などの薬品は使用しない

破損や変形、変色のおそれがあります。

本器をぬらさない

防水ではありませんので、誤動作や故障のおそれがあります。

隙間や穴に異物を入れない

破損や故障のおそれがあります。

お手入れについて

本器が汚れたときは、やわらかい布を水または中性洗剤に浸し、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。

本器の廃棄について

お住まいの市区町村の定めに従って、電池をはずしてから廃棄してください。廃棄について不明な点がある場合は、お住まいの市区町村にご相談ください。小型家電リサイクル法に基づき、お住まいの市区町村または、認定事業者による回収にご協力ください。

電池の廃棄について

使用済み電池はお住まいの市区町村の廃棄方法に従って廃棄してください。使用済み電池を廃棄する場合は、必ず端子をセロハンテープなど粘着性の絶縁テープで覆ってください。

アフターサービスについて

本器の故障などについて、無料修理規程のもとで無料修理をお約束いたします。
修理を希望される場合は以下に示す内容をよくお読みいただき、タニタお客様サービス相談室にご連絡ください。

- 1. 無料修理の保証期間について**
保証期間は、お買い上げ日より1年です。お買い上げ日は、販売店が保証書に記入した内容か、購入証明書(購入時のレシートなど)で証明いただけますので、いずれかを大切に保管してください。
- 2. 無料修理の保証範囲について**
保証範囲は、無料修理規程に示されている条件をご確認ください。
- 3. 修理のご依頼について**
保証期間中のご依頼は、タニタお客様サービス相談室にご連絡のうえ、お買い上げ日が記入された保証書もしくは購入証明書(購入時のレシートなど)を本器に添えてお送りください。保証期間を過ぎてからのご依頼は、タニタお客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本器の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- 4. ご不明な点はタニタお客様サービス相談室にお問い合わせください。**

無料修理規程

- 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- ご贈答品などで購入証明ができない場合は、タニタお客様サービス相談室にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
イ、使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
ロ、お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
ハ、付属品、消耗品の故障および交換
ニ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
ホ、一般家庭以外で使用された場合の故障および損傷
ヘ、保証書などでお買い上げ日、お客様名、販売店名を証明できない場合、あるいは誤った情報が提示された場合
- 本規程は、日本国内においてのみ有効です。本器を日本国外で 사용되는場合、無料修理を含めたすべての対応の対象外となります。
- 本規程は、定められた期間や条件のもとで無料修理をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が過ぎている場合の修理については、タニタお客様サービス相談室にお問い合わせください。

個人情報の取り扱い

- 修理対応にあたり、お客様の個人情報をご提示いただく場合があります。
- お客様からご提示いただいた個人情報は修理対応に使用させていただき、第三者が不当に触れることのないよう、株式会社タニタの規程に基づき、責任をもって管理いたします。


保証書

販売店様へ	
ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入のうえ、お客様にお渡しください。	
お客様へ	
販売店名とお買い上げ日の記入が無い場合は、無料修理をお約束できません。その場合は購入証明書(購入時のレシートなど)で代替して証明いただけますので、ご本人様の情報を記入いただいた保証書とあわせてご提示ください。	
品名	長時間タイマー TD-375
保証期間	お買い上げ日より1年
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所
	お名前
	お電話 ()
販売店	店名・所在地
	電話 ()

(印)

準備

各部の名称／付属品

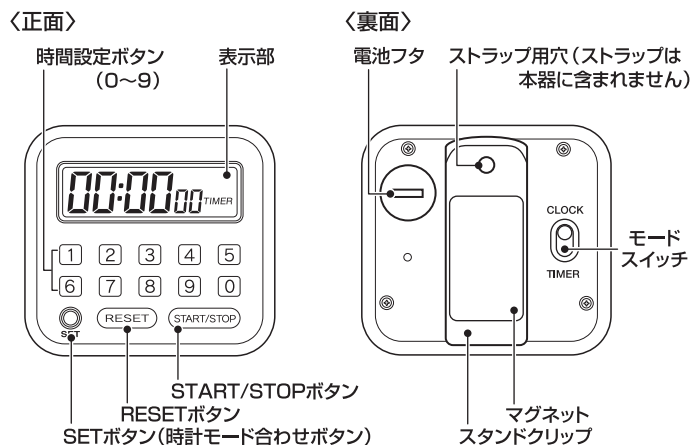


〈付属品〉

☑取扱説明書(本書)保証書付 ☐お試し用電池(LR44アルカリボタン電池×1個)
不足しているものがございましたら、タニタお客様サービス相談室にご連絡ください。

電池の入れかた

●電池の入れかた

- ①電池フタを開ける
コインなどで回して開けます。
- ②電池の⊕側を上にして入れてください
- ③電池フタを閉める
コインなどで回して閉めます。

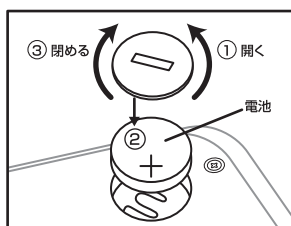

- 表示が薄くなったり、アラームの音が小さくなったら電池が消耗していますので新しい電池と交換してください。
- 電池の寿命は約1年(1日3回使用した場合)です。
- 付属の「お試し用電池」は工場出荷時に収められたものですので、寿命が短い場合があります。

必要なとき

「故障かな!？」と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

現象	ご確認ください
表示部が何も表示しない	●電池が逆に入っていませんか? → 電池を正しく取り付けてください。 ●電池の電極にゴミがついていませんか? → 電極のゴミを取り除いてください。 ●電池が消耗していませんか? → 電池を新しいものと交換してください。

不明な内容が表示されたら、電池を抜いてしばらくしてから入れ直してください。

仕様	
タイマー機能	カウントダウン方式(最小1秒 最大99時間99分99秒)
アラーム	電子ブザー音 約60秒 70dB以上
電 源	1.5V DC(LR44アルカリボタン電池×1個)
電池寿命	約1年(1日3回使用した場合)
使用温度範囲	0~40℃
時計機能	24時間表示
時計精度	月差±30秒(23℃±5℃)
ストップウォッチ機能	カウントアップ方式(最小1秒 最大99時間59分59秒)
寸 法	約 幅63×高さ58×奥行12mm
質 量	約40g(電池を含む)
主な材質	ABS、PC、アルミニウム、シリコンゴム

※デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。

株式会社 **タニタ**

本社・お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

ホームページアドレス <https://www.tanita.co.jp/>

お問い合わせ先

フリーダイヤル

0120-133821

携帯電話からはフリーダイヤルにつながりません。
携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。

ナビダイヤル

0570-783551

通話料はお客様負担となりますのでご了承ください。

受付時間 / 9:00~17:00(祝日を除く月~金)

タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

使いかた

【例:1時間37分5秒後にアラームを鳴らす場合】
※タイマーは必ず手に持ってセットしてください。



1 モードスイッチをTIMERに合わせる

2 (RESET) を押す

表示が00:00:00に戻ります。



3 時間設定ボタンを押して時間をセットする

①を押して00:00:01と表示します




③を押して00:00:13と表示します




⑦を押して00:01:37と表示します



⑩を押して00:13:70と表示します



⑤を押して01:37:05と表示します



4 (START/STOP) を押す

カウントダウンが始まります。時間表示が00:00:00になるとアラームが鳴り始め、同時にカウントアップが始まります(表示部にはTIMES-UPが点滅表示されます)。アラームは約60秒間鳴ります。

- アラームを途中で止める場合は、いずれかのボタンを押してください。カウントアップも止まります。

タイマー機能を使う

●タイマーを途中で止めるとき

(START/STOP)を押してください。もう一度 (START/STOP)を押すと、続きからカウントダウンが再始動します。

●同じ時間で繰り返し使うとき(リピート機能)

タイムアップしたあと、(START/STOP)を2回押すと前回セットした時間が表示されます。(表示部にはMEMORYが表示されます。)
もう一度 (START/STOP)を押すとカウントダウンが始まります。

●セットした時間を途中で変更するとき

(RESET)を押して表示を「00:00:00」に戻して再セットしてください。

お知らせ

【例:午後1時37分00秒にセットする場合】

※時計は24時間表示のため、表示は13:37となります。



1 モードスイッチをCLOCKに合わせる

2 (SET) を押し、時刻をセットする

ボールペンなどの先で軽く押してしてください。(左端の位が点滅します。)
時間設定ボタンで数字を設定(入力)するたびに、右隣の位が点滅します。


①を押して...10:00を合わせる




③を押して...13:00を合わせる



③を押して...13:30を合わせる



⑦を押して...13:37を合わせる



3 時計がスタートする

- 最後の位を設定(入力)すると同時に時計がスタートします。
- 時刻設定のとき、秒表示はできません。時刻を設定後、秒が表示し作動します。

※時刻設定の途中で (SET) を押した場合は、その時点で時計がスタートします。

時計機能を使う(時刻の合わせかた)



1 モードスイッチをTIMERに合わせる

2 (RESET) を押す

表示が00:00:00に戻ります。



3 (START/STOP) を押す

カウントアップが始まります。


(START/STOP)を押すと止まります。

計測は最大99時間59分59秒までできます。99時間59分59秒を越えると表示は00:00:00に戻り、再びカウントアップを繰り返します。

ストップウォッチ機能を使う

使い方がいい

●テーブルスタンド

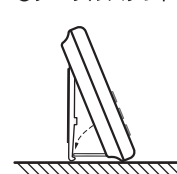

●クリップ



●マグネット

