


# TANITA

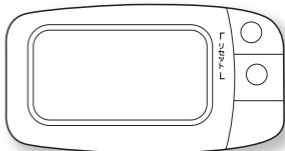

## 取扱説明書

保証書付

### 抗菌でか見えタイマー TD-430

※本書に記載されているイラストはイメージ図です。

**SIAA** 無機抗菌剤・練込本体ケース、  
ISO 22196 ボタン、スタンド、電池フタ  
抗菌加工 JP0123366X0001D  
SIAAマークはISO22196法により価  
評された結果に基づき、抗菌製品技術  
協議会ガイドラインで品質管理・情報  
公開された製品に表示されています。

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
はじめて使用する際は、表示部に貼られている表示保護シールをはがしてください。  
※「でか見え」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。

## もくじ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| ●安全上の注意              | 2        |
| ●使用上の注意              | 3        |
| ●抗菌加工について            | 3        |
| ●はじめて使用する前に          | 4        |
| ●各部の名称／付属品           | 4        |
| ●電池を交換する             | 5        |
| ●お手入れについて            | 6        |
| ●廃棄について              | 6        |
| ●仕様                  | 6        |
| ●アフターサービスについて        | 7        |
| ●個人情報の取り扱い           | 7        |
| ●無料修理規程              | 8        |
| ●保証書                 | 8        |
| ●使いかた.1 時間をセットする     | 9        |
| ●使いかた.2 カウントダウンを開始する | 10       |
| ●使いかた.3 セットした時間を取り消す | 11       |
| ●こんなときは              | 12、13、14 |
| ●スタンドを使う             | 14       |




## お願い

誤った使いかたをしますと、重大な事故につながるおそれがあります。  
本書ををよくお読みいただき、正しく使用してください。  
また、本書は必要なときにすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

# 安全上の注意

使用する人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する重要な内容を記載しています。

ここに示す内容をよくお読みいただき、本器を正しく使用してください。

|  <b>警告</b> |  <b>注意</b> |  <b>禁止</b> |
|---|---|---|
| この表示の欄は「死亡または重傷※ <sup>1</sup> を負うおそれのある」内容です。   | この表示の欄は「傷害※ <sup>2</sup> を負うおそれまたは物的損害※ <sup>3</sup> が発生するおそれのある」内容です                       | してはいけない「禁止」内容です。  |

※<sup>1</sup>：重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※<sup>2</sup>：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

※<sup>3</sup>：物的損害とは、家屋・家財などへの拡大損害をさします。

## **警告**

使用前および使用中に本器に異常が確認されたら使用しない  
異常があるまま使用すると、けがや事故が発生するおそれがあります。

乳幼児や子どもの手が届くところに保管しない

乳幼児や子どもだけで使用させない

電池などの小さな部品を飲み込み、窒息するおそれがあります。

また感電やけがををするおそれがあります。飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。

本器や電池を加熱しない

本器の変形や電池の発火により、けがや火災が発生するおそれがあります。

表示部を押さない

本器が破損して、けがををするおそれがあります。

本器に強い衝撃を与えない

本器を落とす、または本器に物を落とすなど、強い衝撃を与えないでください。

本器が破損して、けがををするおそれがあります。

すき間や穴に指を入れない

けがををするおそれがあります。



**禁止**

## **注意**

分解や改造をしない

けがや感電ををするおそれがあります。

電池を入れるときは、極性(⊕、⊖)を間違えない

長期間使用しない場合は、電池を入れたままにしない

液もれや発熱、破裂により、けがををするおそれがあります。

液もれなどで、床などを汚損するおそれがあります。

電池の中の液が皮膚や衣服についた場合はきれいな水で洗い流してください。

目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流して、医師に相談してください。



**禁止**

# 使用上の注意

以下に示すところで本器を保管、使用しない

- ・直射日光のあたるところ
- ・熱を発する器具に近いところ
- ・温度変化の激しいところ
- ・湿気の多いところ
- ・ほこりの多いところ

過度の衝撃や振動を与えない  
破損や故障するおそれがあります。

指定の電池以外は使用しない  
破損や故障するおそれがあります。

充電式電池を使用しない

本器の動作に必要な電圧が得られないため、誤動作や故障するおそれがあります。必ず指定の電池を使用してください。

熱湯およびアルコール、ベンジン、シンナー、漂白剤などの薬品は使用しない  
破損や変形、変色するおそれがあります。

本器をぬらさない

防水ではありませんので、誤動作や故障するおそれがあります。

すき間や穴に異物を入れない  
破損や故障するおそれがあります。

# 抗菌加工について

抗菌加工とは、製品表面の細菌を増殖させないような加工のことです。

なぜ抗菌加工をすると良いのか？

細菌による悪影響は、その細菌が一定量を超えて大量に増殖した場合に起きるのがほとんどです。抗菌加工により、細菌の増殖を抑えることができるので、製品表面を衛生的に保つことができます。

抗菌加工製品の正しい使いかた

清潔に保つ

「抗菌加工なので、菌が増えないから少しぐらい汚れても大丈夫」、というのは間違いです。

表面が汚染物で覆われた場合には、抗菌効果は十分に発揮されません。

そのため、抗菌加工製品であっても、常に清潔に保つ必要があります。

体への影響は？

抗菌加工製品は表面の細菌の増殖を抑制するだけで、それ以外の細菌を死滅させたりするものではありません。

したがって皮膚などの常在菌に対する作用はほとんどありませんし、また自然界の微生物に影響を及ぼすこともありません。

SIAAマークとは？

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会(SIAA)が制定した抗菌のシンボルマークです。

次の3つの基準を満たした製品に、SIAAマークが表示されます。

①抗菌性

国際標準のISO22196に準じて行われた試験の結果より、抗菌効果が確認されています。

②安全性

SIAAが独自に決めた安全性基準を満たしています。

③適切な表示


抗菌剤の種類、加工部位を明示しています。

# はじめて使用する前に


- ① 本器表示部に貼られている表示保護シールをはがしてください。
- ② 本器裏面の電池フタから出ている絶縁テープを引き抜いてください。(下の図を参照ください)

## 各部の名称／付属品

### 〈表面〉

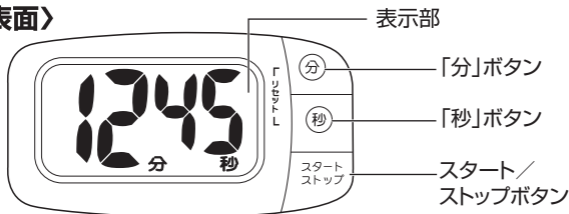

### 〈裏面〉

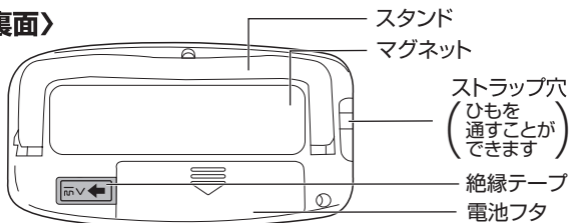

本書に記載されているイラストはイメージ図です。

## 付属品

- 取扱説明書(本書)保証書付
  - お試し用電池:単4形乾電池(R03)×1本
- ※付属の「お試し用電池」は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短い場合があります。
- ※不足しているものがありましたら、弊社お客様サービス相談室(☎ P.7)にお問い合わせください。


# 電池を交換する

以下のような現象が見られた場合は電池を新しいものと交換してください。


- 表示が薄くなる
- アラーム音が小さくなったり、鳴らなくなったりする
- 誤動作する場合
  - アラーム音が止まらない。
  - 電池を入れた直後にアラーム音が鳴り続ける。
  - 時間を取り消せない。




- ①本器裏の電池フタを矢印の方向へ開ける
- ②使用済みの電池を⊕側から取り出す

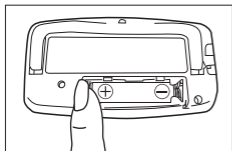

- ③⊕⊖の方向を確かめ、⊖側から先に新しい電池を入れる



※電池を正しく入れた時「ピー」と確認音が鳴ります。(⊕⊖の向きを間違えると鳴りません)

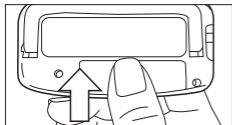

- ④電池フタを閉める

## お願い

- ・指定の電池(単4形乾電池)以外は使用しないでください。
- ・電池は⊕⊖の方向を逆にして入れないでください。

# お手入れについて

本器が汚れたときは、やわらかい布を水または中性洗剤に浸し、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。

# 廃棄について

## 本器の廃棄について

お住まいの市区町村の定めにしたがって、電池を抜いてから廃棄してください。廃棄について不明な点がある場合は、お住まいの市区町村に相談してください。小型家電リサイクル法に基づき、お住まいの市区町村または、認定事業者による回収に協力をお願いします。

## 電池の廃棄について

お住まいの市区町村の定めにしたがって、廃棄してください。廃棄について不明な点がある場合は、お住まいの市区町村に相談してください。

# 仕様

|        |  |
|--------|--|
| タイマー機能 | カウントダウン方式                              |
| 設定時間   | 最大99分59秒 1秒単位                          |
| アラーム   | 約30秒 音量：70dB以上                         |
| 電 源    | 1.5V DC (単4形乾電池(R03)×1本)               |
| 電池寿命   | 約1年(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)               |
| 使用温度   | 0~40℃                                  |
| 寸 法    | 約幅103×高さ56×奥行20mm                      |
| 質 量    | 約76g (電池含む)                            |
| 主な材質   | ABS                                    |
| 付 属 品  | 取扱説明書(保証書付)、<br>お試し用電池(単4形乾電池(R03)×1本) |

## アフターサービスについて

本器の故障などについて、無料修理規程のもとで無料修理をお約束いたします。修理を希望される場合は以下に示す内容をよくお読みいただき、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

### 1. 無料修理の保証期間について

保証期間は、お買い上げ日より1年です。お買い上げ日は、販売店が保証書に記入した内容か、購入証明書(購入時のレシートなど)で証明いただけますので、いずれかを大切に保管してください。

### 2. 無料修理の保証範囲について

保証範囲は、無料修理規程に示されている条件を確認してください。

### 3. 修理の依頼について

保証期間中の依頼は、弊社お客様サービス相談室に連絡のうえ、お買い上げ日が記入された保証書もしくは購入証明書(購入時のレシートなど)を本器に添えてお送りください。保証期間を過ぎてからの依頼は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。修理によって本器の機能が維持できる場合は、希望により有料修理させていただきます。

### 4. 不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

## 個人情報の取り扱い

1. 修理対応にあたり、お客様の個人情報を提示いただく場合があります。
2. お客様から提示いただいた個人情報は修理対応に使用させていただき、第三者が不当に触れることのないよう、弊社規程に基づき、責任をもって管理いたします。

株式会社 **タニタ**

本社・お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

ホームページアドレス <https://www.tanita.co.jp/>

お問い合わせ先

フリー  
ダイヤル



**0120-133821**

携帯電話からはフリーダイヤルにつながりません。

携帯電話からの問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。

ナビ  
ダイヤル



**0570-783551**

通話料はお客様負担となりますのでご了承ください。

受付時間 / 9:00～17:00 (祝日を除く月～金)

タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

# 無料修理規程

1. 取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 贈答品などで購入証明ができない場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。
3. 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
  - イ、使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および破損
  - ロ、お買い上げ後の落下などによる故障および破損
  - ハ、付属品、消耗品の故障および交換
  - ニ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および破損
  - ホ、一般家庭用途以外に使用された場合の故障および破損
  - ヘ、保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは誤った情報が提示された場合
4. 本規程は、日本国内においてのみ有効です。本器を日本国外で使用される場合、無料修理を含めたすべての対応の対象外となります。
5. 本規程は、定められた期間や条件のもとで無料修理をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が過ぎている場合の修理については、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

## TANITA 保証書

### 販売店様へ

販売時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)を記入のうえ、お客様にお渡しください。


### お客様へ

販売店名とお買い上げ日の記入が無い場合は、無料修理をお約束できません。その場合は購入証明書(購入時のレシートなど)で代替して証明いただけますので、お客様の情報を記入いただいた保証書とあわせて提示してください。


|      |                  |        |       |
|------|------------------|--------|-------|
| 品名   | 抗菌で見えタイマー TD-430 |        |       |
| 保証期間 | お買い上げ日より 1年      | お買い上げ日 | 年 月 日 |
| お客様  | お名前              |        | 様     |
|      | ご住所              |        |       |
|      | お電話 ( )          |        |       |
| 販売店  | 店名・所在地           |        |       |
|      | 電話 ( )           |        | ㊞     |

# 使いかた.1 時間をセットする

例:3分15秒後にアラームを鳴らす場合

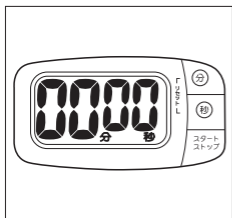


- ①表示部が「00分00秒」になっているのを確認する  
「00分00秒」になっていない場合は「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に押し、「00分00秒」にする。

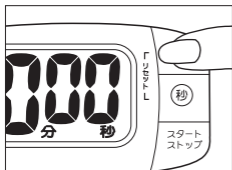

- ②「分」ボタンを3回押す  
長押しすると早送りされます。

表示が 

となる

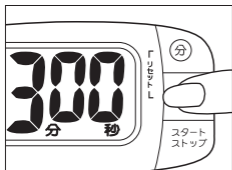

- ③「秒」ボタンを15回押す  
長押しすると早送りされます。

表示が 

となる


時間セットは以上で完了です。

## 使いかた.2 カウントダウンを開始する




前ページよりつづく

- ①表示部に時間が  
セットされているのを確認する

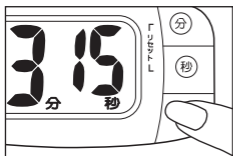


- ②「スタート／ストップ」ボタンを  
1回押す  
カウントダウンが始まります。

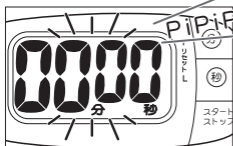

- ③表示が「00分00秒」になると  
アラームが鳴る

アラームは30秒鳴り続け、  
「00分00秒」が点滅します。  
※消音設定ではアラームは鳴りま  
せん。(P12)

※消音設定ではカウントダウンが  
終わったあと「00分00秒」の  
点滅が3分続きます。

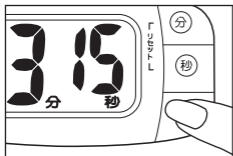


- ④アラームを途中で止める場合  
はアラームが鳴っている時に  
いずれかのボタンを1回押す  
アラームが止まります。

※セットした時間が表示されます。  
(リピート機能を使う P13)

## 使いかた.3 セットした時間を取り消す



- ①表示部にセットした時間が表示されているのを確認する

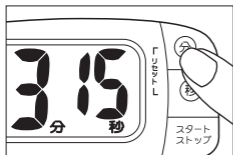

- ②「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に1回押す



- ③表示が「00分00秒」になる  
セットした時間を取り消されます。

## ●アラーム音の鳴りかたを変更する


アラームの鳴りかたを変更することができます。

●鳴りかたの番号 ※購入時は「1」の鳴りかたが設定されています。


- 1: 標準の4カウント音(ピピピピ・ピピピピ)
- 2: 軽快な2カウント音(ピピ・ピピ・ピピ)
- 3: 秒針の1秒カウント音(ピ・ピ・ピ)
- 4: 間隔なしの連続音(ピピピピピピピ)
- 5: 楽しい3・3・7拍子
- 6: 消音(操作音も含む)



- ①表示部が「00分00秒」になっていることを確認する  
※タイマーのリセット方法は「セットした時間を取り消す」を参照ください(🔊P.11)。



- ②「スタート/ストップ」ボタンを3秒間長押しする  
現在設定されている番号(1~6)が点滅します。

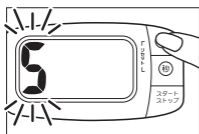


- ③「分」または「秒」ボタンを押し、音を選択する  
「分」または「秒」ボタンを押すごとに番号(1~6)が点滅し、番号ごとに鳴りかたを確認することができます。



- ④「スタート/ストップ」ボタンを1回押して決定する  
表示が「00分00秒」に戻ります。  
※電池を入れ直した場合は「1」の鳴りかたになります。

## ●リピート機能を使う

リピート機能とは、毎回同じ時間をセットする場合、セットする手間が省ける機能です

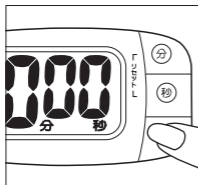

- ①アラームが鳴っている時に、「スタート/ストップ」ボタンを1回押す

または、アラームが鳴り終わるのを待つ(アラームは約30秒間鳴り続けます)



- ②前回セットした時間が表示されます


## ●カウントダウンを途中で止める



- ①カウントダウンしている時に

- ②「スタート/ストップ」ボタンを1回押す

カウントダウンが止まります。

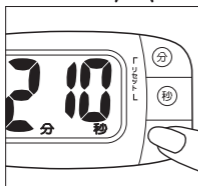


もう一度「スタート/ストップ」ボタンを押すと、止まった時間からカウントダウンが再開します。

## ●セットした時間を途中で変更する




①カウントダウンしている時に



②「スタート/ストップ」ボタンを1回押す

カウントダウンが止まります。

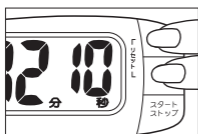


③「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に1回押して表示を「00分00秒」にし、最初から時間をセットする


時間のセット方法は、「使いかた.1 時間をセットする」を参照ください (P.9)。

## スタンドを使う

本器にはスタンドがついているので立てて置くことができます。

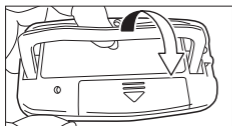

①スタンドを指で起こし

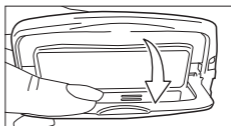

②止まるまで下へ軽く押す  
(カチッと音が鳴るまで起こしてください)