


TANITA

取扱説明書

保証書付

デジタル温湿度計 TT-CU

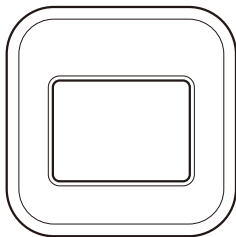

本書に記載されている
イラストはイメージです。

もくじ

安全上の注意	2	アフターサービスについて	7
使用上の注意	3	保証書	8
お手入れについて	3	初期設定をする	9
正しいはかりかた	4	最高・最低温湿度を見る	11
各部の名称	4	表示を切りかえる	12
付属品	4	故障かな?と思ったら	13
電池を入れる／交換する	5	仕様	14
無料修理規程	6		
個人情報の取り扱い	6		
本器の廃棄について	6		

このたびは、デジタル温湿度計をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
はじめて使用する際は、表面に貼られている表示保護シールをはがしてください。

お願い

誤った使いかたをしますと、重大な事故につながるおそれがあります。本書をよくお読みいただき、正しく使用してください。また、本書は必要なときにすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

安全上の注意

使用する人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する重要な内容を記載しています。ここに示す内容をよくお読みいただき、本器を正しく使用してください。

 **警告** この表示の欄は「死亡または重傷※1を負うおそれのある」内容です。

 **注意** この表示の欄は「傷害※2を負うおそれまたは物的損害※3が発生するおそれのある」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。

※1: 重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

※3: 物的損害とは、家屋・家財などへの拡大損害をさします。

警告

使用前および使用中に本器に異常が確認されたら使用しない
異常があるまま使用すると、けがや事故が発生するおそれがあります。

本器や電池を加熱しない

本器の変形や電池の発火により、けがや火災が発生するおそれがあります。

乳幼児や子どもの手が届くところに保管しない

乳幼児や子どもだけで使用させない

電池などの小さな部品を飲み込み、窒息するおそれがあります。

また感電やけがをするおそれがあります。



禁止

表示部を押さない

本器が破損して、けがをするおそれがあります。

本器に強い衝撃を与えない

本器を落とす、または本器に物を落とすなど、強い衝撃を与えないでください。

本器が破損して、けがをするおそれがあります。

すき間や穴に指を入れない

けがをするおそれがあります。



禁止

分解や改造をしない

けがや感電をするおそれがあります。

電池を入れるときは、極性(⊕、⊖)を間違えない

長期間使用しない場合は、電池を入れたままにしない

電池の取り付け、交換はぬれた手でやらない

液もれや発熱、破裂により、けがをするおそれがあります。

液もれなどで、床などを汚損するおそれがあります。

電池の中の液が皮膚や衣服についた場合はきれいな水で洗い流してください。

目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流して、医師に相談してください。

使用上の注意

以下の内容を守らないと本器が破損や故障するおそれがあります。

屋外で使用しない

以下に示すところで本器を保管、使用しない

- ・ 直射日光のあたるところ
- ・ 熱を発する器具に近いところ
- ・ ほこりの多いところ

過度の衝撃や振動を与えない

破損や故障するおそれがあります。

指定の電池以外は使用しない

充電式電池を使用しない

公称電圧が1.2V以下の充電式電池は、本器の動作に必要な電圧が得られないため、誤動作や故障するおそれがあります。必ず指定の電池を使用してください。

アルコールや熱湯、ベンジン、シンナー、漂白剤などの薬品は使用しない

破損や変形、変色するおそれがあります。

本器をぬらさない

防水ではありませんので、誤動作や故障するおそれがあります。

フック穴を使用する際は、耐荷重が不十分なフックは使用しない

また、本器が揺れたり、落下しやすい不安定な場所につり下げない

落下などにより、破損するおそれがあります。

お手入れについて

1. 水または中性洗剤に浸して固く絞ったやわらかい布で汚れを落としてください。

2. 乾いたやわらかい布できれいに水分を拭き取ってください。

※アルコールや熱湯、ベンジン、シンナー、漂白剤などの薬品は使用しないでください。

正しいはかりかた

電池を入れて設置してから約30分後に正しい値を表示します。


直射日光や空調の風が直接当たるところには置かないでください。

通信機能付きの機器、電磁波を発生する家電製品、および強力な電磁波のある環境では使用しないでください。

通気口をふさぐと正しい値がはかれなくなりますので、ふさがないようにください。

各部の名称


〈おもて〉

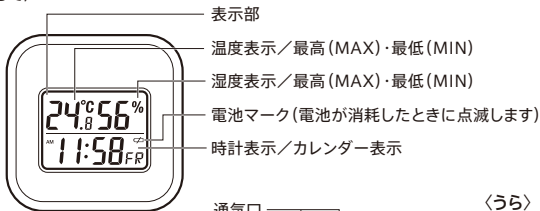

ボタン周りの拡大図



〈うら〉

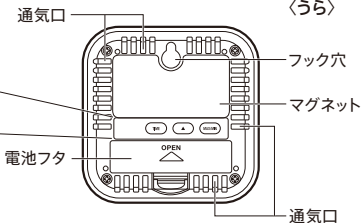

付属品


☒ 取扱説明書 (本書) 保証書付

☐ お試用電池: 単4形乾電池 (R03) × 1本


※ 付属の「お試用電池」は工場出荷時におさめられたものですので、寿命が短い場合があります。

※ 不足しているものがありましたら、弊社お客様サービス相談室 (P.7) にお問い合わせください。

電池を入れる／交換する

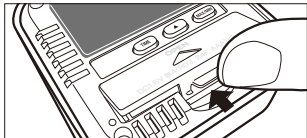


1. 本器裏面の電池フタを矢印の方向に押して開けます。

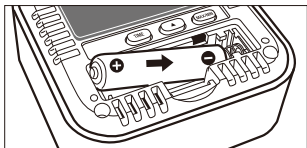

2. 電池の極性(⊕、⊖)を正しく入れます。

- ・ 電池を入れると表示部が全点灯し、その後温湿度と時計が表示されます。
- ・ 電池は⊕側からはずしてください。

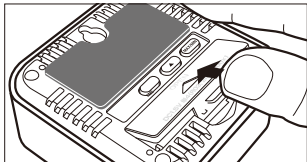

3. 電池フタを矢印の方から取り付けます。

お願い

- ・ 指定の電池(単4形乾電池)以外は使用しないでください。
- ・ 電池は極性(⊕、⊖)を間違えないでください。
- ・  が点滅したら、電池が消耗しているため、本器の動作は保証できません。すみやかに新しい電池(単4形乾電池(R03))と交換してください。
- ・ 使用済みの電池は、お住まいの市区町村の定めにしたがって、廃棄してください。不明な点がある場合は、お住まいの市区町村に相談してください。

「初期設定をする」につづく(🔍 P.9)

無料修理規程

1. 取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 贈答品などで購入証明ができない場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。
3. 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ、使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - ロ、お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
 - ハ、付属品、消耗品の故障および交換
 - ニ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - ホ、一般家庭用途以外に使用された場合の故障および損傷
 - ヘ、保証書などでお買い上げ日、お客様名、販売店名を証明できない場合、あるいは誤った情報が提示された場合
4. 本規程は、日本国内においてのみ有効です。本器を日本国外で使用される場合、無料修理を含めたすべての対応の対象外となります。
5. 本規程は、定められた期間や条件のもとで無料修理をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が過ぎている場合の修理については、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

個人情報の取り扱い

1. 修理対応にあたり、お客様の個人情報を提示いただく場合があります。
2. お客様から提示いただいた個人情報は修理対応に使用させていただき、第三者が不当に触れることのないよう、弊社規程に基づき、責任をもって管理いたします。

本器の廃棄について

お住まいの市区町村の定めにしたがって、電池を抜いてから廃棄してください。廃棄について不明な点がある場合は、お住まいの市区町村に相談してください。小型家電リサイクル法に基づき、お住まいの市区町村または、認定事業者による回収への協力をお願いします。

アフターサービスについて

本器の故障などについて、無料修理規程のもとで無料修理をお約束いたします。修理を希望される場合は以下に示す内容をよくお読みいただき、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

1. 無料修理の保証期間について

保証期間は、お買い上げ日より1年です。お買い上げ日は、販売店が保証書に記入した内容か、購入証明書（購入時のレシートなど）で証明いただけますので、いずれかを大切に保管してください。

2. 無料修理の保証範囲について

保証範囲は、無料修理規程に示されている条件を確認してください。

3. 修理の依頼について

保証期間中の依頼は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせのうえ、お買い上げ日が記入された保証書もしくは購入証明書（購入時のレシートなど）を本器に添えてお送りください。保証期間を過ぎてからの依頼は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。修理によって本器の機能が維持できる場合は、希望により有料修理させていただきます。

4. 不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

株式会社 **タニタ**

本社・お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

ホームページアドレス

<https://www.tanita.co.jp/>

お問い合わせ先

フリー
ダイヤル



0120-133821

携帯電話からはフリーダイヤルにつながりません。

携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。

ナビ
ダイヤル



0570-783551

通話料はお客様負担となりますのでご了承ください。

受付時間 / 9:00～17:00（祝日を除く月～金）

タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

保証書

販売店様へ _____

販売時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)を記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ _____

販売店名とお買い上げ日の記入が無い場合は、無料修理をお約束できません。その場合は購入証明書(購入時のレシートなど)で代替して証明いただけますので、お客様の情報を記入いただいた保証書とあわせて提示してください。

品 名	デジタル温湿度計 TT-CU		
保 証 期 間	お買い上げ日より1年		
お買い上げ日	年	月	日
お 客 様	ご住所 _____		
	お名前 _____		
	お電話 ()		
	店名・所在地 電話 ()		
販 売 店	(印)		

初期設定をする

使用する前に、時計・カレンダーを合わせてください。

設定中に何も操作がない場合、約30秒で時計表示に戻ります。

時計を合わせる(例:AM11時58分00秒)



1. **TIME** を約3秒長押しします。
2. **▲** を押して12時間表示を選択し、**TIME** を押して決定します。

12時間表示の場合は「12 Hr」を選択し、
24時間表示の場合は「24 Hr」を選択します。



3. 「時」が点滅したら
▲ を押して「時」を合わせ、
TIME を押して決定します。

▲ を長押しすると数字を早送りできます。



4. 「分」が点滅したら
▲ を押して「分」を合わせ、
TIME を押して決定します。

30分00秒など秒まで合わせたい場合は、
分を「29」に合わせておき、時報に合わせて

▲ を1回押してください。



次ページに続く

初期設定をする(つづき)

カレンダーを合わせる(例:2023年6月5日)



5.「西暦(下2桁)」が点滅したら

を押して「西暦」を合わせ、
を押して決定します。

を長押しすると数字を早送りできます。



6.「月」が点滅したら

を押して「月」を合わせ、
を押して決定します。



7.「日」が点滅したら

を押して「日」を合わせ、
を押して決定します。

曜日は自動で設定されます。



8.時計表示に戻ります。

- ・電池をはずすと時計・カレンダーは初期状態に戻るなので、再度設定してください。
- ・西暦入力は曜日表示のために設定しますが、表示はされません。
- ・時計・カレンダーを設定するとき、合わせたい数字を過ぎると戻すことができません。

を押し続けると、例えば西暦入力では2049まで進み

を押すと2015に戻ります。

以上で、時計・カレンダーの設定は終了です。

最高・最低温湿度を見る

本器は、約20秒ごとに温湿度を自動的に測定し、最高・最低温湿度を自動的に記録します。



1. **MAX/MIN** を押します。

温度と湿度の上に「MAX」と表示され、最高温度と最高湿度が表示されます。



2. もう一度 **MAX/MIN** を押します。

温度と湿度の上に「MIN」と表示され、最低温度と最低湿度が表示されます。

3. もう一度 **MAX/MIN** を押すと、
現在の温湿度表示に戻ります。

最高・最低温湿度をリセットする

「MAX」または「MIN」表示のとき、**MAX/MIN** を約3秒長押しすると、最高・最低温湿度がリセットされます。

- ・リセットした記録は元に戻りません。
- ・最高・最低温湿度の表示は、リセットしたときからの記録です。
- ・1日の中で最高・最低温湿度を知りたい場合、1日のはじめにリセットしてください。
- ・電池をはずすと記録はリセットされます。

表示を切りかえる

時計表示のときに  を押すと、「秒」表示から「曜日」表示に切りかわります。また、 を押すと、時計表示からカレンダー表示に切りかわります。

曜日表示は
以下の通りです。

SU : 日曜日

MO : 月曜日

TU : 火曜日

WE : 水曜日

TH : 木曜日

FR : 金曜日

SA : 土曜日




時計・秒表示



時計・曜日表示

コロンの(:)が点滅します。

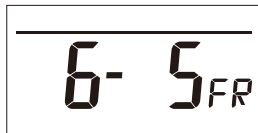

カレンダー表示

約8秒でカレンダー表示
から時計表示に戻ります。

故障かな?と思ったら

	温度が-5.0℃未満のとき、 湿度が20%未満のときに表示されます。
	温度が50.0℃を超えたとき、 湿度が95%を超えたときに表示されます。
	温度が「LL.L」または「HH.H」のとき、湿度は正確に測定できない場合があるため「--」と表示されます。
温湿度の表示が変わらない	表面に貼られている表示保護シールをはがしてください。
	冷蔵庫に約10分入れて、表示が変わるか確認してください。表示が変わらない場合、電池をはずしてしばらくして電池を入れなおしてください。
不明な内容が表示される	電池をはずしてしばらくして、電池を入れなおしてください。
 が点滅している	電池が消耗しています。 すみやかに新しい単4形乾電池(R03)と交換してください。
電池を入れたのに何も表示されない。	電池の極性(⊕、⊖)を確認してください。
	電池が消耗しています。 すみやかに新しい単4形乾電池(R03)と交換してください。

正常な動作に戻らない場合は、弊社お客様サービス相談室(☎ P.7)にお問い合わせください。

仕 様

測定範囲	温度	-5.0～50.0℃（測定範囲外は LL_L / HH_H 表示）
	湿度	20～95%（測定範囲外は L_0 / H_1 表示）
測定精度	温度	0.0～40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃
	湿度	35～75% ±5% それ以外 ±10%
最小表示	温度	0.1℃単位
	湿度	1%単位
表示周期		約20秒に1回（温度・湿度）
機 能	カレンダー表示（日付・曜日）	
	時計表示（12／24時間切替）	
	最高・最低温湿度表示	
時計精度	平均月差 ±60秒以内（23℃±5℃）	
電 源	1.5V DC 単4形乾電池（R03）×1本	
電池寿命	約1年	
寸 法	約 幅75×高さ75×奥行30mm	
質 量	約100g（電池含む）	
主な材質	ABS、PMMA	
付 属 品	取扱説明書（保証書付）、 お試し用電池（単4形乾電池（R03）×1本）	

※デザインおよび仕様は予告なく変更する場合があります。