TANITA
健康をはかる

家庭用

体脂肪計付ヘルスメーター

取 扱 説 明 書

BF-646



このたびは、体脂肪計付ヘルスメーターをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
本機を毎日の健康管理にお役立てください。

お願い

本機は誤った使い方をしますと重大な事故につながります。この説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また本書は必要なときにすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

体脂肪が見える体重計

これからの常識、体脂肪健康法

体脂肪のチェックが、健康管理の基本です。

新技術、リアクタンステクノロジー採用

+Reactance® Technology


タニタは最新のリアクタンス技術を研究開発し、細胞内液と外液のバランスを測定することにより、体内水分の移動などによる日内変動を低減させ、更に正確な測定を可能にしました。

特　長

- 体重、体脂肪率、体脂肪率判定、基礎代謝量、体内年齢を同時に測定
- 登録者以外の方も測定できるゲストモード機能付
- 体重だけを測定する、体重専用/OFFキー付
- 体脂肪率は0.1%単位で計測･表示
- 体重は、100kgまで、最小100g単位、100kgから136kgまでは、最小200g単位で計測･表示
- 6人分の年齢、性別、身長を登録
- 地域設定機能付き

体脂肪率とは


●体に含まれる全ての脂肪の割合です。
本当の「肥満」は体重ではなく体脂肪率で判断します。（体脂肪は活動エネルギー源になるだけではなく、体温を保つ、外的衝撃から体を守る、皮膚に潤いを与える、滑らかなボディラインを形作る、正常なホルモンの働きを保つなどの役割があります。）
体脂肪率が高すぎると高血圧、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病の原因になります。（☞ 18ページ「体脂肪率判定表」参照）

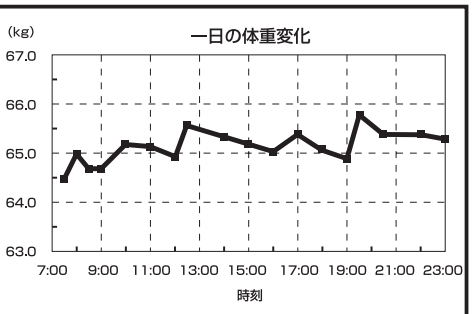

体脂肪率測定の原理は

●本機はからだの電気抵抗をはかることで体脂肪率を測定するBIA法（Bioelectrical Impedance Analysis）に基づいて、新たな技術であるリアクタンステクノロジーを加え、より精度の高い測定を実現しました。

●体の中では「脂肪はほとんど電気を通さないが、筋肉や水分は電気を通しやすい」・・・というようにそれぞれの組織・成分によって電気の通り易さが異なります。

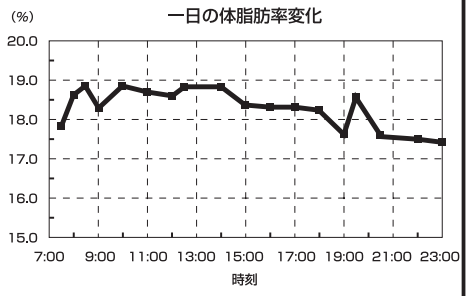

ですから、電気抵抗をはかることで脂肪や筋肉などの組成を推測することができます。タニタでは更に細胞の大きさ・量に関与すると言われるリアクタンステクノロジーを家庭用機器に取り入れることに成功、従来のBIA法を更に進化させ精度を高めました。

正しい体脂肪率のはかりかたは

BIA＋リアクタンステクノロジーによる測定では従来のBIA法よりも安定した測定が行えることも特徴のひとつです。ただし、より正確な測定のために以下のことにご注意ください。

●測定した日の体調（発熱や下痢、二日酔い、多量の発汗など）や、測定前の行動（急激な運動、食事、アルコール摂取など）によって測定値が変化します。

●できるだけ同じ時間帯、同じ状態ではかるようにしてください。

- **測定時間帯** ⇨ 食事直後を避ける（できれば3時間以上経過してから）
- **測 定 条 件** ⇨ 体や足の裏をよく拭き、**素足で裸に近い**状態
- **記録の推移** ⇨ 細かい変化にとらわれず体重や体脂肪率の変化を長期的に捉える

もくじ

ご確認ください

安全上のご注意 ……4
正しいはかりかたとお願い ……5
（はかるとき、取扱い、収納、お手入れ）
各部のなまえ／付属品 ……6
乾電池の入れかた ……7

ご使用にあたって

はかる前に（地域の設定）……8
はかる前に（個人データの登録）……10
登録内容を訂正（変更）するとき……13
はかりかた（登録している方）……14
前回値の表示……17
体脂肪率の判定基準……18
体内年齢……19
基礎代謝とは？……20
体重のみのはかりかた……22
登録していない方のはかりかた（ゲストモード）……23

必要なとき! ご覧ください

故障かな!?……26
健康管理シート……最終ページ
仕　様……裏表紙
体重精度の保証範囲……裏表紙
アフターサービスについて……裏表紙

安全上のご注意

本書では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示で説明しています。その表示と意味をよく理解してから本文をお読みいただき、本機を安全に正しくお使いください。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う恐れのある」内容を表示しています。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う恐れまたは物的損害が発生する恐れのある」内容を表示しています。

禁止	してはいけない「禁止」内容を示しています。
必ず守る	「必ず守っていただく」内容を示しています。

⚠ 警 告

ペースメーカー等、医用電気機器装着者は絶対に使用しない

禁止



本機は、微弱な電流を体内に流しますので、医用電気機器の誤作動による重大な事故の原因になります。

業務用（病院等での測定）には、絶対に使用しない

禁止



業務用として病院等で使用するための機能を備えておりませんので、病院等では絶対に使用しないでください。

タイル面やぬれた床など、すべりやすい所には絶対に置かない

禁止



転倒したり、すべったりして大けがをする恐れがあります。また、本機内部に水が侵入し故障の原因になります。

■本機の端にのったり、飛びのったり、跳びはねたりしない
転倒したり、すべったりして大けがをする恐れがあります。

■体の不自由な方がご使用になるときは、1人で測定しない
介護者が援助するか、手すりの利用をおすすめください。
（※手すり等を利用した場合、測定値は参考値として捉えてください。）

■測定結果は、決して自己判断しない（測定値の評価、それに基づく運動メニュー等）
必ず医師または、資格を持った専門家の指示に従ってください。

⚠ 注 意

次の点にご注意ください



■表示部や操作部の上にのらない
破損して、けがをする恐れがあります。

■隙間や穴に指を入れない
けがをする恐れがあります。

■乳幼児には、絶対に持ち運びさせない
落として、けがをする恐れがあります。

■乾電池を入れるときは、極性（⊕、⊖）の方向を間違わない
液漏れなどで、床等を汚損する恐れがあります。
（長期間ご使用にならない場合は、乾電池を本機から取り外す）

■濡れた体でのらない
入浴後、体や足の水分を **よく拭いてから** 測定してください。

正しいはかりかたとお願い

正確な測定値を得るために

素足になり、足の裏の汚れを落としてから測定する

必ず守る



靴下などを履いていたり、足の裏にほこりなどがついていると、正確にはかれません。

なるべく裸に近い状態で、測定する

必ず守る



着衣のままですと、着衣の重さが含まれます。

変化の推移を見る場合は、できるだけ同じ条件で測定する

必ず守る



体内の水分の変化や体温に大きく影響されるので、毎日同じ時間・条件で測定してください。

足の裏を、電極部に正しく合わせて、測定する

必ず守る



電極と足の裏の接触不良の場合、体脂肪率が低く表示されたり、Err や ---- 表示になる場合があります。

過度の飲食、極度の脱水症状のときは、測定を避ける

禁止



測定値に誤差が生じる恐れがあります。精度を高めるには、起床直後を避け、食後3時間以上経過した同じ時間帯でご使用ください。

激しい運動をした後は、測定を避ける

禁止



測定値に誤差を生じる恐れがあります。充分休んでから、測定してください。

■携帯電話やマイクロ波治療器などを本機の近くで使用しない

誤作動して正確に測定できない恐れがあります。

■硬く平らな床の上に置いて測定する

じゅうたんや畳の上では正確に測定できません。

■次のような測定対象者は、参考値として変化の推移をみられることをおすすめします

- ●ボディービルダー、相撲の力士、スポーツを職業とされる人および、それに近い人
- ●妊娠中や、人工透析患者、またはむくみ症状の人

※本機は、日本人の一般男女および、小学生以上の子供を対象にしていますので、上記のような方については、体脂肪率の信頼性が低下する可能性があります。

- ●体水分の変化を誘発する薬（例：利尿剤など）を服用されている方


精度を保つために

本機は、精密に作られています。長く最良の状態を保つため、次のことを守ってご使用ください。


取扱いについて	■分解や水洗いは絶対にしない ■過度の衝撃や振動を、与えない ■直射日光の当たる場所や暖房機具の近く、または空調機の風が直接当たる所には置かない ■温度変化の激しい場所での使用は、避ける ■湿気の多い場所や水気のある所には、置かない
収納について	■振動の激しい所に保管しない ■体重専用/OFFキーを押すような方向や場所に立てかけない ※特に収納時にはお気をつけください。乾電池の消耗が早まり故障の原因となります。
お手入れについて	■熱湯やベンジン、シンナー等は、使用しない 汚れたときは、水または家庭用中性洗剤を柔らかい布に浸し 固く絞って 拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。

各部のなまえ／付属品

表 面

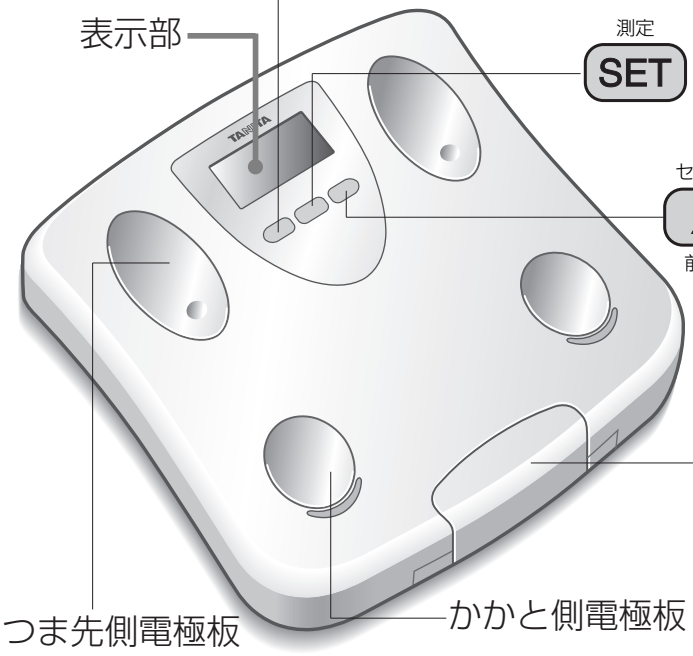


裏 面

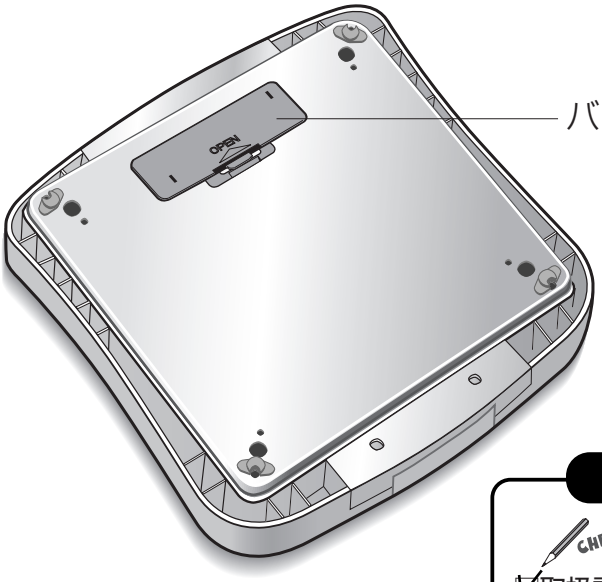

付属品の確認を


CHECK!

- ☑取扱説明書（本書）
- □保証書
- □体脂肪率判定シール
  （本機を使用される場所から見やすい位置に貼ってご活用ください。）
- □ 乾電池
  〈単3形：4本〉
  （R6）

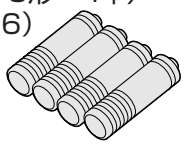


乾電池の入れかた

乾電池の入れかた
①本体を裏返しにし、
②バッテリーカバーの爪を押し上げて開け、
③乾電池を入れる

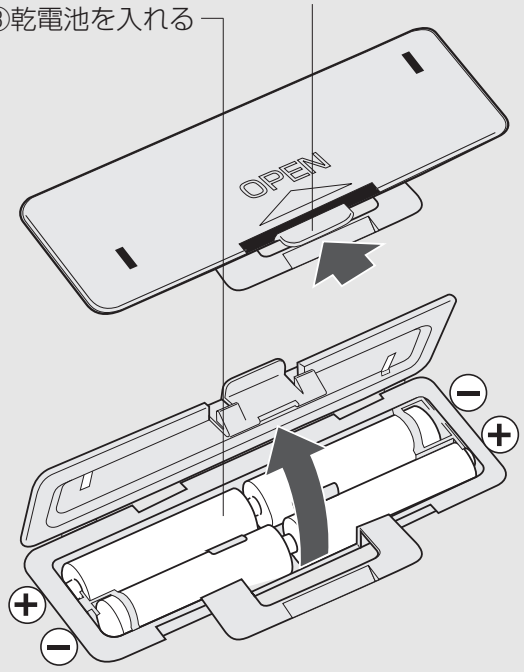

単3乾電池R6（付属）
※バネの先端が、乾電池のマイナス側平面に接触するように乾電池を入れてください。

イメージ図

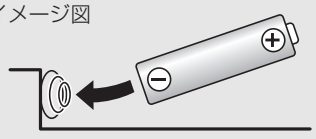

■乾電池の交換

●乾電池が消耗してくると Lo が点灯
速やかに新しい乾電池（4本全て）と交換してください（精度の保証ができません）。
注）故障の原因になりますので、アルカリ乾電池とマンガン乾電池の併用は絶対におやめください。
注）充電式の乾電池は使用しないでください。



●乾電池の寿命は
約1年（1日に5回はかった場合）

●付属の乾電池の寿命
付属の乾電池は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短くなっている場合があります。


●登録した個人データ（年齢／性別／身長）は
乾電池を外しても、内容は消えません。

●交換時の注意
交換時にボタンを押してしまう可能性がありますので、交換後はご自分の登録内容をご確認ください。

はかる前に（地域の設定）

まず、お住まいの地域に合わせて、地域設定をしてください。

登録動作の基本

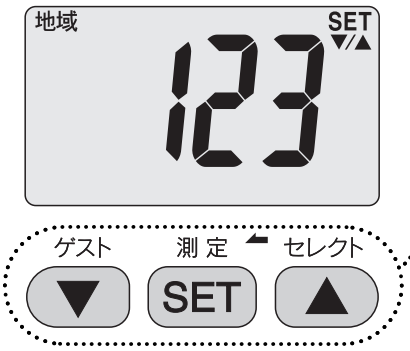


次の選択項目が表示され、
押せるキーとこれから登録する表示が点滅します。

▼ ▲ キーで選択し、SET キーで決定する。

お知らせ

■本機は地球の重力差を補正し使用地域にあわせることにより、正しい測定結果が得られます。
⇨引っ越し等により、地域が変わりましたら、設定をやり直してください。

地 域 1	北海道
地 域 2	本州、四国、九州
地 域 3	沖縄

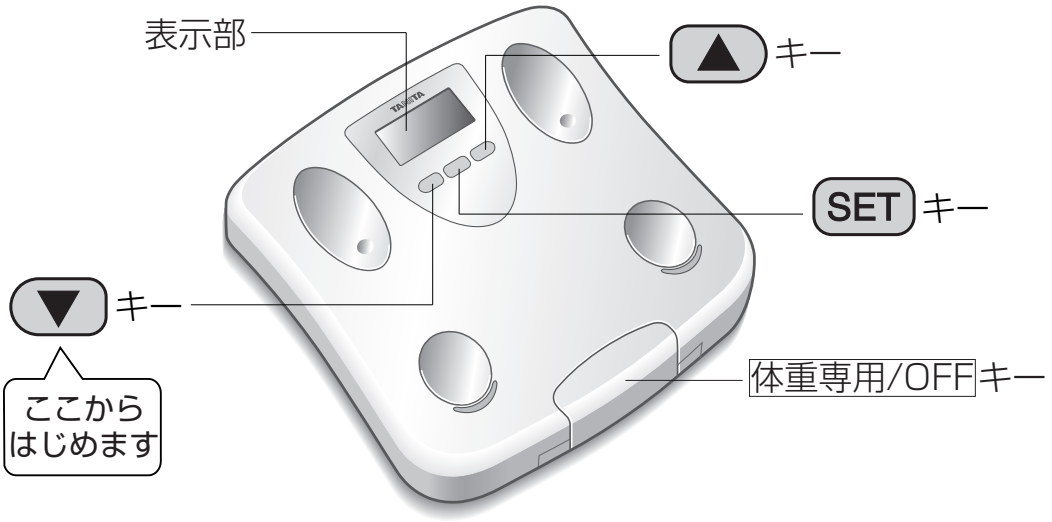

オートオフ機能について

電源の切り忘れを防ぐため、自動的に電源が切れます（表示が消えます）。
●登録操作を中断した場合約60秒で電源が切れます。

こんなときは

■登録を間違えたときや、登録を中止したいときは
⇨体重専用/OFF キーを押してください。強制的に登録を中止します。


使いかた

1 乾電池を入れ、▼キーを押す

※乾電池の入れ方は『乾電池の入れかた』(☞ 7ページ)をご参照ください。

※ SET キー、体重専用/OFFキー、▲アップキーを押しても、地域設定画面に入ります。

※ 初めは、「2」(本州、四国、九州)が点滅しています。

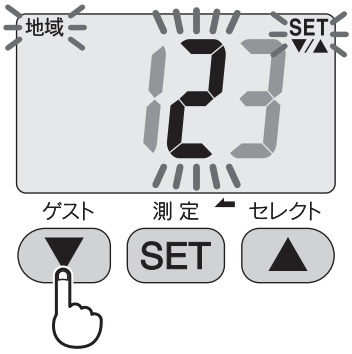

2 現在住んでいる「地域」の番号を設定する

例1：本州、四国、九州（地域2）に住んでいる場合

①「2」が点滅していることを確認し、

② SET を押して、決定（♪ピッピッ）


登録内容が表示された後、電源が切れる。



例2：北海道（地域1）または沖縄（地域3）に住んでいる場合


① ▼ または、▲ を押して、
「登録したい地域の番号（1または3）」を点滅させ、

＜北海道にお住まいの場合＞

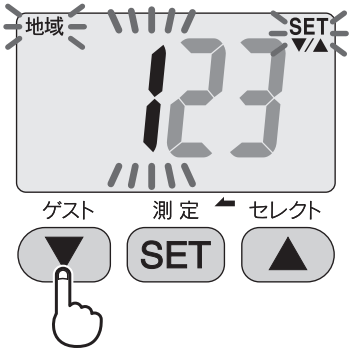

② SET を押して、決定（♪ピッピッ）

登録内容が表示された後、電源が切れる。

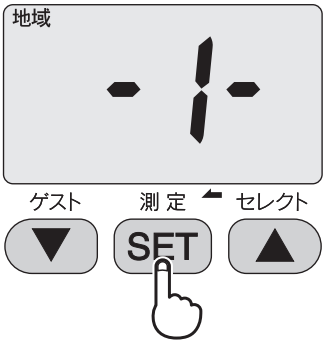

※地域設定を間違えたときや、引っ越し等により住む地域が変わったときは

⇨何も表示していない状態で、体重専用/OFFキーを3秒以上押してください。地域設定画面に移ります。


以上で地域の設定は終了です。

はかる前に（個人データの登録）

次に、データの登録をしてください（6人分登録できます）。

はかる前に、必ずご自分のデータ（年齢／性別／身長）を登録します。登録しないと測定ができません。
※表示が消えていることを確認してから登録してください。


登録動作の基本

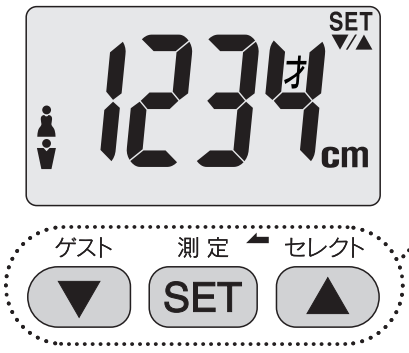

次の選択項目が表示され、
押せるキーとこれから登録する表示が点滅します。

▼ ▲ キーで選択し、SET キーで決定する。

※ ▼ または、 ▲ を押し続けると、年齢・身長の数字が早送りされる。

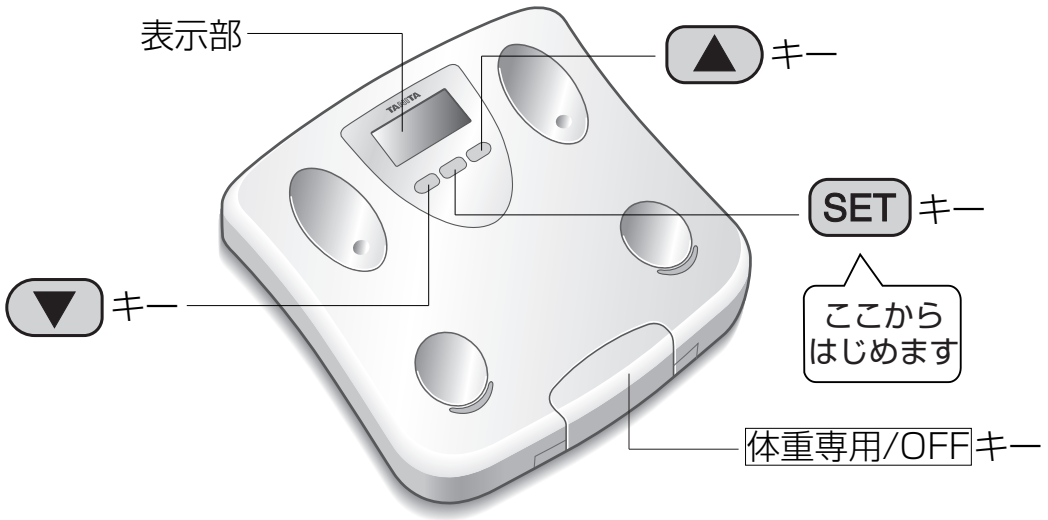

オートオフ機能について

電源の切り忘れを防ぐため、自動的に電源が切れます（表示が消えます）。

- 登録操作を中断した場合約60秒で電源が切れます。
- 00.0kg 表示後、本体にのらずに約30秒経過した場合
- 測定途中で本体から降りた場合
- 体脂肪率表示後、約70秒経過した場合

こんなときは

■間違って登録した場合は
⇨登録を最初からやり直してください。

■登録内容を変更する場合は
⇨内容を変更したい番号を表示させ、はじめから登録を行ってください。

■登録を中止したいときは
⇨体重専用/OFF キーを押してください。
電源が切れ、登録を中止します。

■別の番号への登録は
⇨すべての表示が消えてから行ってください。

■年齢・身長に変更がある場合は
⇨成長により年齢や身長が変わった場合は、登録内容の変更を行ってください。

■個人データの消去は
⇨個人データをすべて消去することはできません。
個人データは新たにデータを上書きすることで消えます。


例：個人番号「3」に、「37才」「男性」、身長が「178cm」を登録する場合

1

表示が消えていることを確認して、

SET を押す（♪ピッ）

個人番号入力画面が表示される

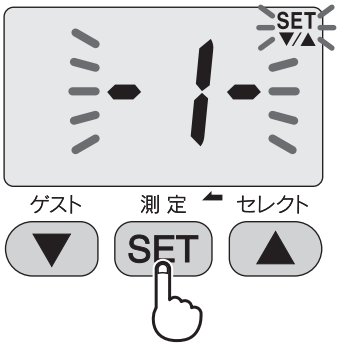


2 登録する番号を決める


（例）個人番号「3」に登録する場合

① ▼ または、 ▲ を押して、
「登録したい番号（3）」を表示させ、

② SET を押して、決定（♪ピッ）

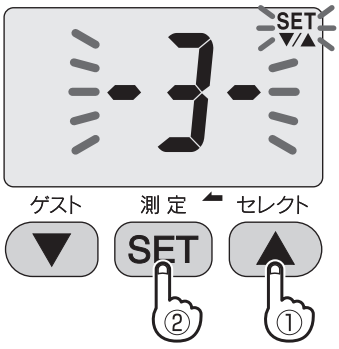

次の登録項目 「年齢」が点滅表示

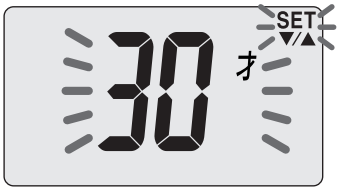


3 「年齢」を登録する

（例）「37才」を設定する場合

① ▼ または、 ▲ を押して、
「年齢（37）」を表示させ、

② SET を押して、決定（♪ピッ）

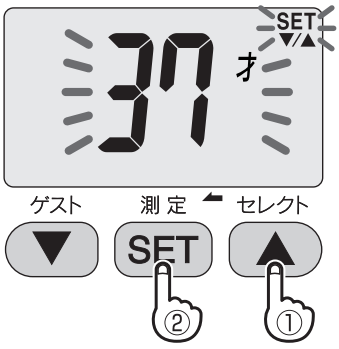

次の登録項目「性別」が点滅表示




はかる前に（個人データの登録　つづき）

4 「性別」を登録する


（例）「男性」を設定する場合

① ▼ または、 ▲ を押して、「男性」を表示させ、

② SET を押して、決定（♪ピッ）

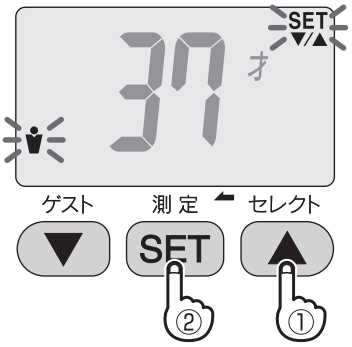

次の登録項目「身長」が点滅表示

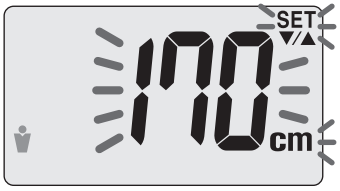


5 「身長」を登録する


（例）「178cm」を設定する場合

① ▼ または、 ▲ を押して、「身長（178）」を合わせ、

② SET を押して、決定（♪ピッピッ）

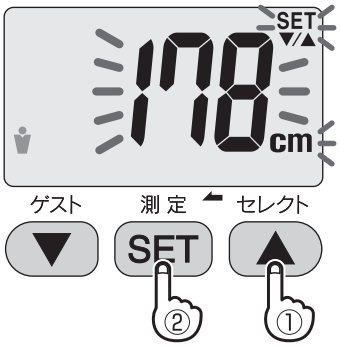

登録内容が表示された後、電源が切れる

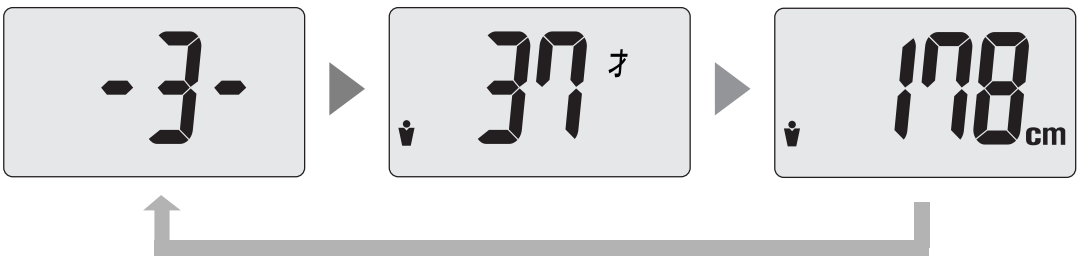

3回くり返し表示

以上で登録は終了です。


使いかた

登録内容を訂正(変更)するとき

1

表示が消えていることを確認して、

SET を押す（♪ピッ）

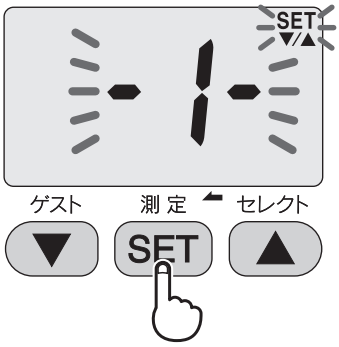


2 訂正（変更）する番号を選択する

（例）個人番号「3」を訂正（変更）する場合


① ▼ または、▲ を押して、
「訂正（変更）したい番号（3）」を表示させ、

② SET を押して、決定（♪ピッ）

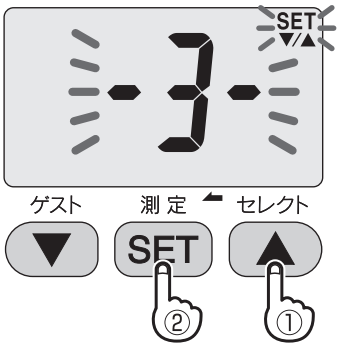

3 表示する手順に従って訂正（変更）する

この先は、『はかる前に（個人データの登録）』と同じですので（☞ P.10）をご参照ください。

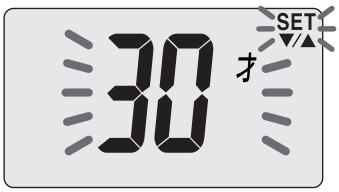


お知らせ

■登録内容の訂正または変更を行う場合は、必ず個人番号を確認してから行ってください。

以上で登録内容の訂正（変更）は終了です。

はかりかた（登録している方）

☑個人データの登録（☞ 10ページ）は済んでいますか？

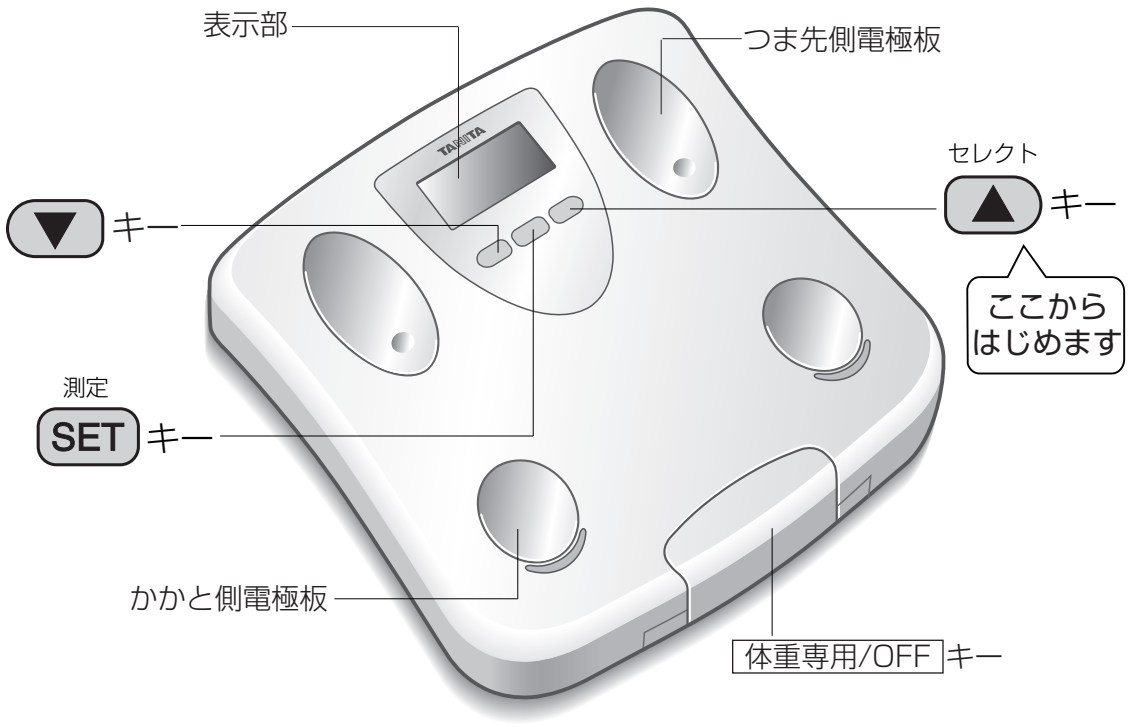

オートオフ機能について

電源の切り忘れを防ぐため、自動的に電源が切れます（表示が消えます）。

- ●登録操作を中断した場合、約60秒で電源が切れます。
- ● 00kg 表示後、本体にのらずに約30秒経過した場合
- ●測定途中で本体から降りた場合
- ●体脂肪率表示後、本体から降りて約70秒経過した場合

お知らせ

■登録内容が間違っていたり、他の人の個人番号を選ぶと

⇨正しい測定ができません。

■足の裏が汚れていたり、電極部に正しく触れていないと

⇨ Err や ---- を表示したり、測定途中で電源が切れます。

■体脂肪率の測定範囲を超えると

⇨ Err% を表示します。


■ 00kg の表示が出る前にのると

⇨ Err や ---- など異常な表示が出たり、測定途中で電源が切れます。

こんなときは

■測定を中止したいときは
■表示画面を消したいときは

⇨ 体重専用/OFFキーを押してください。強制的に電源が切れます。ただし、本体にのっているときは表示画面を消すことができません。

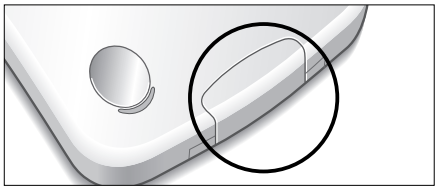

次のような場合正常な測定ができません。

- ●靴下などを履いていたり、足の裏にゴミやホコリなどがついている場合
- ●かかとの表面が、固い（角質層）状態の場合
- ●食事や起床のすぐ後や、あまり体を動かしていない場合
- ●体調の悪い場合（二日酔い、暴飲暴食のすぐ後、下痢、発熱）
- ●多量の発汗後（サウナや長湯、激しい運動の後）
- ●ヒザを曲げたり、座ったまま測定した場合
- ●足の内側（内もも）が付いている場合
  （※乾いたタオルなどをはさんで測定してください）
- ●正しく電極部に触れていない場合

個人データを登録していない方の測定方法は


■「ゲストモード」を使用してください（☞ 23ページ）。

■「はかる前に（個人データの登録）」（☞ 10ページ）に従い、個人データの登録をしたあと測定してください。

※登録済みの個人番号を使う場合も同じです（この場合、前の人の登録データは消去されます）。

1 登録したあなたの個人番号を表示させる

（例）「3」に登録した場合

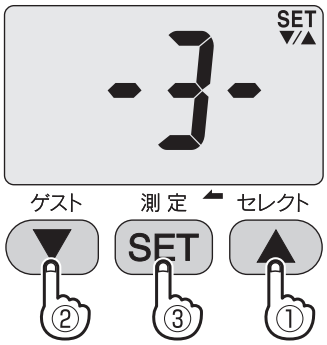

セレクト

① ▲ を押す（♪ピッ）


※最後にはかった方、もしくは最後に登録した方の個人番号が表示されます。

② ▼ または、▲ を押して「3」に合わせ、

測 定

③ SET を押して、決定（♪ピッ）

※①ご自分の個人番号、②「性別／年齢」、③「性別／身長」の順に表示され、0.0kg が表示される（♪ピッ）

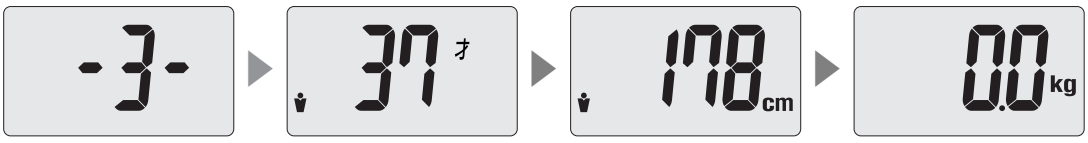


使いかた

はかりかた（登録している方　つづき）

2 必ず[0.0kg]が出てから 素足でかかと側電極板の突起にかかとを 合わせてのる

靴下やストッキングを脱いでのってください。

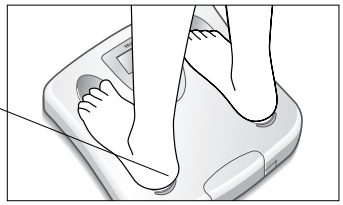


①はじめに、体重が表示され、




②「体脂肪率測定中」の表示が[0000]で表される
（[0000]表示が順次消えていきます）

※表示部に「体脂肪率」が表示されるまで、直立したまま なるべく動かないでください。

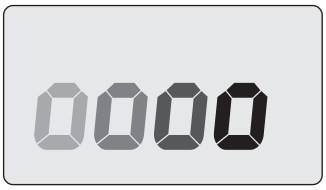

③「体脂肪率」が表示されます。（♪ピピッ）

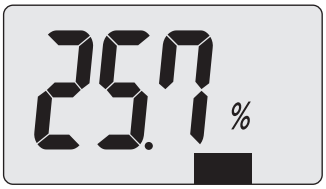


3 体脂肪率を表示したら本体から降りる

「体脂肪率／体脂肪率判定」「体重」「基礎代謝量」「体内年齢」を5回表示した後、自動的に電源が切れます。

※判定基準については ☞ 18ページをご覧ください。

〈体脂肪率／体脂肪率判定〉 〈体　重〉 〈基礎代謝量〉 〈体内年齢〉

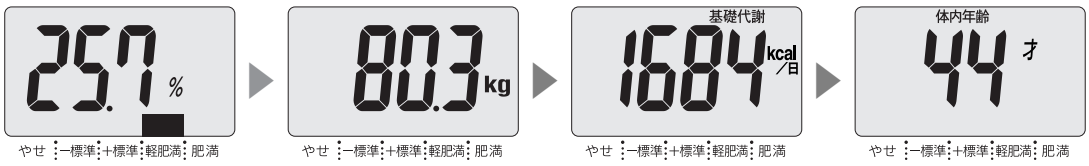

5回くり返し表示

お知らせ

■表示画面を消したいときは

⇨ 体重専用/OFFキーを押してください。強制的に電源が切れます。

■17才以下の方の体脂肪率判定、基礎代謝量、体内年齢は表示されません。

以上で測定は終了です。

前回値の表示


1 測定終了後、本体を降りてから「体脂肪率／体脂肪率判定」「体重」「基礎代謝量」「体内年齢」を交互表示しているときに




▲ を押す（♪ピッ）
前 回 値

※転倒防止のため、のった状態でこの機能は働きません。

①体脂肪率／体脂肪率判定、体重の前回値を交互表示します。
その後自動的に電源が切れます。

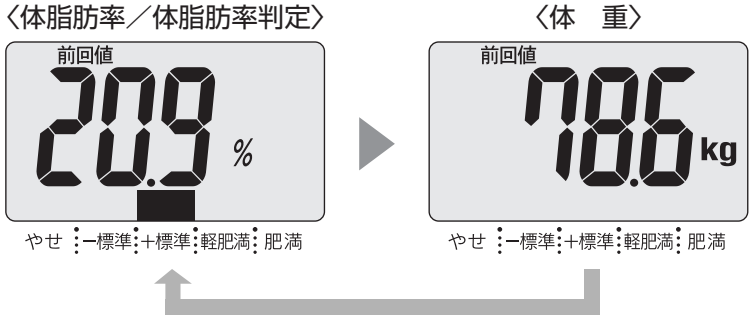

②前回値表示中に、もう1度 ▲ を押すと、今回の測定結果の表示に戻ります。
その後自動的に電源が切れます。

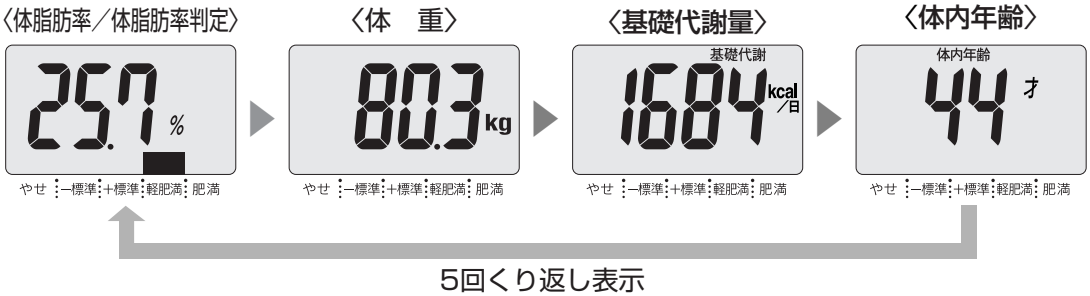

お知らせ

■ゲストモードで使用している場合、前回値は表示されません。

■表示画面を消したいときは

⇨ 体重専用/OFF キーを押してください。強制的に電源が切れます。

■17才以下の方の基礎代謝量、体内年齢、体脂肪率判定は表示されません。

以上で前回値の表示は終了です。


体脂肪率の判定基準

注）体脂肪率は7才からはかれますが、17才以下の方は判定できません。

■体脂肪率とは


本当の「肥満」は体重ではなく体脂肪率で判断します。
体脂肪は活動エネルギー源になるだけではなく、体温を保つ、外的衝撃から体を守る、皮膚に潤いを与える、滑らかなボディラインを形作る、正常なホルモンの働きを保つなどの役割があります。しかし、体脂肪率が高すぎると高血圧、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病の原因になります。体脂肪率の判定は下記をご参照ください。

■画面のみかた

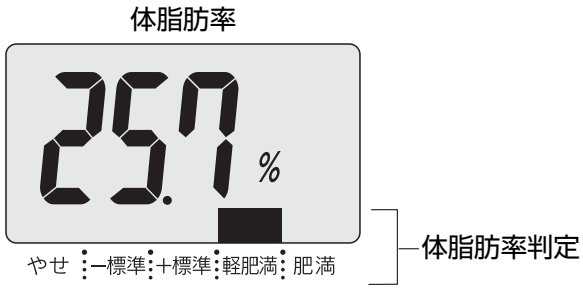

■体脂肪率判定表

本機は体の部位別に体組成がわかるDXA法（二重X線吸収法）をもとにデータ分析を行い、それを基準に体脂肪率を推定しております。
DXA法（二重X線吸収法）はこれまでの水中体重秤量法とくらべて、**データ計測時の不安定要素が少なく、体の組成を細かく分析できるという特徴があります。**そのため肥満の判定についてもDXA法による測定データに合わせて新しく判定表を作成しました。
17才以下の方、妊娠中や人工透析中の方、むくみ症状がある方、アスリートの方は、参考値として変化の推移を見られることをおすすめします。

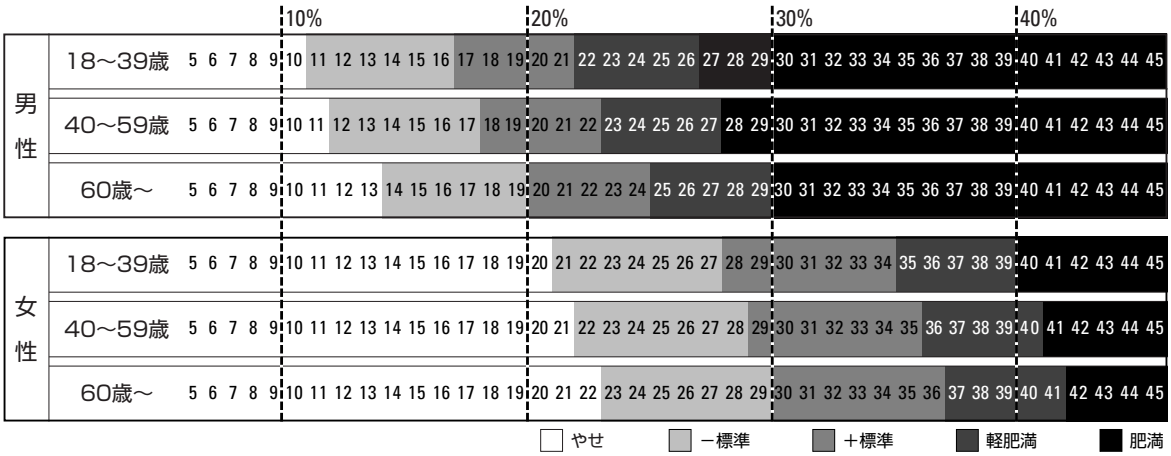

※WHOと日本肥満学会の肥満判定に基づき、DXA法（二重X線吸収法）によって作成しました。


© 2003 TANITA Corporation. All Rights Reserved.

体内年齢　注）17才以下の方は表示されません。


■体内年齢について


基礎代謝の年齢傾向と、タニタ独自の研究により導き出した体組成の年齢傾向から、測定された結果がどの年齢に近いかを表現したものです。

筋肉量が多く基礎代謝量が高くなる程、体内年齢は若くなります。

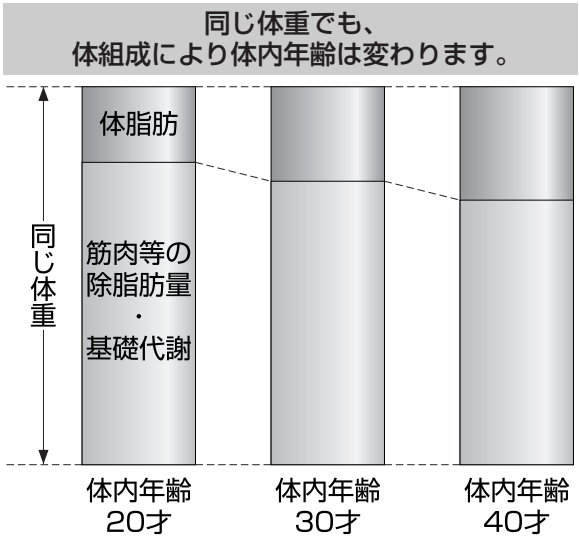

■画面のみかた

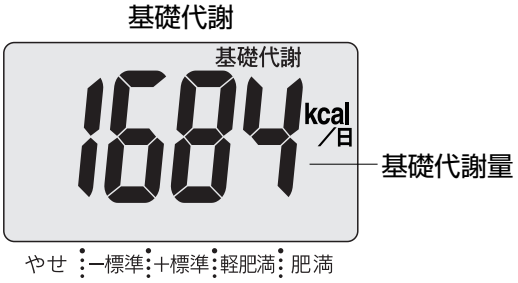

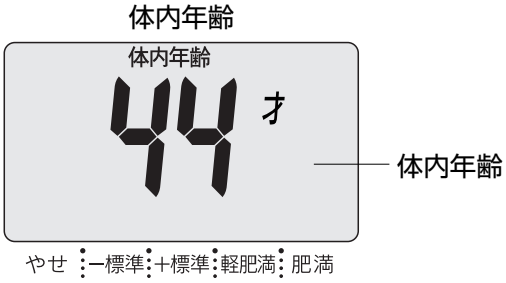


基礎代謝とは？

基礎代謝とは、『生きていくために最低限必要なエネルギー』のことです。

●「基礎代謝（BM＝basal metabolism）」とは、さまざまな生命活動（呼吸をする、心臓を動かす、体温を保つetc.）のために常に使っているエネルギー。つまり、「**生きていくために最低限必要なエネルギー**」のことで、肉体的・精神的に安静である時に、呼吸器・循環器系や神経系、肝臓や腎臓などの臓器がわずかに活動している状態と考えられています。
1日の総消費エネルギー量は、この基礎代謝量と生活活動代謝量（日常の家事などを含む活動）とDIT（**食事誘導性体熱産生**＝咀しゃくや消化、吸収、代謝など食事にともなうエネルギー消費）を足したものになります。通常、1日の総消費エネルギーのうち、基礎代謝量は約70パーセントを占め、運動（家事などを含む日常の活動）をした場合などは基礎代謝量に生活活動代謝量が加わることになります。


1日の総消費エネルギー量の内訳
参考／厚生労働省「日本人の栄養所要量」より

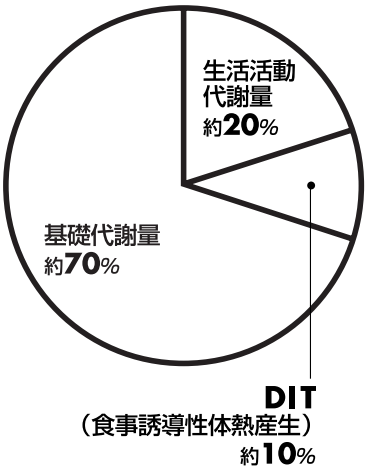

使いかた

基礎代謝は、エネルギーの消費が多い筋肉量によって決まります。

●基礎代謝のエネルギー消費が最も多いのが、脂肪を除いた体組織中、約40%を占めている骨格筋です。基礎代謝はその人の筋肉の量によって大きく左右されると考えてよいでしょう。
そのため、同じ体重でも脂肪が少なく筋肉が多い人の方が基礎代謝が高くなり、消費するエネルギーも多くなります。筋肉を鍛えることが基礎代謝を上げることになるのです。また、一般に筋肉の量が多く、基礎代謝が高い人ほど太りにくい傾向にあります。

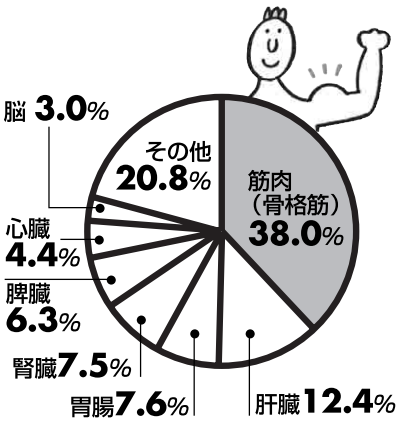


基礎代謝が使われる体の部位
参考／栄養学ハンドブック（技報堂）より

基礎代謝が高い 燃えやすいタイプ	基礎代謝が低い 燃えにくいタイプ
筋肉の多いアスリート型の人は燃料（脂肪）をどんどん消費するフル活動中の工場	筋肉の少ない肥満の人は燃料（脂肪）たっぷりなのに少ししか使わない半休業状態の工場
	
60kg	60kg

基礎代謝は、年齢や性別によって異なります。


●基礎代謝は生後、成長するにつれて高くなり、16〜18才前後をピークにその後は徐々に減っていき、一般に40才を過ぎると急激な下降線をたどります。これは加齢によって筋肉が衰えて減少してしまうことからです。また、女性は男性より基礎代謝が低い傾向にあります。女性は妊娠・出産という大切な役目があるため、男性よりも多くの体脂肪を蓄えており、筋肉の量が少ないことが原因です。

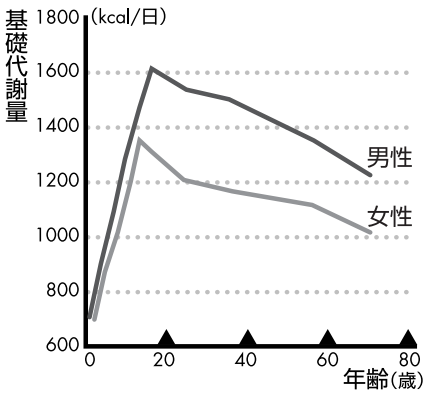

基礎代謝量（平均値）の年齢変化
参考／厚生労働省「日本人の栄養所要量」より


基礎代謝が低いと肥満になりやすく、生活習慣病を誘発する原因になります。

●基礎代謝が低いと脂肪が蓄積しやすく、肥満の原因になります。肥満の中でもとくに内臓に脂肪がたまる「内臓脂肪型肥満」の人は高血圧や糖尿病など、さまざまな生活習慣病が起こりやすくなります。生活習慣病は相互に複雑な関係を持ちながら進展しますから、普段から予防が必要です。

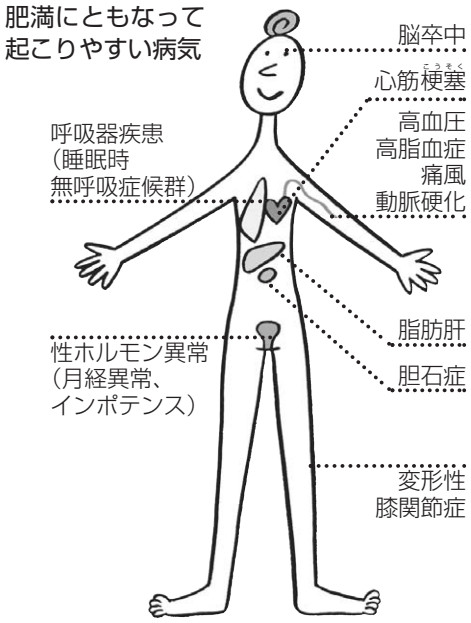


体重のみのはかりかた

本機は、体重測定だけを行うこともできます。この場合、個人データを登録せずにご利用いただけます。

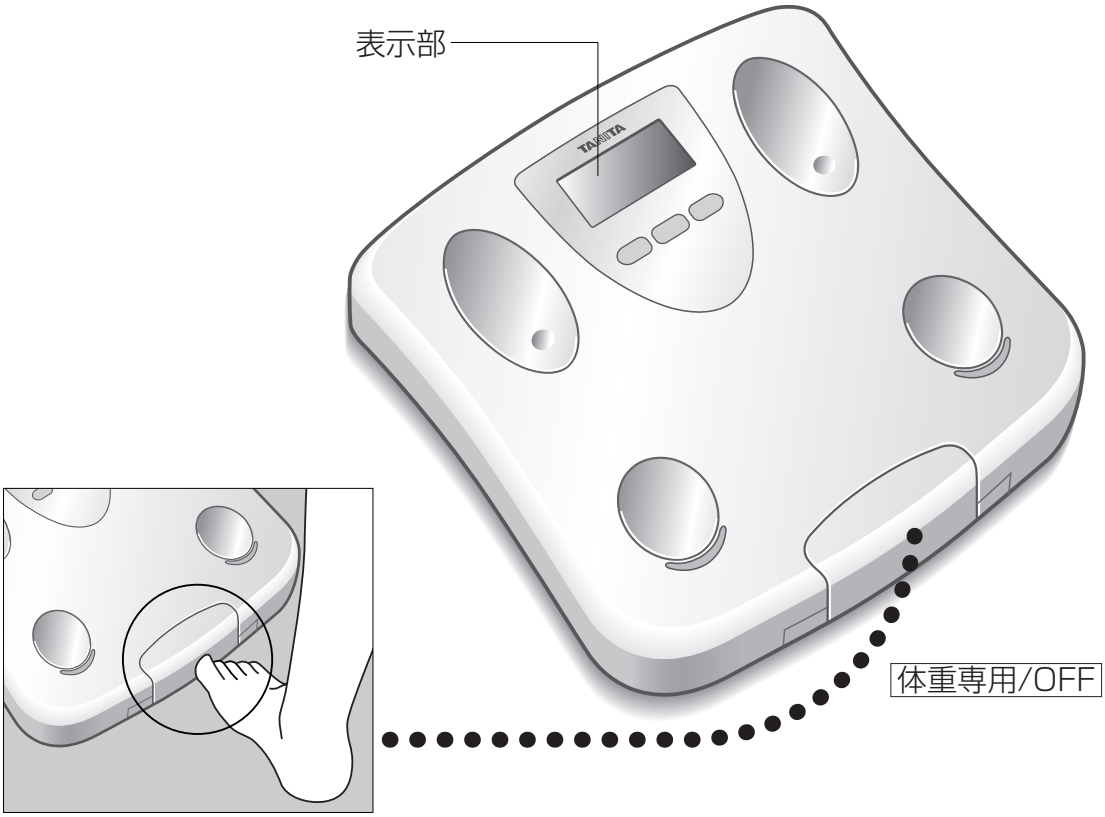


体重専用/OFF キーを押し、（♪ピッ）

8888 表示後、 0.0kg の表示になったら（♪ピッ）

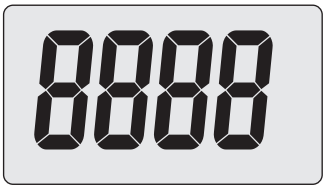

本体にのる

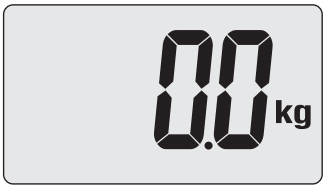

体重が表示されます（♪ピッ）

表示を確認したら本体から降りてください。
しばらく表示が固定され、その後自動的に電源が切れます。


※体重専用/OFF キーで強制的に電源を切ることができます。



以上で体重のみのはかりかたは終了です。

登録していない方のはかりかた（ゲストモード）

登録していない方でも、測定が可能です。

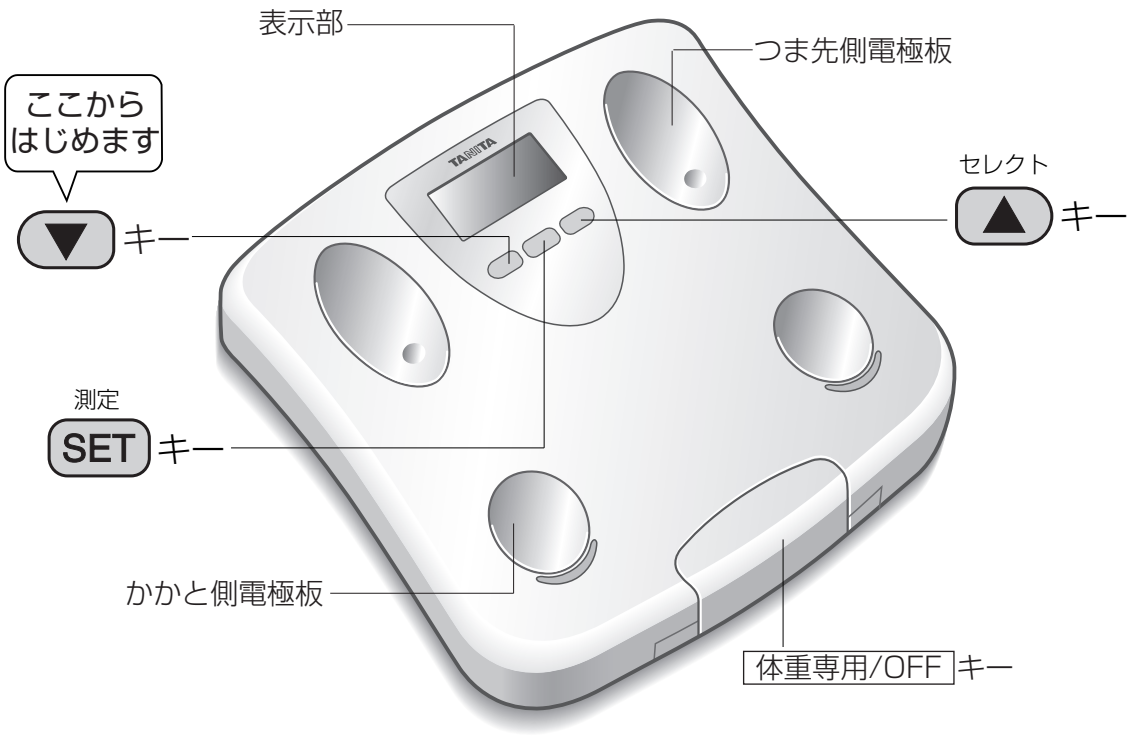

お知らせ

■登録内容が間違っていたり、他の人の個人番号を押すと
⇨正しい測定ができません。

■足の裏が汚れていたり、電極部に正しく触れていないと
⇨Err や ---- を表示したり、測定途中で電源が切れます。

■体脂肪率の測定範囲を超えると
⇨Err% を表示します。

■00kg の表示が出る前にのると
⇨Err や ----、 -OL など異常な表示が出たり、測定途中で電源が切れます。

オートオフ機能について

電源の切り忘れを防ぐため、自動的に電源が切れます（表示が消えます）。


- ●登録操作を中断して約60秒経過した場合。
- ●00kg 表示後、本体にのらずに約30秒経過した場合。
- ●測定途中で、本体から降りた場合。
- ●測定終了後、約70秒経過した場合。

登録していない方のはかりかた（ゲストモード　つづき）

こんなときは

■測定を中止したいときは
■表示画面を消したいときは

⇨ 体重専用/OFF キーを押してください。強制的に電源が切れます。ただし、測定中は表示画面を消すことができません。

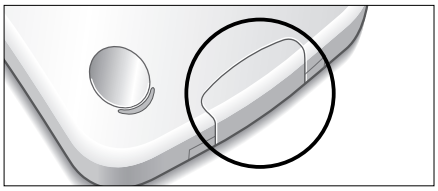

次のような場合正常な測定ができません。

- ●靴下などを履いていたり、足の裏にゴミやホコリなどがついている場合
- ●かかとの表面が、固い（角質層）状態の場合
- ●食事や起床のすぐ後や、あまり体を動かしていない場合
- ●体調の悪い場合（二日酔い、暴飲暴食のすぐ後、下痢、発熱）
- ●多量の発汗後（サウナや長湯、激しい運動の後）
- ●ヒザを曲げたり、座ったまま測定した場合
- ●足の内側（内もも）が付いている場合
  （※乾いたタオルなどをはさんで測定してください）
- ●正しく電極部に触れていない場合


使いかた

1 個人データを仮登録する

表示が消えていることを確認して、

① ▼（ゲスト）を押す（♪ピッ）

年齢登録画面を表示

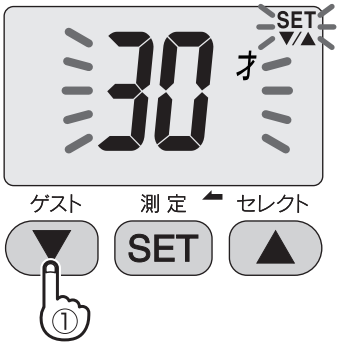

（例）「37才」を登録する場合

② ▼ または、▲ を押して、「年齢（37）」を表示させ、


③ SET を押して、決定（♪ピッ）



表示する手順に従って、個人データ　を仮登録する

詳しくは、『はかる前に（個人データの登録）』（☞ 10ページ）をご参照ください。

2 必ず 0.0kg が出てから 素足でかかと側電極板の突起にかかとを 合わせてのる

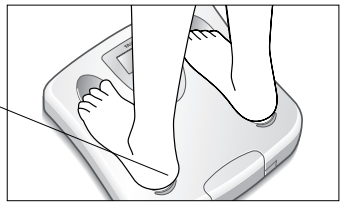


靴下やストッキングを脱いでのってください。

①はじめに、体重が表示され、




②「体脂肪率測定中」の表示が 0000 で表される
（0000 表示が順次消えていきます）

※表示部に「体脂肪率」が表示されるまで、直立したまま なるべく動かないでください。

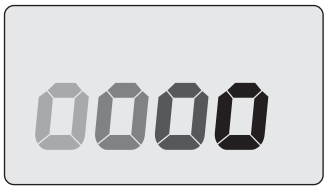

③「体脂肪率」が表示されます。（♪ピピッ）

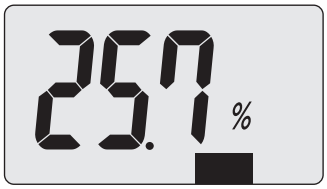


3 体脂肪率を表示したら本体から降りる

「体脂肪率／体脂肪率判定」「体重」「基礎代謝量」「体内年齢」を5回表示した後、自動的に電源が切れます。

※判定基準については ☞ 18ページをご覧ください。

〈体脂肪率／体脂肪率判定〉 〈体　重〉 〈基礎代謝量〉 〈体内年齢〉

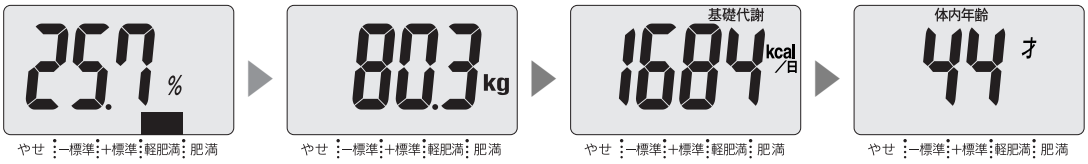

5回くり返し表示

お知らせ

■表示画面を消したいときは

⇨ 体重専用/OFF キーを押してください。強制的に電源が切れます。

■17才以下の方の体脂肪率判定、基礎代謝量、体内年齢は表示されません。

以上でゲストモードでの測定は終了です。

故障かな？

「故障かな!?」と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

症　状	ご確認ください	参照ページ
キーを押すと、地域設定画面を表示する	●地域の設定がされていません。地域の設定をしてください。	8
個人番号を選択しても、何も表示しない	●乾電池が、外れていませんか？ ●乾電池が、消耗していませんか？ ●乾電池の電極に、ビニールやゴミなどがついていませんか?	7
Lo を表示する	●乾電池が消耗しています。速やかに交換してください。	7
表示部の文字などを表示した後、すぐに消える	●乾電池が消耗しています。速やかに交換してください。 （乾電池の残量によっては Lo を表示しない場合があります）	7
▲（セレクト）を押すと、---- を表示し、すぐに消える	●個人番号には、何も登録されていません。 個人データの登録をしてください。	10
はかるとき、個人番号を選択すると、表示されない番号がある	●表示されない番号には何も登録されていません。 個人データの登録をしてください。	10
測定中に Err% を表示する	●登録内容が、間違っていませんか？ ●体脂肪率が測定範囲を超えています（この場合は、測定不可）。 ●他の人の個人番号を選択していませんか？	10 裏表紙 14
測定後に 基礎代謝 Err kcal/日 または 体内年齢 Err才 を表示する	●登録内容が、間違っていませんか？ ●他の人の個人番号を選択していませんか？ ●基礎代謝量が測定範囲を超えています（この場合は、測定不可）。	10 14 裏表紙
測定中に Err や ---- を表示する	●靴下などを履いたまま、測定していませんか？ ●足の裏が、汚れていませんか？ ●測定中に動いていませんか？	14
体脂肪計から降りた後、表示が Err や ---- のままですぐに消えない	●乾電池を入れ直してください。	7
測定中に、 OL を表示する	●最大計量（ひょう量）136kgを超えています。 （この場合は、測定不可）	裏表紙
測定途中に、電源が切れる（表示が消える）	●測定中に動いていませんか？ ● 0.0kg が、表示される前にのっていませんか？ ●靴下などを履いたまま、測定していませんか？	14 15
▲（前回値）キーを押しても、前回値が表示されない	●測定終了後、本体から降りて「体脂肪率／体脂肪率判定」「体重」「基礎代謝量」「体内年齢」が表示しているときに▲（前回値）キーを押してください。 ●基礎代謝量、体内年齢の前回値は表示されません。 ●17才以下の方の体脂肪率判定は表示されません。 ●ゲストモードで使用している場合、前回値は表示されません。	17

必要なとき

健康管理シート

毎日決まった時間に同じ条件で測定して記録しましょう。
この用紙をコピーしたものに測定値を記入して長期的な健康管理にご活用ください。

名前：　　今月の目標：　　測定時間：　　時　　分頃

月／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	今月の反省
・体重（kg）																																
・体脂肪率（%）																																来月の目標
・基礎代謝量（kcal／日）																																
体調																																
メモ																																
月／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

◆体調　○：よい　△：ふつう　×：わるい

仕　様

型　式		BF−646	
最大計量（ひょう量）		136kg	
最小表示（目量）		0〜100kg迄 100g　　100〜136kg迄 200g	
体脂肪率計測		0.1%単位（5.0%〜75.0%）	
体脂肪率判定		やせ〜肥満 5段階（バー判定付き）	対象年齢 18才以上〜99才以下の男女
基礎代謝量		0〜9999kcal／日	
体内年齢		1才単位（12〜90才）	
設定項目（登録）	地　域	1〜3	
	個人番号	1〜6	
	年齢	7〜99才	
	性別	女性／男性	
	身長	100〜220cm（1cm単位）	
電　源		DC6V／単3乾電池（R6）×4本	
消費電流		最大60mA	
本体寸法		D302×W289×H44mm	
質　量		約2.1kg（乾電池含）	

■体重精度の保証範囲

●本機は、計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。
なお、ご使用の場合、はかられた体重に対して下記の範囲まで精度を保証します。

100kgまではかる場合	±200g
100kgをこえ136kgまではかる場合	±400g

●本機は、ご家庭での測定が主な目的ですので、業務用（品物の売買取引やその他の目方を証明する場合）にはお使いになれません。

アフターサービスについて

1、保証書について

保証書は、同封していますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げより1年間です。

2、修理を依頼されるとき

●保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡の上、保証書を添えて本機をお送りください。お客様の個人情報につきましては、弊社個人情報保護方針に基づき正確かつ安全に取り扱います。

●保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本機の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3、ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

info: ベストウェイト健康講座 www.best-weight.ne.jp

株式会社 タニタ

本社・東京営業所	〒174−8630 東京都板橋区前野町1−14−2	☎03（3558）8111（代表）
大阪営業所	〒577−0013 東大阪市長田中1−3−15	☎06（6784）2811（代表）
名古屋営業所	〒460−0002 名古屋市中区丸の内2−19−20	☎052（201）6391（代表）
福岡営業所	〒816−0082 福岡市博多区麦野4−2−6	☎092（575）5761（代表）
仙台営業所	〒983−0852 仙台市宮城野区榴岡1−6−8	☎022（299）7161（代表）
札幌営業所	〒007−0834 札幌市東区北34条東22−1−35	☎011（786）5611（代表）

ホームページアドレス　http://www.tanita.co.jp

お問い合わせ先　フリーダイヤル 0120-133821

受付時間／9：00〜18：00（土・日・祝祭日は除く）

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町 1-14-2

正 家庭用
経済省令適合マーク

BF6467801

© 2006 TANITA Corporation. All Rights Reserved.