TANITA
Monitoring Your Health

Digital Bathroom Scale
Model HD-377

(JA) 取扱説明書
(EN) INSTRUCTIONS FOR USE
(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG
(FR) NOTICE D'UTILISATION
(NL) AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK
(IT) ISTRUZIONI PER I'USO.
(ES) INSTRUCCIONES DE USO
(PT) MANUAL DE INSTRÇÕES
(RU) ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
(ZH) 說明書
(KO) 사용설명서

〈本体表面〉 a) 本体 b) 表示部

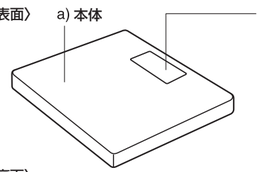

〈本体裏面〉 d) 地域設定スイッチ

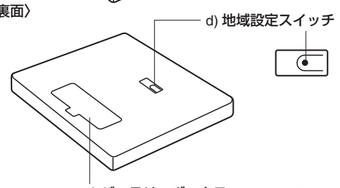

c) バッテリーボックス (Fig. 1)

〈バッテリーボックス〉

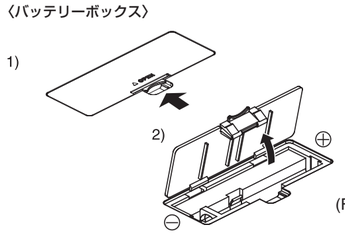

(Fig. 2)

〈シリコンカバーについて〉

- 本体を強い振動や衝撃から保護するものではありません。
- 洗うときは必ず取りはずしてから、スポンジなどの柔らかいものを使い家庭用中性洗剤で洗ってください。取りつける時はよく乾かしてからにしてください。
- 本体とシリコンカバーの間に水が入った場合は、取り外してからよく乾かしてください。
- 火のそばにおかないでください。
- 耐熱・耐冷仕様ではありませんので、鍋敷きや鍋つかみなどには使用しないでください。

〈シリコンカバーの着脱方法〉

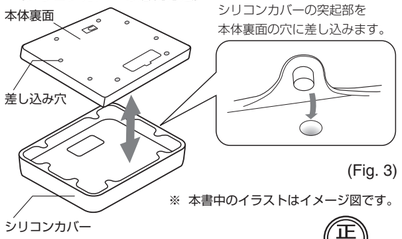

(Fig. 3)

※ 本書中のイラストはイメージ図です。

正 家庭用
経済産業省令
適合マーク

輸入元 株式会社 タニタ
本社・お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1
ホームページアドレス http://www.tanita.co.jp
お問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-133821
携帯電話からはフリーダイヤルに繋がりません。
携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。
ナビダイヤル 0570-783551
通話料はお客様負担となりますのでご了承ください。
受付時間 / 9:00～18:00（祝日を除く月～金）

©2011-2018 TANITA Corporation
HD377 7601(1)

(JA) 説明書

安全上のご注意

⚠警告 この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う可能性のある」内容を表示しています。

■タイル面やぬれた床など、すべりやすい所には絶対置かない
転倒したり、すべって大けがをする可能性があります。
（また、本機内部に水が侵入して故障の原因になります。）
■本機の端にのったり、飛びのったり、跳ねたりしない
■濡れた体でのらない
転倒したり、すべったりして大けがをする可能性があります。

⚠注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性のある」内容を表示しています。

■隙間や穴に指を入れない けがをする可能性があります。
■乳幼児には、絶対に持ち運びさせない
落として、けがをする可能性があります。
■体の不自由な方がご使用になるときは、1人で測定しない
介護者が援助するか、手すりの使用をおすすめください。
（※手すりなどを利用した場合、測定値は参考値として捉えてください。）
■新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用しない
液漏れや発熱、破裂の可能性があり、本機の故障、けがなどの原因になります。
（※充電式の電池は使用しないでください）
■電池を入れるときは、極性（＋、－）の方向を間違わない
液漏れや発熱、破裂の可能性があり、本機の故障、けがなどの原因になります。
（長時間ご使用にならない場合は、電池を本機から取り外してください）
■携帯電話やマイクロ波治療機など電波を発するものを本機の近くで使用しない
誤作動して正確に測定できない可能性があります。
■表示部の上にのらない 破損してけがをする可能性があります。

1. 初期設定のしかた

1) 本体裏面のバッテリーボックスから出ている絶縁シートを取ってください。
2) 本体裏面の d) 地域設定スイッチを押し、お住まいの地域番号に合わせてください。

※地域 2 に設定した場合

※本州・四国・九州にお住まいの方は、2）の操作は不要です。
工場出荷時は「地域2」（本州・四国・九州）に設定されています。

地域1：北海道	地域2：本州・四国・九州	地域3：沖縄

番号が表示されて3秒後に電源が切れ、地域が設定されます。
（高精度のはかりは、使用地域により重力の影響を受け、誤差を生じる場合があります。本機はご使用になる地域を設定することにより、この誤差を解消することができます。）
3) 本体を硬く平らな床上に置き、一度本体中央を軽く踏んでください。「88888」表示後、「0.0kg」が表示されたらのってください。
※ 電池交換後や「Err」表示後や、シリコンカバー着脱後は、一度表示が消えてから3）の操作を行ってください。

2. はかりかた

1) 硬く平らな安定した所に設置し、本体にのってください。自動的に電源が入り、体重を測定します。
※ 8kg 以下のものをはかる場合は、一度 8kg 以上の荷重をかけ、「0.0kg」が表示されてから本体にのせてください。
2) 体重が確定すると、表示部に測定値を点滅表示します。
3) 測定後約 20 秒経つと、自動的に電源が切れます。
※ 測定途中で本体から降りた場合や、測定中体重が確定しない場合、電源が入った後約 30 秒後に自動的に電源が切れます。

3. 正しいはかりかたとお願い

・本機を立てかけたり、物を上に置いた状態で放置した後ご使用になると、測定値に誤差を生じる場合があります。この場合一度表示が消えてから再度おのりください。
・ご使用前に、シリコンカバーの突起部が全てしっかりと挿入されていることをご確認ください。
・硬く、平らな安定した所でご使用ください。
・コルク床やクッションフロアーなど軟らかい床でご使用になると、凹みなどの跡が残る可能性があります。
※ご使用前に目立たない場所（ご使用される場所の隅の方など）でご確認下さい。
・じゅうたんや、畳の上ではご使用できません。
・測定値が最大計量を超えている場合は「ＯＬ」を表示します。
・付属の「お試し用電池」は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短くなっている場合があります。
・電池が消耗してくると「Ｌｏ」を表示しますので、速やかに新しい電池２本と交換してください。
＜電池の交換＞電池を交換する時は、本体を裏返しにし、バッテリーボックスのカバーの爪を押し上げて開け、電池を入れてください。
・古い電池は、お住まいの市町村区の破棄方法に従って処理してください。

4. 仕様

品番	HD-377
計量範囲	0 ～150kg
最小表示	100g（0 ～100kg） 200g（100 ～150kg）
ステップオン荷重	8kg 以上
電源・消費電流	DC3V 単３形乾電池（R6）×2 本（付属） 最大 20mA 以下
寸法・重量	約 幅 248× 高さ 35× 奥行 204mm 約 890g（電池含む）
電池寿命	約 1 年（1 日に 5 回はかった場合）

※ デザイン及び仕様は予告なく変更する場合があります。

5. 計量精度

・本機はＪＩＳ（家庭用はかり）に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。
なお、ご使用の場合、はかられた体重に対して下記の範囲まで精度を保証します。

計量範囲	計量精度
0kg から 100kg まではかる場合	±200g
100kg を超え 150kg まではかる場合	±400g

（使用温度：23℃±5℃、湿度：50%±20% の場合）
・ご家庭での測定が主な目的ですので、業務用（品物の売買取引やその他の目方を証明する場合）にはお使いになれません。

(EN) INSTRUCTIONS FOR USE

1. Specifications
Capacity: 150kg/ 330lb/ 23st 8lb
Graduation: 0.1kg/ 0.2lb/ 0.2lb
Battery Type: AA (R6) x 2

2. Parts (Fig. 1)
a) Body
b) Display
c) Battery (Bottom)
d) Weight Mode Switch

3. Activating The Scale (Only When Installing New Batteries)
1) Insert batteries.
(Remove the insulation sheet inserted at shipment from the battery contacts.)
2) Place the scale on a firm even surface, making sure all four feet make contact at the same time.
3) With your foot tap the middle of the platform to activate the scale. On the LCD display "88888" will appear - wait until it changes to "0.0" before stepping onto the platform.
* If "Err" appears on the display, redo the steps from 2).

4. Weighing
1) Select your preferred weight mode using the weight Mode Switch on the bottom of the scale.
2) Step onto the platform and stand still.
3) When the weight is determined, the measured value flashes on the display.
4) The scale will turn off automatically after 20 seconds.
* The scale should be used on a firm surface for accurate weighing, not recommended for use on carpeted surfaces.
* The LCD will display "OL", if the weight is over 150 kg / 330 lb / 23 st, 8 lb, and will turn off after 30 seconds.
* Whenever moving the scale to another location make sure that it is turned off.

5. Replacing the Batteries
When the low battery sign (Lo) appears on the LCD, remove the current batteries and replace them with new set as indicated in Fig 2.

6. Care Instructions
1) Be careful not to open the scale or tamper with its mechanism or circuitry. These actions will void all warranty coverage.
2) Take care not to spill water or chemical liquids onto the scale. Wipe the scale with a damp cloth periodically.
3) When not used for long periods of time, remove the batteries to prevent damage.
4) Do not use this scale while operating transmitters (such as a cell phone), as this may affect your result.
5) Do not step on the platform when wet.
6) Do not drop any objects onto the platform.
7) If the scale is placed against or under something, it may not show the correct weight when it is used again.
Should this happen, wait for the indication to go off and step on the scale again.

Silicon Cover
- It is not intended to protect the scale from strong vibration or impact.
- To wash the cover, remove it from the scale, and use a mild household detergent and a soft material such as sponge. Dry it well before replacing it on the scale.
- Do not expose it to heat or flame.
- It is not heat-resistant or cold-tolerant. Do not use it as a pot stand or holder.

Federal Communications Commission and Canadian ICES Notice
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and Canadian ICES-003.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

Modifications
The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Tanita Corporation may void the user's authority to operate the equipment.

CE The device features radio interference suppression in compliance with EC regulation 2004/108/EC

Notice:
These marks can be found out on contaminant-containing Batteries:
Pb Pb = Battery contains lead,
Cd Cd = Battery contains cadmium,
Hg Hg = Battery contains mercury.

⚠Not allowed to mix batteries with consumer wastes!
As consumer you are legally bound to return used or discharged batteries. You can deposit your old batteries at the public collecting points in your town, or wherever the corresponding batteries are sold and specifically marked collecting boxes have been set up. In case of scrapping the apparatus, the batteries should be removed from it and deposited at the collecting points as well.

(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Produktdaten
Kapazität: 150kg/ 330lb/ 23st 8lb
Teilung: 0.1kg/ 0.2lb/ 0.2lb
Batterieart: AA (R6) x 2

2. Bestandteile (Fig. 1)
a) Wiegeplattform
b) Display
c) Batteriefach (unten)
d) Wiegemodus-Schalter

3. Aktivierung der Waage (Nur wenn neue Batterieninstallieren nach dem Batteriewechsel)
1) Einsetzen der Batterien.
(Entfernen Sie das für den Versand eingelegte Isolierblatt von den Batteriekontakten.)
2) Stellen die Waage auf eine harte ebene Oberfläche, bestätigend stellen sie sicher, dass alle vier Fusses Füße den Boden berühren berühren gleichzeitig.
3) Mit Ihrem Fuß drücken sie auf die Mitte der Plattform um die Waage zu aktivieren. Auf das der LCD Anzeige erscheint "88888" wird aussehen – warten erst wenn Anzeige andert zu "0.0"bevor steigen auf der Plattform. Warten sie bis 0,0 erscheint bevor sie auf die Plattform steigen.
* Sollte das Display „Err" anzeigen, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2).

4. Wiegen
1) Wählen Sie mit dem Wiegemodus-Schalter an der Unterseite der Waage den gewünschten Wiegemodus.
2) Steigen auf der Plattform und stillstehen. Steigen sie auf die Plattform und stehen still.
3) Sobald das Gewicht ermittelt wurde, blinkt der gemessene Wert im Display.
4) Nach 20 Sekunden wird die Waage automatisch abgestellt.
Wenn uneinheitliche Ausstellung während Messen erscheint, stellen Sie bitte die Batterien nach.
Das LCD zeigt dann „OL" an, wenn das Gewicht über 150 kg / 330 lb / 23 st, 8 lb liegt, und nach 30 Sekunden wird es abgestellt.
Wannimmer den Ort verändern zur anderen Platz, bestätigen dass es wird ausgeschalten.
Stellen sie sicher, dass die Waage ausgeschaltet ist, bevor sie sie an einen anderen Ort bringen.

5. Batteriewechsel
Wenn die Anzeige für schwache Batterien (Lo) auf dem Display aufleuchtet, entfernen Sie die Batterien und ersetzen Sie sie mit neuen Batterien wie in Abb. 2 gezeigt.

6. Pflegeanleitung
1) Die Waage sollte weder geöffnet werden, noch sollte am Mechanismus oder an der Elektronik hantiert werden.
Dies führt zum Erlöschen der Garantie.
2) Kein Wasser oder Chemikalien über die Waage gießen. Wischen Sie die Waage regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab.
3) Wenn die Waage für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien, um Schäden zu vermeiden.
4) Benutzen Sie diese Waage nicht, während Sie Funkgeräte (z.B. Mobiltelefone) nutzen, da dies das Messergebnis beeinflussen kann.
5) Steigen Sie nicht mit nassen Füßen auf die Waage.
6) Lassen Sie keine Objekte auf die Wiegeplattform fallen.
7) Wenn die Waage an oder unter einem Gegenstand steht, zeigt sie beim nächsten Wiegen möglicherweise nicht das korrekte Gewicht an.
Sollte dies vorkommen, warten Sie, bis die Anzeige aus geht, bevor sie sich wieder auf die Wiegeplattform stellen.

Silikonabdeckung
- Die Abdeckung ist nicht als Schutz gegen starke Erschütterungen oder Stöße vorgesehen.
- Zum Waschen der Abdeckung nehmen Sie sie von der Waage ab und verwenden einen milden Haushaltsreiniger und ein weiches Material wie einen Schwamm. Trocknen Sie die Abdeckung gut, bevor Sie sie wieder an der Waage anbringen.
- Setzen Sie die Abdeckung weder starker Hitzeeinwirkung noch Flammen aus.
- Die Abdeckung ist nicht hitze- oder kältebeständig. Verwenden Sie sie nicht als Topfunterleger oder -lappen.

Hinweis der Federal Communications Commission bzw. Canadian ICES
Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für FCC-Richtlinien für Digitalgeräte (Klasse B von Teil 15) sowie Canadian ICES-003. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz gegen schädliche Störeinflüsse in Wohngegenden. Das Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzen. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß installiert wird, kann es zu Störungen im Funkverkehr kommen.
Dies ist jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Funkstörungen auftreten. Falls das Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Funkstörungen auslöst -- was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes ermittelt werden kann -- kann der Benutzer durch die folgenden Maßnahmen Abhilfe schaffen:
- Drehen Sie die Antenne oder stellen Sie diese an einem anderen Ort auf.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose als an jene des Receivers an.
- Sprechen Sie mit Ihrem Händler oder einem Fernsehtechniker, wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können.

Veränderungen
Die FCC-Richtlinien sagen aus, dass alle Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Tanita gebilligt werden, das Benutzerrecht für den Betrieb des Gerätes ungültig machen.

CE Dieses Gerät ist funkentstört entsprechend der geltenden EG-Richtlinie 2004/108/EC.

Hinweis:
Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
Pb Pb = Batterie enthält Blei,
Cd Cd = Batterie enthält Cadmium,
Hg Hg = Batterie enthält Quecksilber.

⚠Batterien dürfen nicht in den Hausmull!
Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte oder ausgelaufene Batterien zurückzugeben. Sie konnen Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Stadt oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden und speziell gekennzeichnete Sammelbehälter aufgestellt sind. Bei Verschrottung des Gerätes sind die Batterien zu entnehmen und müssen ebenfalls bei Sammelstellen abgegebenwerden.

(FR) NOTICE D'UTILISATION

1. Spécifications
Capacité : 150kg/ 330lb/ 23st 8lb
Graduation : 0.1kg/ 0.2lb/ 0.2lb
Type de batteries: AA (R6) x 2

2. Composants (Fig. 1)
a) Corps de l'appareil
b) Écran d'affichage
c) Dessous de l'appareil (insertion des piles)
d) Commutateur de mode de pesée

3. Activer la balance (uniquement en installant de nouvelles piles)
1) Insérer les piles.
(Retirez la feuille isolante insérée à l'expédition entre les contacts de la pile.)
2) Placer la balance sur une surface ferme et plane afin d'être certain que les quatre pieds sont tous en contact avec le sol en même temps.
3) Placer votre pied au centre de la plateforme afin d'activer celle – ci affiche "0.0" avant de monter sur la plateforme.
* Si « Err » apparaît sur l'affichage, recommencez depuis l'étape 2).

4. Pesée
1) Sélectionnez votre mode de pesée préféré en utilisant le commutateur de mode de pesée situé sous la balance.
2) Monter sur la plateforme et rester sur celle – ci.
3) Lorsque le poids est déterminé, la valeur mesurée clignote sur l'affichage.
4) La balance s' éteindra automatiquement après 20 secondes.
La balance doit être utilisée sur une surface ferme pour obtenir une mesure précise du poids, il n'est pas recommandé de l'utiliser sur un tapis ou une moquette.
L' afficheur ACL affichera "OL"si le poids est supérieur à 150 kg / 330 lb / 23 st, 8 lb et s'éteindra après 30 secondes. Si un affichage irrégulier apparaît lors de la mesure, redémarrer la balance en retirant et en insérant à nouveau les piles.
A chaque fois que la balance est déplacée vers un autre endroit, assurez-vous que celle-ci est bien désactivée.

5. Changement des piles
Lorsque le signe de faible niveau des piles (Lo) apparaît sur l'afficheur ACL, retirer les piles et les remplacer par des nouvelles comme indiqué aux Fig. 2.

6. Conseils d'entretien
1) N'essayez pas d'ouvrir le pèse-personne, de toucher à son mécanisme ou circuit sous peine d'annuler toute couverture de garantie.
2) Veillez à ne pas déverser d'eau ou de produits chimiques liquides sur l'appareil. Essuyez régulièrement le pèse personne avec un chiffon humide.
3) Si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, enlevez les piles pour éviter tout dommage.
4) N'utilisez pas d'émetteurs, par exemple un téléphone, pendant que vous vous pesez. Cela risque d'affecter les valeurs affichées.
5) Ne pas monter sur la plate-forme lorsque celle-ci est mouillée.
6) Ne pas faire tomber d'objets sur la plate-forme.
7) Si la balance est placée contre ou sous quelque chose, elle peut ne pas indiquer le poid correct quand vous l'utilisez de nouveau.
Si cela se produit, attendez que l'indication disparaisse et montez de nouveau sur la balance.

Cache en silicone
- Il n'est pas prévu pour protéger la balance contre les vibrations ou impacts importants.
- Pour nettoyer le cache, retirez-le de la balance et utilisez un détergent ménager doux et un tissu doux comme une éponge. Séchez-le bien avant de le remettre en place.
- Ne l'exposez pas à la chaleur ou au feu.
- Il ne résiste pas à la chaleur ni ne tolère le froid. Ne l'utilisez pas comme socle pour un pot ou support.

Avis de la Commission fédérale des communications des Etats-Unis (FCC) et de l'institut canadien ICES
Cet appareil a été vérifié et jugé conforme aux limites fixées pour un appareil numérique de classe B, selon la partie 15 des Règles de la FCC et la réglementation canadienne ICES-003.
Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les résidences. Cet appareil produit utilise et peut émettre des frequencies radio et, à défaut d'être installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de nuire aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti qu'il n'y aura aucune interférence dans une installation donnée. Si cet appareil nuit à la réception de la radio ou de la télévision, ce que l'on peut déterminer en mettant l'appareil hors tension puis à nouveau sous tension, l'utilisateur est invité à tenter de corriger la situation en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:
- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise reliée à un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien spécialisé en radio et télévision.

Modifications
La FCC exige que l'utilisateur soit avisé du fait que toute modification apportée à l'appareil sans l'approbation de Tanita Corporation risqué d'entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à se servir de l'appareil.

CE Cet appareil est conforme a la directive2004/108/EC (compatibilite electromagnetique) en vigueur.

Remarque:
Vous trouverez les indications suivantes sur les piles contenant des substances polluantes:
Pb Pb = la pile contient du plomb,
Cd Cd = la pile contient du cadmium,
Hg Hg = la pile contient du mercure.

⚠Jeter des piles avec des dechets menagers est interdit!
En tant que consommateur, vous avez l'obligation de rendre les piles usages ou dechargees. Vous pouvez deposer vos vieilles piles dans des lieux de collecte publics de votre ville ou partout ou des piles similaires sont vendues et que des boites de collection specialement indiquees ont ete mises en place. En cas de mise au rebut de l'appareil, les piles doivent en etre otees et egalement deposees dans le point de collection.

(NL) AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

1. Specificaties
Capaciteit: 150kg/ 330lb/ 23st 8lb
Schaalverdeling: 0.1kg/ 0.2lb/ 0.2lb
Het batterijtype: AA (R6) x 2

2. Onderdelen (Fig. 1)
a) Behuizing
b) Display
c) Batterij (onderzijde)
d) Schakelaar gewichtseenheid

3. Activeer de weegschaal (alleen bij plaatsing nieuwe batterijen)
1) Plaats batterijen.
(Verwijder de isolatiefolie die voor transport tussen de batterijcontacten is gestoken.)
2) Zet de weegschaal op een solide vlakke ondergrond, waarop alle 4 voetjes gelijktijdig contact maken.
3) Tik met uw voet het midden van het weegplateau aan om de weegschaal te activeren.
Op het LCD scherm zal "88888" verschijnen – wacht tot het veranderd in "0.0" alvorens op het weegplateau te stappen.
* Als de foutmelding "Err" op het display verschijnt, moet u de stappen vanaf 2) opnieuw doen.

4.Wegen
1) Kies de eenheid waarin u uw gewicht wilt aflezen met de schakelaar voor de gewichtseenheid aan de onderkant van de weegschaal.
2) Stap op het weegplateau en sta stil.
3) Wanneer het gewicht is bepaald, zal de gemeten waarde op het display gaan knipperen.
4) De weegschaal zal automatisch na 20 seconden uitschakelen.
* Indien onregelmatige tentoonstelling terwijl meten verschijnt, reset alstublieft batterijen.
* Bij onregelmatige weergave in het scherm bij meten, reset de weegschaal door batterijen to verwijderen en terug te plaatsen.
* Bij verplaatsen van de weegschaal naar een andere locatie, dient deze uitgeschakeld te zijn.

5. Batterijen vervangen
Wanneer het lage spanning teken (Lo) op de display verschijnt, verwijder de batterijen dan en vervang deze met nieuwe zoals weergegeven in Fig. 2.

6. Onderhoudsinstructies
1) Probeer niet de weegschaal te openen en geen reparaties of wijzigingen uit te voeren aan het mechanisme of het elektrische systeem.
Mocht u zich daaraan niet houden dan verliest u uw garantie.
2) Zorg ervoor geen water of chemische vloeistoffen op de weegschaal te morsen. Reinig de weegschaal af en toe met een vochtige doek.
3 Als de weegschaal gedurende langere tijd niet wordt gebruikt moeten de batterijen worden verwijderd om schade te voorkomen.
4) Neem geen metingen terwijl u gebruik maakt van zenders (zoals een mobiele telefoon) aangezien dit het resultaat kan beïnvloeden.
5) Stap niet op het weegplateau als het nat is.
6) Laat geen objecten vallen op het weegplateau.
7) Als de weegschaal altijd tegen iets aan wordt gezet of als er iets op staat, is het mogelijk dat hij niet het juiste gewicht kan aangeven wanneer hij vervolgens weer gebruikt wordt.
Wacht in een dergelijk geval tot de aanduiding uit gaat en stap vervolgens opnieuw op de weegschaal.

Siliconenrubberen hoes
- Deze hoes is niet bedoeld om de weegschaal te beschermen tegen schokken of stoten.
- Om de hoes te wassen, moet u deze van de weegschaal afhalen en vervolgens afnemen met een mild huishoudelijk schoonmaakmiddel en een zacht materiaal zoals een spons. Laat de hoes goed drogen voor u hem terugdoet om de weegschaal.
- Stel de hoes niet bloot aan hitte of open vuur.
- De hoes is niet hitte- of koudebestendig. Gebruik de hoes niet om iets op of in te zetten.

Kennisgeving van de FCC (Federale Communicatie Commissie van de VS) en de Canadese ICES
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de voorwaarden voor een digitaal toestel van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC Regels en volgens de Canadese ICES-003.
Deze voorwaarden zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke invloeden bij opstelling in een huiselijke omgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en geeft radiogolven af en wanneer het niet wordt opgesteld en gebruikt volgens de instructies, kan het een storende invloed uitoefenen op communicatie via radiogolven. Er kan echter geen garantie gegeven worden dat in een bepaalde opstelling geen storende invloed ondervonden wordt.
Als deze apparatuur een te grote storende invloed heeft op uw radio en televisie ontvangst, hetgeen u kunt controleren door deze apparatuur uit en dan weer aan te zetten, kunt u wellicht de storend invloed verminderen door een of meer van de volgende maatregelen:
- Verdraai of verplaats de antenne voor ontvangst.
- Vergroot de afstand tussen deze apparatuur en de ontvanger.
- Sluit deze apparatuur aan op een stopcontact in een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag uw dealer of een ervaren radio/TV installateur om hulp.

Wijzigingen
Wijzigingen of modificaties die zijn aangebracht zonder toestemming van Tanita Corporation kunnen de bevoegdheid van de gebruiker dit toestel te gebruiken aantasten.

CE Dit apparaat is storingvrij volgens de geldende EGG richtlijn 2004/108/EG

Opmerking:
De volgende opschriften kunnen op batterijen die verontreinigende stoffen bevatten, aangetroffen worden:
Pb Pb = Loodhoudende batterij,
Cd Cd = Cadmiumhoudende batterij,
Hg Hg = Kwikhoudende batterij.

⚠Het is verboden om batterijen bij het huisvuil te deponeren!
Als consument bent u wettelijk verplicht om lege of gebruikte batterijen in te leveren. U kunt oude batterijen inleveren bij een openbaar inzamelpunt in uw stad, of in verkooppunten van de batterijen in de daarvoor bestemde inzamelboxen. Wanneer u het toestel wegdoet moeten de batterijen verwijderd worden en eveneens naar de daarvoor bestemde inzamelpunten gebracht worden.