TANITA

5365
ぴよぴよタイマー100分計
取扱説明書 保証書付

このたびは、タニタぴよぴよタイマー100分計をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

使用上のご注意

この使用上のご注意では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産の損失を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。
⚠	取り扱いに関して一般的な注意が必要な内容を表示しています。

⚠ ● 故障のもとになりますから、絶対に分解しないでください。

- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 湿気の多いところや水がかかるところでのご使用、保管は避けてください。
- 本体の汚れは、柔らかい布でふいてください。シンナーやベンジンなどは使用しないでください。
- この取扱説明書は必要なときに、すぐに取り出して読めるようにできる限り身近に、大切に保管してください。この取扱説明書をよく読んで理解してから、製品を使用してください。

各部の名称

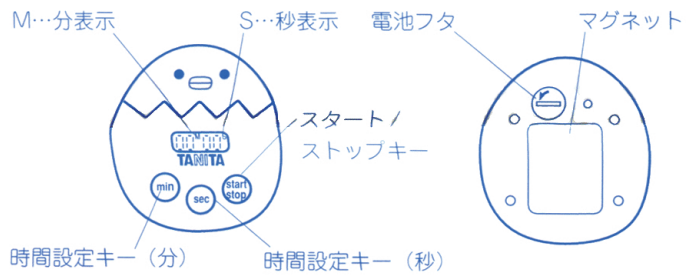

ご使用方法

- (min)キーを押すと分表示がカウントアップし、(sec)キーを押すと秒表示がカウントアップします。どちらのキーも押し続けると早送りになります。
- 1度セットしたタイムをリセットするときは(min)(sec)キーを同時に押してください。（カウントダウン中でもリセットされます）
- 本製品は最大99分59秒までセットできるカウントダウン式タイマーです。
  (min)(sec)キーを操作して、ご希望の時間にセットしてください。

（例）53分55秒をセットしたいとき

① (min)(sec)キーを同時に押して 00M00S を表示させます。
② (min)キーを押して 53M を表示させます。
③ (sec)キーを押して 55S を表示させます。

- セット完了したら(start stop)キーを押してください。M・Sマークが点滅して、1秒毎のカウントダウンが始まります。
- 表示がゼロになりますとアラームが鳴ります。アラームは約30秒間鳴ります。途中で止めたいときは、どのキーを押しても止まります。
- 繰り返し同じ時間をご使用になる場合は、(start stop)キーを押してください。メモリーされた時間が表示されます。もう一度押してください。カウントダウンが始まります。
- カウントダウンを途中で止めたいときは、(start stop)キーを押してください。タイマーは止まります。再びスタートする場合は(start stop)キーを押してください。タイマーは続けてカウントダウンします。

電池の交換

表示が薄くなったりアラームの音が小さくなったら、新しい電池と交換してください。

① 本体裏の電池フタをコインではずし、消耗した電池を取り出します。
② 電池の＋側を上にして、新しい電池(LR44またはSR44)を入れます。
③ 電池フタをコインで閉めます。

- お買い上げのときに入っている電池は工場出荷時に機能を点検し、性能を検査するために使用したもので、製品仕様より短いことがあります。

⚠ 警告
- 電池は火中に投入しないでください。破裂する恐れがあります。
- 電池フタや電池は外れる構造になっています。これらの部品は小さいので誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 電池や電池フタは誤飲の危険がありますので、幼児には絶対にさわらせないでください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師にご相談ください。真夜中などお近くの医師に相談できない場合には、下記へ電話して指示を受けてください。

※毒性等に関するお問い合わせ先(下記2ヵ所で24時間交代)

(財)日本中毒情報センター	●大阪中毒110番	(06) 871-9999
	●つくば中毒110番	(0298)52-9999

仕　様

- 名　　称　ぴよぴよタイマー100分計
- 形　　式　5365
- 表示方式　LCD4桁表示
- タイマー機能　カウントダウン方式
- セットタイム　最小1秒、最大99分59秒
- アラーム　約30秒
- 電　　源　DC1.5V(LR44またはSR44ボタン電池1個)
- 電池寿命　約1年
- 使用温度範囲　0℃～40℃
- 外形寸法　78×65×17mm(高さ/幅/奥行)
- 重　　量　約38g(電池を含む)

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

株式会社 タニタ

本社・東京営業所	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	☎03 (3558)8111(代表)
大阪営業所	〒577-0013 東大阪市長田中1-147	☎06 (6784)2811(代表)
名古屋営業所	〒460-0011 名古屋市中区大須1-24-51	☎052(201)6391(代表)
福岡営業所	〒816-0082 福岡市博多区麦野4-2-6	☎092(575)5761(代表)
仙台営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-8	☎022(299)7161(代表)
札幌営業所	〒007-0834 札幌市東区北34条東22-1-35	☎011(786)5611(代表)

お問い合わせ先 フリーダイヤル 0120-133821 受付時間/9:00～17:00(土・日・祝祭日は除く)
お客様サービス相談室〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

※お願い＝ご不審の点がありましたら、お買い上げ販売店、または弊社へお問い合わせください。

保　証　書

本製品は徹底した品質管理のもとに製造され、さらに厳密な製品検査に合格した製品であることを保証します。万一、通常のご使用において自然故障を生じた場合には本書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品　名	5365　ぴよぴよタイマー100分計
保証期間	本体　お買い上げ日より1年
お買い上げ日	年　月　日
販売店	住所・店名 電話　（　）
お客様	ご住所・お名前 電話　（　）

株式会社 タニタ 〒174 東京都板橋区前野町1-14-2 ☎03(3558)8111(代表)
お客様サービス相談室 フリーダイヤル 0120-133821

PM 9611