Best Weight

TANITA

デジタルカロリースケール

7010 ポケカロ

DIGITAL CALORY SCALE

取扱説明書

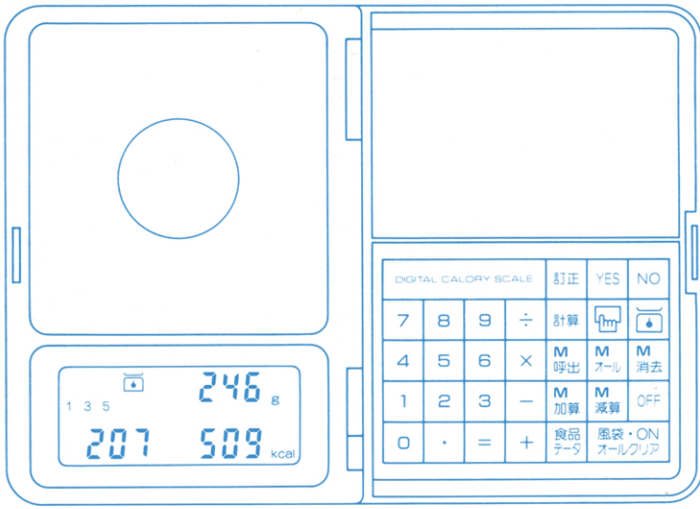

最大計量 1000g 最小表示 0～100g＝1g 100～500g＝2g 500～1000g＝5g

目　次

■「システム ポケカロ」の特長 …… 2
■「システム ポケカロ」各部の名称 …… 3
■「システム ポケカロ」の操作方法 …… 4
1 .ご使用の前に …… 4
2 .はかりの操作方法(重さをはかる) …… 5
3 .はかりを使って食品のエネルギーを計算する …… 6
3 -(1)基本操作 I (はかりに乗せた食品のカロリー値を知る) …… 6
3 -(2)基本操作 II (はかりを載せた食品の点数又は単位を知る) …… 8
4 .メモリー機能(エネルギー値を記憶させる) …… 9
4 -(1)メモリー加算、メモリー減算の仕方 …… 9
4 -(2)メモリーの呼び出し(メモリーに書き込まれている値を見るとき) …… 10
4 -(3)メモリーの合計 …… 10
4 -(4)メモリーの消去 …… 10
5 .手動入力の仕方 …… 11
6 .計算機としての利用 …… 12
7 .メモリーの保持 …… 13
8 .その他の注意事項 …… 13
9 .操作の訂正 …… 14
■「システム ポケカロ」の仕様 …… 15
■「システム ポケカロ」ご使用上の注意事項 …… 16
■食品成分表 …… 17
■アフターサービスについて
● システム ポケカロ保証書 …… 21
● 無料修理規定 …… 22

「システム　ポケカロ」の特長

※「システム　ポケカロ」は、はかりとカロリー計算機をコンパクトにまとめた携帯に便利なデジタルカロリースケールです。
※はかりは高精度、最大計量1000g、100gまで1g表示、容器の重さがワンタッチで差し引きできる風袋引き、さらに追加計量もできます。
※エネルギー値はkcal、点数、単位の三点が選べます。
食品のデータを入れると計られた重さに対するエネルギー値が表示されます。医師、栄養士、糖尿病・高血圧患者からダイエットを志す人まで幅広くご使用になれます。
※メモリーは最大9個までき、いろいろな使い方ができます。さらに「手動キー」によるメモリー入力ができます。
※簡単な計算機としてもご使用になれます。
※科学技術庁資源調査会編「四訂日本食品標準成分表」より可食部100gあたりのエネルギーおよび成分を抜粋引用した食品成分表がついています。(この取扱説明書の最後の部分にあります)

「システム　ポケカロ」各部の名称

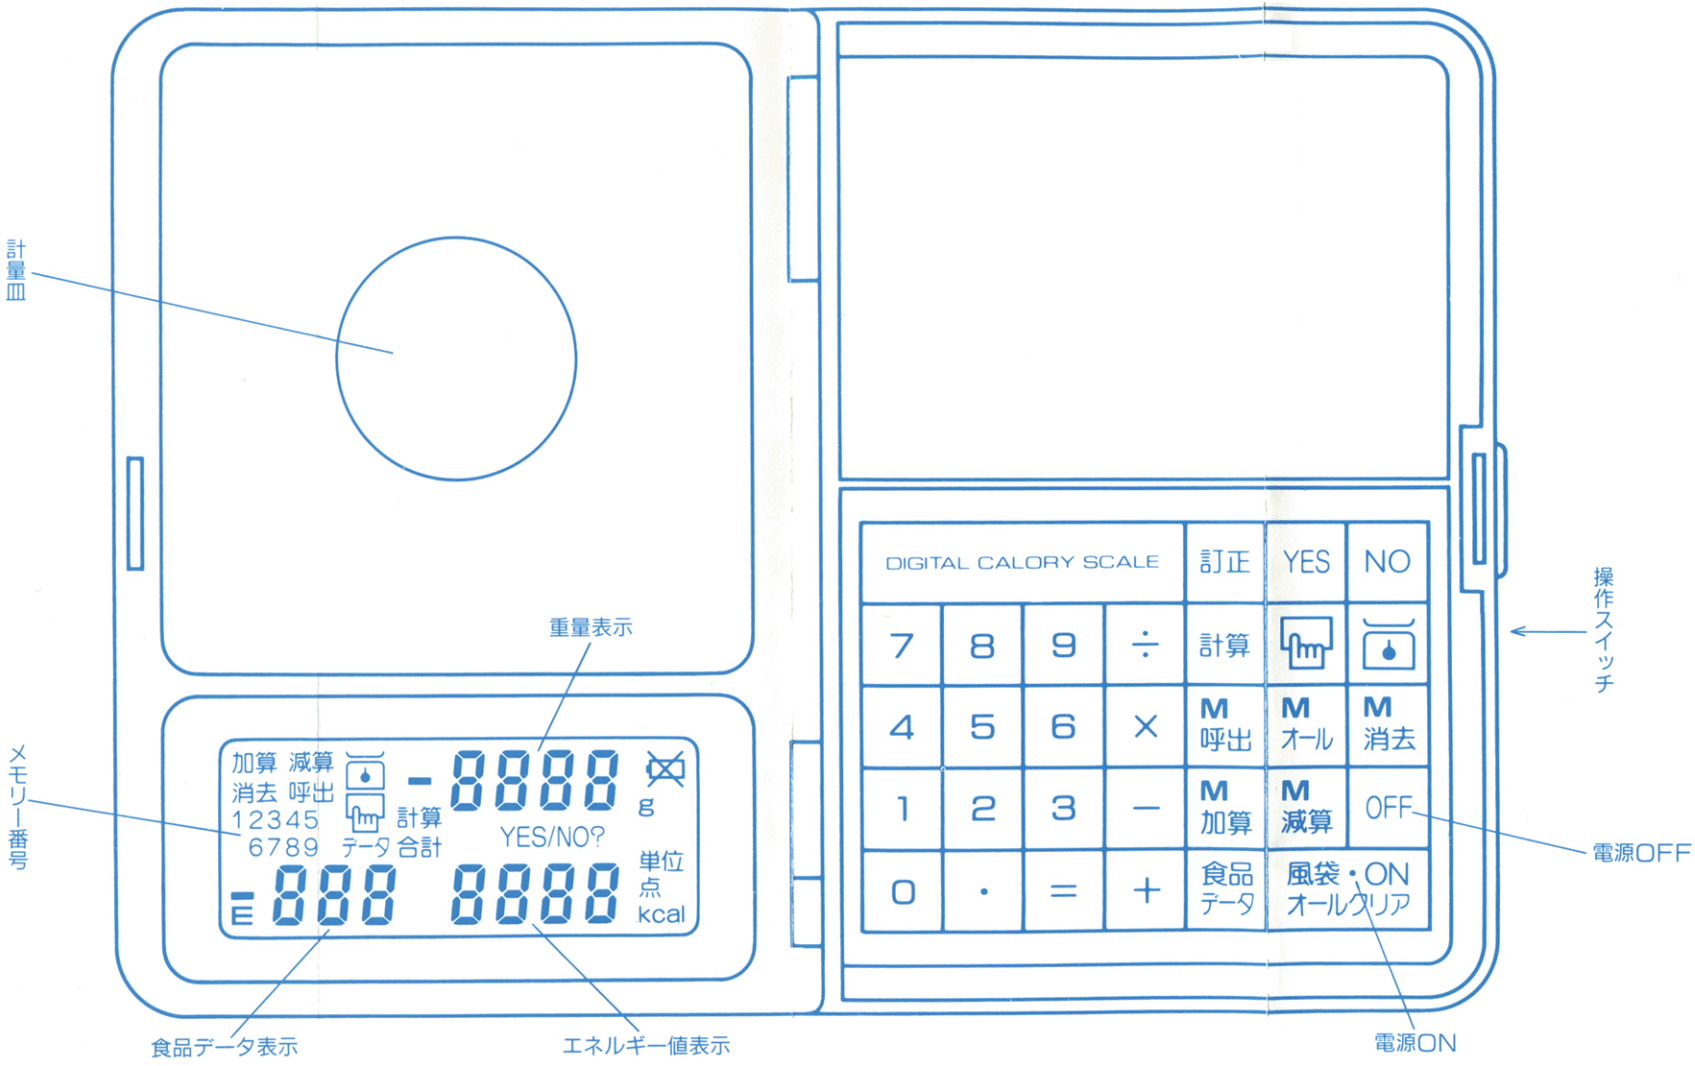

「システム　ポケカロ」の操作方法

1．ご使用の前に

(1)　バッテリーカバーの外し方と電池交換

① 本体を裏返し、バッテリーカバーをOPENの方向に3㎜程スライドさせます。

② 図の様に左端を上に持ち上げると外れます。

③ 電池交換

接点カバーを「外す」の方向へスライドさせると外れます。電池の入れ替え後は「ロック」の方向へスライドさせ外れない様にしてください。電池の（＋）（－）にご注意ください。

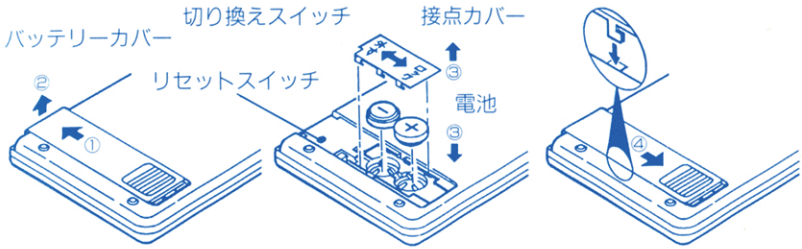

④ 止める時は、バッテリーカバーの中央のツメを穴に合わせ、中央部を押さえながらスライドさせてください。

メモ

●本体に付属してある電池はモニター用です。規定の寿命が持たない場合があります。表示部に「 」マークが表示されたら電池を交換してください。

(2)　エネルギーの単位を決めてください。

本体裏のバッテリーカバーをはずし、エネルギーの単位を切り換えスイッチで決めてください。単位は、kcal、点数、単位の３タイプを選べます。又、データとエネルギー値の表示を出さず、はかりだけの重量表示もできます。（本品は工場出荷時にkcalに設定されています）

単位、点数及び重量表示のみの切り換えは下図のように、切り換えスイッチの位置で設定できます。設定後、必ずリセットスイッチを細い棒で押してください。



（切り換えスイッチは細い棒で矢印の方向に設定してください）

メモ

- 計算の途中での切り換えはできません。
- 切り換える場合は必ず OFF キーで一度電源を切ってからセットしてください。
- 切り換えによって記憶値はすべて消去されますのでご注意ください。

(3) はかりは、水平な所に、がたつかないように置いてご使用ください。
斜めだったり、手に持った状態ですと正しい計量ができません。

2．はかりの操作方法（重さをはかる）

(1) 風袋 ON キーを押しますと表示部に「8888」が表示され、約2秒後0g表示に変ります。
このとき「⊡」マークが出ていることを確認してください。「☞」マークが出ている場合は ⊡ キーを押して切り換えてください。

(2) 0g表示を確認してから食品を計量皿に載せると表示部に重さが表示されます。

(3) 容器（お皿やボール）を使って食品の重さをはかる場合は、容器の重さを引くことができます。（風袋びき計量）

0ｇ表示を確認後、容器を載せると容器の重さが表示されます。
容器を載せたまま再度 風袋　ON キーを押すと、0ｇ表示に変わります。そのあとに食品を容器に入れると食品の正味量が表示されます。同じ操作を繰り返すことによって追加計量もできます。
風袋びき計量のときは、容器の重さも含めて1000gまで計量できます。

メモ

- 最大計量 1000g、（風袋びき計量のときは容器の重さも含めて1000g）を超えると、「EEEE」が表示され計量できなくなります。
- このはかりは電源切り忘れによる電池消耗防止装置がついてます。同じ表示が3分以上続くと自動的に電源が切れます。
- もしも正しい表示を示さないとき、又は関係のない数値が表示されたときは OFF キーを押してやり直してください。

3．はかりを使って食品のエネルギーを計算する

このはかりには、食品の重量をカロリー、点数、または単位に換算する機能が付いています。切り換えは本体裏のバッテリーボックス内の切り換えスイッチでおこないます。（**1．ご使用の前**にを参照）

(1) 基本操作Ⅰ（はかりに載せた食品のカロリー値を知る）

※本品は工場出荷時にkcalに設定してありますのでこの場合、切り換えスイッチの操作は不要です。

① 風袋　ON キーを押し、はかりの表示を0ｇにします。（このとき「 」マークが出ていることを確認してください。「 」マークが出ている場合は キーを押して切り換えてください。）

3-1-1　例　あじ・開き干しの時



2回目以降は前回の食品データが表示されますが異常ではありません。

② 食品データ キーを押すと「データ」文字が表示されデータ待ち状態になります。

3-1-2



③ 数字キーにより食品成分表から食品データを入力します。食品データは最大3桁まで、左下に表示されます。食品データは食品100g当りのエネルギー値です。食品成分表のあじ・開き干しの項のエネルギー150を入力します。入力をまちがったときは 訂正 キーを押して入力しなおしてください。

3-1-3 例 100gあたり150kcal



④ 食品データが正しければ YES キーを押してください。「データ」「YES／NO?」マークは消えて食品データが登録されます。

3-1-4



⑤ 計量皿に食品を載せると、重さが右上に、エネルギー値120kcalが右下に表示されます。

3-1-5 例 80gを載せる



⑥ 同じ食品データのものであれば、そのまま計る物を載せ替えれば同じように計れます。

メモ

- 「YES／NO?」マークが出ているときに NO キーを押すと、普通のはかりの状態に戻ります。エネルギー換算をしたいときは、食品データ キーを押すところからやりなおしてください。

⑵ 基本操作Ⅱ（はかりに載せた食品の点数または単位を知る）

※切り換えスイッチで点数（または単位）の仕様にします。

（1. ご使用の前にを参照）

① 風袋 ON キーを押し、はかりの表示を0gにします。（このとき「 」マークが出ていることを確認してください。「 」マークが出ている場合は キーを押して切り換えてください。）

2回目以降は前回の食品データを表示しますが異常ではありません。

3-2-1



② 食品データ キーを押すと「データ」文字が表示されデータ待ち状態となります。

3-2-2



③ 数字キーにより食品データを入力します。食品データは最大3桁まで、左下に表示されます。食品データは食品1点（または1単位）当りの重量です。入力をまちがったときは 訂正 キーを押して入力しなおしてください。

3-2-3 例 1点あたり65gのとき



④ 食品データが正しければ YES キーを押してください。「データ」「YES／NO?」マークは消えて食品データが登録されます。

3-2-4



⑤ 計量皿に食品を載せると、重さが右上に、エネルギー点数が右下に表示されます。

3-2-5 例 254gを載せる



⑥ 同じ食品データのものであれば、そのまま計る物を載せ替えれば同じように計れます。

メモ

- 「YES／NO?」マークが出ているときに NO キーを押すと、普通のはかりの状態に戻ります。エネルギー換算をしたいときは、食品データ キーを押すところからやりなおしてください。

4．メモリー機能（エネルギー値を記憶させる）

このはかりはメモリー機能が豊富に付いていてエネルギー値を記憶できます。（ただし食品の重量と食品データは記憶できません）
メモリーは、1番～9番まで9個あり、それぞれのメモリーはメモリー加算、メモリー減算できます。またメモリーの合計を見ることもできます。

(1) メモリー加算、メモリー減算の仕方

① 計られた食品のエネルギー値をメモリーに入れたいとき、まず M 加算 キーを押します。この時「加算」が表示されます。

4-1-1



② 次に、数字キーでどのメモリーに書き込むか番号を指定します。この時、その番号が点滅し「YES／NO?」マークを表示します。数字キーを押し直すと新しい番号が点滅し、訂正ができます。良ければ YES キーを押します。

4-1-2



③ メモリーに値が書き込まれると、そのメモリー番号は点灯します。

④ ①～③を繰り返しますとメモリー1番～9番にそれぞれメモリーオーバー値まで加算、記憶されます。

⑤ メモリー減算も同様におこないます。

⑵ メモリーの呼び出し（メモリーに書き込まれている値を見るとき）

① まず M 呼出 キーを押します。この時、「呼出」文字が表示されます。

4-2-1



② 次に呼び出したいメモリーの番号を数字キーで指定します。キーを押している間だけメモリーの値を表示します。

4-2-2



⑶ メモリーの合計

M オール キーを押すことでメモリー全ての合計を見ることができます。キーを押している間だけ「合計」文字とメモリーの合計値を表示します。

4-3-1



⑷ メモリーの消去

M 消去 キーを押すことで任意のメモリーの値を消すことができます。

① M 消去 キーを押し、「消去」文字を表示させます。

4-4-1



② 消したいメモリーの番号を数字キーで指定するとメモリー番号が点滅し「YES／NO?」マークを表示します。番号を間違えたときは正しい番号を押し直してください。

4-4-2



③ 良ければ YES キーを押します。
全てのメモリーを消去するには「消去」マークが出たあと M オール キーを押します。

メモ

- メモリー番号を間違って YES を押してしまった場合は、他のキーを押す前であれば 訂正 キーで呼び戻すことができます。
- 他のキーを押してしまった場合は手動入力で修正してください。
- 「M オール」の消去の場合は 訂正 キーがききませんのでご注意ください。
- メモリー1番から9番までの使い方としては、1番から順次9番まで加算、減算しメモリーする方法と、同一番号に順次加算、減算しメモリーする方法があります。

5．手動入力の仕方

 キーが手動入力キーです。手動入力キーによりエネルギー値を任意にメモリーに加算、減算できメモリーの修正に利用できます。

例　（カロリー換算のときを例にとる）
外食で1500kcalの食品を食べてそれをメモリー3番に加算する。

(1)  キーを押し、手動入力にする。
このとき手動マーク「」が表示される。

5-1



(2) 数字キーで1500を入力する。

5-2



(3) M 加算 キーを押す。

5-3



(4) 3 キーを押す。
3の番号が点滅し、「YES／NO?」マークが表示される。

5-4



(5) 良ければ YES キーを押す。

5-5



以上で1500kcalがメモリー3番に加算されました。

6．計算機としての利用

風袋 ON キーにより電源をいれたあと 計算 キーにより簡単な計算機として加減乗除計算ができます。
このときは「計算」文字が表示されます。

計算途中でメモリーの値を呼び出せます。
ただし、メモリーの加算、減算、消去はできません。

例 （メモリー5番の内容(1200kcal)を2倍する）

6-1

(1) 計算 キーを押し、「計算」文字をだす。



6-2

(2) M 呼出 キーを押す。



(3) [5] キーを押すとメモリー内容1200が呼び出せる。

6-3



(4) あとは計算機と同じように「X」、「2」、「=」で2400となる。

6-4



7．メモリーの保持

このはかりには、メモリーの保持機能がついています。
電源をOFFしてもメモリーに書き込んだ値は消えません。
ただし、電池交換および、リセットスイッチを押した場合は消えてしまいますので注意してください。

8．その他の注意事項

表示について



はかりの計量範囲をオーバーしたことを表します。



メモリー加算または減算をしたときに、そのメモリー値がオーバーしたことを表します。
[風袋 ON] キーを押してください。加算される前の状態にもどります。



[Mオール] キーを押した時メモリーされた値の合計が8桁を超えていることを表します。



マークが表れたときは電池が消耗していることを表します。新しい電池（CR2032，3 V）と2個とも交換してください。
電池の消耗を放置しますとマークも表示しなくなります。早めに交換してください。
付属の電池は工場出荷に際し厳重に品質検査を実施しておりますが、ご使用時までの時間経過による寿命劣化の場合もありますのでご注意ください。

9．操作の訂正

食品データ | M加算 | M減算 | M呼出 | M消去 のキーを誤って押してしまったときは、それらのキーを押し直すと前の状態に訂正されます。

「システム　ポケカロ」の仕様

形式・品名	7010　システム ポケカロ		
最大計量	1000g		
最小表示	0g～100gまで	100g～500gまで	500g～1000gまで
	1g	2g	5g
電源	CR2032×2個（6V）		
電池寿命	約5ヶ月（一日120分使用）		
外形寸法	縦147mm×横105mm×厚さ19mm		
製品重量	約270g（電池を含む）		
付属品	取扱説明書（保証書および食品成分表付） 電池　CR2032×2個（モニター用）		
精度の保証範囲	0g～100gまで	100g～500gまで	500g～1000gまで
	±2g	±4g	±10g
表示最大値	食品データ　999 エネルギー換算値　10289kcalまたは1030.0点（単位） メモリー内容　99999999kcalまたは9999999.9点（単位） 計算機　最大8桁（浮動小数点）		
メモリー数	9個		

「システム　ポケカロ」ご使用上の注意事項

1．絶対に分解しないでください。
2．落としたり、ぶつけたりなどの衝撃やむりな振動を与えないでください。
また、計量皿の上にものを長時間載せっぱなしにしないでください。
3．直射日光の当たるところに放置したり、高熱発生器具（暖房器具、レンジ、オーブンなど）の近くでのご使用はさけてください。
4．20℃以上温度の異なる場所に移動させた場合、2時間以上放置してからご使用してください。
5．水や液体などはかけないようにしてください。水などが内部にはいると故障の原因になります。
6．汚れた場合、中性洗剤を少し含ませた布で汚れを落とした後、乾いたスポンジか柔らかい布で拭いてください。シンナー、アルコール、ベンジンなどは使用しないでください。
7．長期間使用しない場合は電池を抜いて、なるべく湿気、ほこり、振動の少ない場所に保管してください。
8．品物の売買取引や、その他の目方を証明する場合はこのはかりをご使用にならないでください。

食品成分表

この食品成分表は科学技術庁資源調査会編「四訂日本食品標準成分表」より可食部100gあたりのエネルギーおよび成分を抜粋引用させて戴きました。
尚、点数および単位はご使用目的によりお手持ちの交換表をご利用ください。

食品成分表（4訂）						
分類	食品名	可食部100gあたり				
		エネルギー	タンパク	脂質	糖質	塩分
		kcal	g	g	g	g
乳・乳製品	加工乳・普通	63	3.1	3.4	4.8	0.1
	加工乳・濃厚	69	3.2	4.0	4.9	0.1
	加工乳・低脂肪	51	3.6	1.5	5.6	0.2
	クリーム・普通脂肪	208	2.4	20.0	3.7	0.1
	クリーム・高脂肪	433	2.0	45.0	3.1	
	脱脂粉乳（国産）	359	34.0	1.0	53.3	1.4
	ヨーグルト・全脂無糖	60	3.2	3.0	5.0	0.1
	ナチュラルチーズ・カマンベール	310	19.1	24.7	0.9	2.0
	プロセスチーズ	339	22.7	26.0	1.3	2.8
卵	卵白・生	48	10.4	φ	0.9	0.5
	鶏卵・全卵・生	162	12.3	11.2	0.9	0.3
	うずら卵・全卵・生	173	12.1	12.5	0.9	0.3
魚類	あじ・生	144	18.7	6.9	0.1	0.4
	あじ・開き干し	150	20.2	6.8	0.1	3.0
	まいわし・生	213	19.2	13.8	0.5	0.9
	うなぎ・蒲焼き	339	23.0	24.4	3.1	1.3
	かつお・生	129	25.8	2.0	0.4	0.1
	子持ちがれい・生	137	18.7	6.1	0.1	0.2
	さけ・生	167	20.7	8.4	0.1	0.2
	さんま・生	240	20.6	16.2	0.1	0.2
	たら・生	70	15.7	0.4	φ	0.3
	ほんまぐろ・生赤身	133	28.3	1.4	0.1	0.1
	ほんまぐろ・生脂身	322	21.4	24.6	0.1	0.1
	めざし・生	286	18.6	21.9	0.4	3.3
練り製品	蒸しかまぼこ	98	12.0	0.9	9.7	2.5
	焼きちくわ	126	12.2	2.1	13.5	2.5
	はんぺん	91	9.9	0.3	11.4	2.0
	さつま揚げ	150	12.3	4.5	13.9	2.5
	魚肉ソーセージ	167	11.5	7.2	12.6	2.1
介類	あさり・生	49	8.3	1.0	1.2	1.0
	かき・生	78	9.7	1.8	5.0	0.7
	ほたてがい・生	77	13.8	1.2	1.8	0.6
	いか・生	76	15.6	1.0	0.1	0.5
	煮干しさくらえび	225	46.9	2.8	0.1	8.9

食品成分表（4訂）						
分類	食品名	可食部100gあたり				
		エネルギー	タンパク	脂質	糖質	塩分
		kcal	g	g	g	g
獣鳥肉類	牛肉・厚生省値脂身つき	207	19.2	13.3	0.3	
	牛肉・厚生省値脂身なし	144	21.2	5.6	0.3	
	牛肉・かたロース	238	18.5	16.9	0.2	0.1
	牛肉・ばら	260	17.8	19.6	0.2	0.1
	牛肉・もも	148	21.2	6.1	0.3	0.2
	牛肉・ひれ	155	21.4	6.7	0.3	0.1
	鶏肉・ささみ	105	23.7	0.5	0.1	
	鶏肉・もも皮付	211	17.3	14.6	0.1	0.1
	鶏肉・挽肉	227	17.6	16.2	φ	0.2
	豚肉・厚生省値脂身つき	267	17.0	20.5	0.4	
	豚肉・厚生省値脂身なし	196	19.1	12.1	0.4	
	もも・そともも(参)脂身つき	202	18.9	12.8	0.5	
	もも・そともも(参)脂身なし	132	20.9	4.5	0.5	
	豚肉・挽肉	264	18.2	19.9	φ	0.2
	豚肉・かたロース	283	16.4	22.6	0.2	0.1
	豚肉・ばら	417	13.2	38.3	0.3	
	豚肉・もも	158	20.4	7.4	0.5	
	ベーコン	423	12.9	39.1	0.2	2.2
	ロースハム	204	16.4	13.8	1.2	2.8
	ウインナーソーセージ	304	13.1	24.8	3.8	2.3
	マトン・ロース	236	17.9	17.0	0.1	0.1
豆類	あずき・乾	339	20.3	2.2	54.4	
	大豆・ゆで	180	16.0	9.0	7.6	
	豆腐・絹ごし	58	5.0	3.3	1.7	
	油揚げ	388	18.6	33.1	2.8	
	豆乳	46	3.6	2.0	2.9	
	生揚げ	151	10.7	11.3	1.0	
	甘味噌	217	9.7	3.0	36.7	6.1
	糸引き納豆	200	16.5	10.0	9.8	
野菜類	グリーンアスパラガス・生	20	1.9	0.1	3.3	
	かぶ・根・生	18	0.9	0.1	3.2	
	日本かぼちゃ・生	36	1.3	0.1	7.9	
	カリフラワー・生	27	3.3	0.1	4.4	
	キャベツ・生	24	1.4	0.1	4.9	
	きゅうり・生	11	1.0	0.2	1.6	
	ごぼう・生	76	2.8	0.1	16.2	
	こまつ菜・生	21	2.6	0.2	2.9	
	さやいんげん・生	20	2.4	0.1	2.8	
	さやえんどう・生	31	3.2	0.1	5.5	
	サラダ菜	12	1.5	0.2	1,6	
	しそ・葉	35	3.8	0.1	5.5	
	しゅんぎく・葉・生	21	2.8	0.1	2.7	0.1
	セロリー	13	0.9	0.1	2.3	
	だいこん・根・生	18	0.8	0.1	3.4	

食品成分表（4訂）						
分類	食品名	可食部100gあたり				
		エネルギー	タンパク	脂質	糖質	塩分
		kcal	g	g	g	g
野菜類	たまねぎ・生	35	1.0	0.1	7.6	
	スイートコーン・生	101	3.3	1.4	18.7	
	トマト	16	0.7	0.1	3.3	
	なす・生	18	1.1	0.1	3.4	
	にら・生	19	2.1	0.1	2.8	
	にんじん・生	32	1.2	0.2	6.1	
	にんにく	138	8.4	0.1	28.7	
	ピーマン・生	21	0.9	0.1	4.2	
	ほうれんそう・生	25	3.3	0.2	3.6	
	レタス	13	1.0	0.2	2.0	
	もやし・生	54	5.4	2.2	2.6	
きのこ類	えのきだけ	−	2.7	0.5	5.4	
	しいたけ・生	−	2.1	0.3	5.3	
	干ししいたけ	−	20.3	3.4	52.9	
	マッシュルーム・水煮缶詰	−	3.4	0.2	2.6	1.1
	まつたけ	−	2.0	0.6	7.3	
海草類	こんぶ・佃煮	−	6.3	0.9	16.0	12.4
	ほしひじき	−	10.6	1.3	47.0	3.6
芋類	こんにゃく	−	0.1	0.0	2.2	
	さつまいも・生	123	1.2	0.2	28.7	
	さといも・生	60	2.6	0.2	12.3	
	八つ頭・生	88	2.1	0.6	18.4	
	じゃがいも・生	77	2.0	0.2	16.8	
果実類	アボガド	191	2.5	18.7	5.2	
	いちご	35	0.9	0.2	7.5	
	かき	60	0.4	0.2	15.5	
	グレープフルーツ	36	0.8	0.1	8.9	
	なし	40	0.3	0.1	10.1	
	パインアップル・缶詰	80	0.4	0.1	20.0	
	バナナ	87	1.1	0.1	22.6	
	ぶどう	56	0.5	0.2	14.4	
	干しぶどう	315	2.8	0.2	83.4	
	温室メロン	43	1.0	0.1	10.7	
	もも	37	0.6	0.1	9.2	
	りんご	50	0.2	0.1	13.1	
穀類	小麦粉・薄力粉・1等	368	8.0	1.7	75.7	
	食パン	260	8.4	3.8	48.0	1.3
	ロールパン	279	8.8	5.1	49.4	1.2
	うどん・ゆで	101	2.5	0.5	20.3	0.1
	そうめん・ひやむぎ・乾	363	9.7	1.9	72.4	3.0
	中華麺・生	284	8.4	1.4	56.0	0.3
	中華麺・蒸し	196	6.0	1.0	38.3	0.4
	マカロニ・スパゲッティ	378	13.0	2.2	72.0	
	パン粉	372	10.2	5.5	70.3	1.7

食品成分表（4訂）						
分類	食品名	可食部100gあたり				
		エネルギー	タンパク	脂質	糖質	塩分
		kcal	g	g	g	g
穀類	めし・玄米	153	3.3	1.3	31.4	
	めし・精白米	148	2.6	0.5	31.7	
	めし・はいが精米	147	2.9	0.8	30.8	
	もち	235	4.2	0.8	50.1	
	そば・ゆで	132	4.8	1.0	25.8	
砂糖類	上白糖	384	0.0	0.0	99.2	
	はちみつ	294	0.2	0.0	79.7	
	いちごジャム	294	0.5	0.1	67.0	
油脂類	植物油	921	0.0	100.0	0.0	
	マーガリン	759	0.3	82.1	0.5	2.0
	バター	745	0.6	81.0	0.2	1.9
種実類	くり・生	156	2.7	0.3	34.5	
	ごま・いり	599	20.3	54.2	15.3	
	落花生・いり	587	26.6	49.5	16.7	
嗜好飲料	ミルクココア	416	7.4	6.8	81.3	0.7
	コーラ	42	0.1	φ	10.9	
	サイダー	37	φ	φ	9.6	
アルコール飲料	ウイスキー・特級	250	0.0	0.0	0.0	
	清酒・1級	110	0.5	φ	5.0	
	ビール	39	0.4	φ	3.1	
	ぶどう酒・赤	73	0.2	φ	1.5	
	焼酎・25度	141	0.0	0.0	0.0	
	みりん	236	0.4	φ	41.9	
調味料類	うすくち醤油	48	5.7	φ	6.3	16.3
	酢・米酢	32	0.2	0.0	5.0	0.7
	ウスターソース	113	1.1	0.1	26.1	8.6
	ケチャップ	127	1.6	0.1	28.5	3.6

TANITA システム ポケカロ保証書

本書は、本書記載内容(裏面記載)で無料修理を行なうことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品　番	7010
保証期間	本　体　お買い上げ日より 1年
お買い上げ日	年　月　日

お客様	ご住所 お名前　様 電　話　(　)
販売店	住所・店名 電話　(　)

株式会社 タニタ
〒174 東京都板橋区前野町1-14-2 ☎03(3558)8111(代表)

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、弊社営業所へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
   - ㋑ 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   - ㋺ お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
   - ㋩ 火災、地震、水害、落雷、塩害、ガス害、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
   - ㋥ 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、船舶の搭載）に使用された場合の故障及び損傷
   - ㋭ 本書の提示がない場合
   - ㋬ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は、再発行致しませんので紛失しないよう大切に保存してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は弊社営業所にお問い合わせください。

memo

memo

株式会社 タニタ

本社・東京営業所	〒174 東京都板橋区前野町1-14-2	☎03(3558)8111(代表)
大阪営業所	〒550 大阪市西区立売堀1-4-12	☎06 (541)3151(代表)
名古屋営業所	〒460 名古屋市中区大須1-24-51	☎052(201)6391(代表)
福岡営業所	〒816 福岡市博多区麦野4-2-6	☎092(575)5761(代表)
仙台出張所	〒980 仙台市宮城野区榴岡1-6-8	☎022(299)7161(代表)
札幌出張所	〒065 札幌市東区北34条東22-123-8	☎011(786)5611(代表)

お客様サービス相談室　〒174 東京都板橋区前野町1-14-2

フリーダイヤル
0120-133821

※お願いとご不審の点がありましたら、お買い上げ販売店、または弊社へお問い合わせください