TANITA

光タイマー100分計
TTD-367
取扱説明書 保証書付

■ お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
■ ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
■ お読みになったあとも、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

安全上のご注意

本器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示で説明しています。その表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害が発生する可能性が想定される内容を表示しています。
⃠	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。


⚠注意

⃠ 禁止	■ 乾電池は火中に投じないでください。破裂する恐れがあります。
	■ 本体や乾電池は幼児の手の届く所に置いたり、保管したりしないでください。

お願い

■ 故障のもとになりますから、絶対に分解しないでください。
■ 過度の衝撃や振動を与えないでください。
■ タイマーは防滴設計になっていますが、長時間湿気の多い所や水に濡れるような所での放置は避けてください。
■ 本体の汚れは、柔らかい布でふいてください。シンナーやベンジンなどは使用しないでください。


各部のなまえ

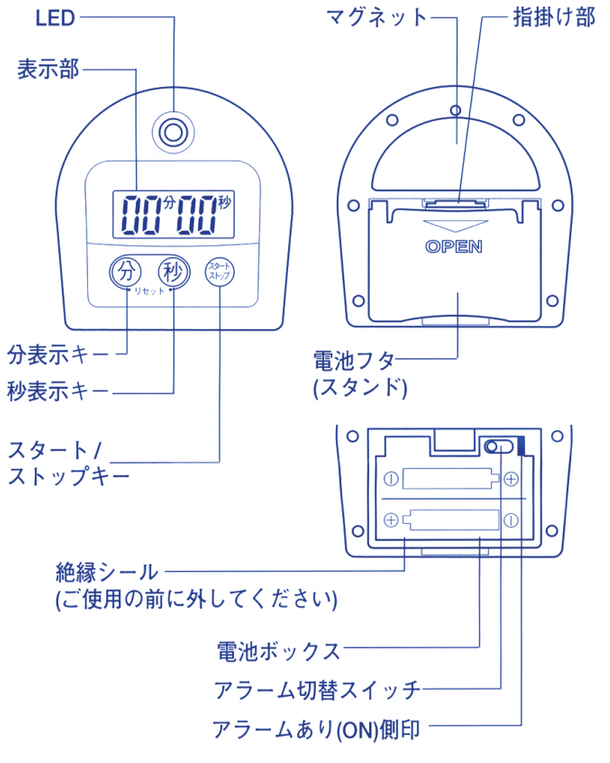

タイマーの正しい使い方

※ お使いの前に表示部に貼ってありますシールを剥がしてください。
※お使いの前に電池ボックス内で乾電池を絶縁している絶縁シールを外してください。
※ タイマーは必ず手に持ってセットしてください。

例）アラームあり（ON）で1分05秒にセットする場合

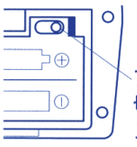

1, 電池フタを外し、電池ボックス内にあるアラーム切替スイッチを使用してアラーム音あり(▌印側)にセットしてください。
※切替スイッチの操作は先の細いものでセットしてください。



2, 表示が"00分00秒"であることを確認してください。
※ 0 以外の数字が表示されている場合には分、秒キーを同時に押してください.



3, 分キーを押して01分を表示させてください。
『01 分 00 秒』と表示します。



4, 秒キーを押して05秒を表示させてください。
『01 分 05 秒』と表示します。
※分キーを押すと分表示がカウントアップし、秒キーを押すと秒表示がカウントアップします。
※分、秒キーとも押し続けると早送りになります。




5, スタート/ストップキーを押してください。
※タイマーが始動し、表示は1秒ごとにカウントダウンします。

スタート/
ストップキー



6, 時間が"00分00秒"になると光(LED)とアラーム音が同時に約60秒間知らせます。
※光(LED)とアラーム音を止める場合にはいずれかのキーを押してください。

例）アラームなし（OFF）で12分30秒にセットする場合

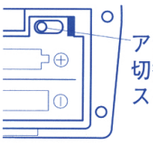

1, 電池フタを外し、電池ボックス内にあるアラーム切替スイッチを使用してアラーム音なし(印なし側)にセットしてください。
※切替スイッチの操作は先の細いものでセットしてください。



2, 表示が"00分00秒"であることを確認してください。
※0以外の数字が表示されている場合には、分、秒キーを同時に押してください.



3, 分キーを押して12分を表示させてください。
『12 分 00 秒』と表示します。



4, 秒キーを押し、30秒を表示させてください。
『12 分 30 秒』と表示します。
※分キーを押すと分表示がカウントアップし、秒キーを押すと秒表示がカウントアップします。
※分、秒キーとも押し続けると早送りになります。



5, スタート/ストップキーを押してください。
※タイマーが始動し、表示は1秒ごとにカウントダウンします。

スタート/
ストップキー



6, 時間が"00分00秒"になると光(LED)で約60秒間知らせます。
※光(LED)を止める場合にはいずれかのキーを押してください。

例）セット時間を途中で変更する場合



分キー　秒キー

1, 分キー、秒キーを同時に押してください。
『00 分 00 秒』と表示します。
※タイマーが動作中の場合も同じです。

2, 変更したい時間をセットしてください。

例）繰り返し使用する場合(リピート機能)



1, スタート/ストップキーを押してください。


※前回セットした時間が表示されますので、もう一度スタート/ストップキーを押してください。
カウントダウンが始まります。

スタート/
ストップキー

お願い
・各キーの操作は、鉛筆や爪の先など、先のとがったものや硬いもので押さないでください。
故障、破損の原因になります。

卓上・マグネットのご使用方法

■ 本機は卓上、マグネットどちらでもご使用できます。

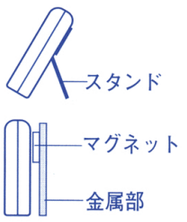


① 卓上でご使用の場合
図のように本体裏側下部のスタンドを引き出し、水平な場所に置きます。

② マグネットでご使用の場合
本体裏側下部のスタンドを納めて、本体裏面上部にあるマグネットを冷蔵庫(金属部)などに付けてください。

乾電池の交換

■ 電池の出し入れ（使用電池：単４乾電池２個）

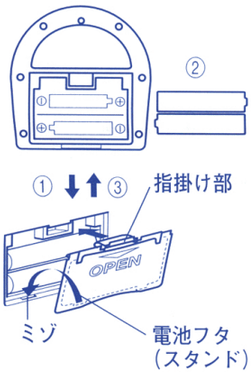

① 本体裏側の電池フタの指掛け部を矢印(▽OPEN)の方向に押し下げながら開いて外してください。
※乾電池を外す場合：乾電池の⊖極側から先に外してください。

② 新しい乾電池と交換してください。
乾電池は２個同時に変えてください。
※乾電池の⊕側⊖側を間違えないように⊕⊖の表示に合わせて正しくセットしてください。

③ 電池フタを元の位置に戻し閉めてください。
※電池フタ下部にあるツメ(2ヶ所)を本体のミゾに入れ、指掛け部を持ってカチッと音のするまで確実に本体に入れてください。

お願い ・乾電池を交換した直後には、かならずスタート/ストップキーを１回押してからご使用ください。


乾電池交換について	電池寿命 ：約１年（１日５回使用時） 交換時期 ：表示が薄くなったり光(LED)が暗くなったりアラームの音が小さくなったとき。 ※ お買い上げのときに入っているモニター用乾電池は、寿命が短い場合があります。

⚠ 注意

■ 本体や乾電池は幼児の手の届く所に置いたり、保管したりしないでください。

電池フタの組立方法

電池フタとスタンドは外れることがあります。
外れた場合は次の手順で組立を行ってください。

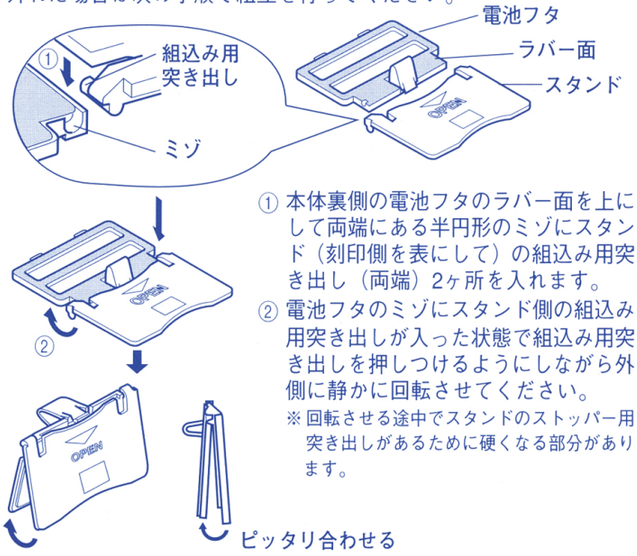

① 本体裏側の電池フタのラバー面を上にして両端にある半円形のミゾにスタンド（刻印側を表にして）の組込み用突き出し（両端）2ヶ所を入れます。

② 電池フタのミゾにスタンド側の組込み用突き出しが入った状態で組込み用突き出しを押しつけるようにしながら外側に静かに回転させてください。
※回転させる途中でスタンドのストッパー用突き出しがあるために硬くなる部分があります。

ピッタリ合わせる

仕様

名　　称	光タイマー 100 分計
形　　式	TTD-367
表 示 形 式	LCD4 桁表示
タイマー機能	カウントダウン方式
セットタイム	最小１秒、最大 99 分 59 秒
ア ラ ー ム	光(LED)および電子ﾌﾞｻﾞｰ音 光、電子ﾌﾞｻﾞｰ音が同時と光のみ用切替ｽｲｯﾁ付
アラーム時間	光(LED)および電子ﾌﾞｻﾞｰ音とも約 60 秒
音　　量	70dB 以上(専用試験装置による)
電　　源	DC3V　単４形乾電池２個
電 池 寿 命	約１年
使用温度範囲	0℃～40℃
防 滴 機 能	JISC-0920 防滴基準(防滴 II 形)適合
外 形 寸 法	70 × 68 × 22mm(高さ / 幅 / 奥行)
質　　量	約 70g(乾電池２個含む)
主 な 材 質	本体ケース：ABS 樹脂

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

アフターサービスについて

1、保証書について
保証書は取扱説明書に付いおりますので必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より１年間です。

2、修理を依頼されるとき
- 保証期間中は弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡のうえ、保証書を添えて製品をお送りください。
- 保証期間が過ぎているときは弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合はご希望により有料で修理させていただきます。

3、不明な点は弊社営業所またはお客様サービス相談室にお問い合わせください。

株式会社 タニタ

本社・東京営業所	〒174-8630 東京都板橋区前野町 1-14-2	☎03 (3558)8111(代表)
大 阪 営 業 所	〒577-0013 東大阪市長田中 1-147	☎06 (6784)2811(代表)
名 古 屋 営 業 所	〒460-0011 名古屋市中区大須 1-24-51	☎052(201)6391(代表)
福 岡 営 業 所	〒816-0082 福岡市博多区麦野 4-2-6	☎092(575)5761(代表)
仙 台 営 業 所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 1-6-8	☎022(299)7161(代表)
札 幌 営 業 所	〒007-0834 札幌市東区北 34 条東 22-1-35	☎011(786)5611(代表)

お問い合わせ先　フリーダイヤル 0120-133821
受付時間/9:00～17:00(土・日・祝祭日は除く)
お客様サービス相談室〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

無料修理規定

1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室に連絡の上、商品と保証書をお送りください。
3. ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
   イ. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   ロ. お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
   ハ. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
   ニ. 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用、船舶の搭載)に使用された場合の故障及び損傷
   ホ. 保証書の提示がない場合
   ヘ. 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
6. 保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

保　証　書

販売店様へ
ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ
本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記修理期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

品　　名	TTD-367 光タイマー 100 分計
保 証 期 間	本体　お買い上げ日より１年
お 買 い 上 げ 日	年　　月　　日

販売店	住所・店名 電話　　(　　)　　印
お客様	ご住所 お名前　　様 電話　　(　　)

株式会社 タニタ
〒174-8630 東京都板橋区前野町 1-14-2 ☎ 03(3558)8111(代表)
お客様サービス相談室　フリーダイヤル 0120-133821

PM 9811