TANITA

5391
デジタルストップウォッチ
取扱説明書 保証書付

このたびは、タニタデジタルストップウォッチをお買いあげいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、取扱説明書をよくお読みください。お読みになられた後も大切に保存してください。本品は精密機器につき、絶対に分解しないでください。

1. 製品仕様

1.**時間精度**：月差±30秒以内(常温)
2.**基本機能**：
- ●時刻表示：時・分・秒・午前(AM)・午後(PM)・12/24時間制表示
- ●カレンダー表示：月・日・曜
- ●アラーム：時刻アラーム(1分単位セット)
- ●チャイム：毎正時(00分)
- ●ストップウォッチ：計測時間　最大24時間
  ：計測単位　30分までは1/100秒、30分経過後1秒
  ：計測機能　通常計測・スプリット計測・1、2着計測

3.**使用温度範囲**：0℃～＋50℃
4.**使用電池**：アルカリ電池LR44(1個)
5.**電池寿命**：約2年
但し、アラーム1日1回20秒間、チャイム1日24回使用の場合。

※製品に組込まれている電池は工場出荷時のモニター用ですので、電池寿命は製品仕様より短かい場合があります。
※上記の製品仕様は改良のため予告なく、変更することがあります。

2. 各部の名称

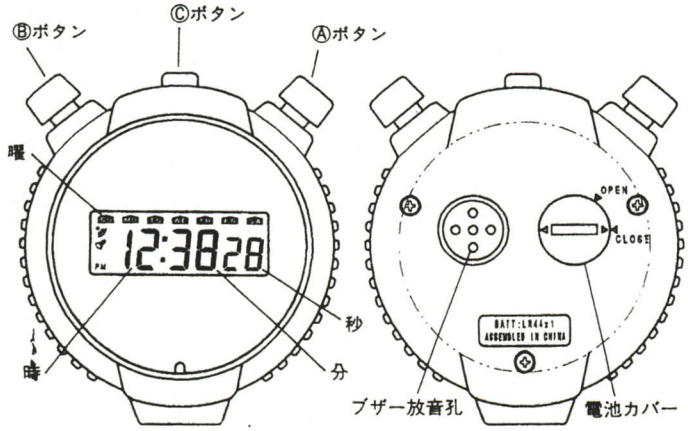

※12時間制／24時間制表示の切換えはⒷボタンを押したまま
Ⓒボタンを押してください。　(12時間制⇄24時間制 Ⓒ)

3. 表示の切換えかた

①カレンダー表示
Ⓐボタンを押している間、月・日を表示します。

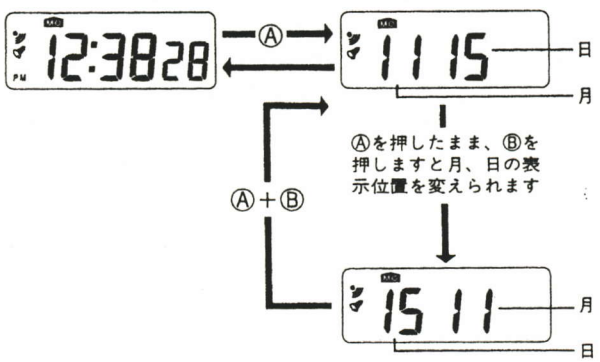

②アラーム表示
Ⓑボタンを押している間、アラームセット時刻を表示します。

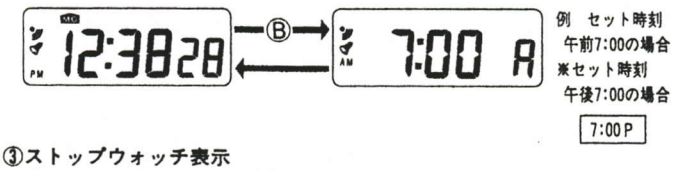

③ストップウォッチ表示
Ⓒボタンを押すとストップウォッチ表示になります。



4. ストップウォッチの使いかた

Ⓒボタンを押してストップウォッチ表示に切換えてください。

※ご注意：数字を表示した場合は、Ⓐ又はⒷボタンを押して「0 00'00"」表示にしてください。



計測のしかた
Ⓐボタンを押すごとにスタート、ストップします。計測中にⒷボタンを押しますと表示は止まりますが、内部では計測を続けており、スプリット計測となります。

①通常計測
(イ) Ⓐスタート → Ⓐストップ ～ Ⓑリセット → 1回の計測時間
(ロ) Ⓐスタート → Ⓐストップ ～ Ⓐスタート → Ⓐストップ ～ Ⓑリセット → 1回の積算計測時間

②スプリットタイムの計測(途中経過時間)
Ⓐスタート → Ⓑ表示ストップ スプリット計測 → Ⓑスプリット解除 → Ⓐストップ ～ Ⓑリセット → 1回の積算計測時間

③1着、2着のタイム計測
Ⓐスタート → Ⓑ1番ゴール (1番タイム表示) → Ⓐ2番ゴール → Ⓑ2番タイム表示 ～ Ⓑリセット

5. 時刻・カレンダーの合わせかた

通常時刻表示の時Ⓒボタンを3～4秒押し続け表示が点滅しましたら手をはなし、もう一度Ⓒボタンを押して、秒を点滅させてください。
点滅箇所が修正可能です。
Ⓐボタンを押すごとに点滅箇所が下記の順に移動しますので、修正箇所を選びⒷボタンを押して合わせてください。



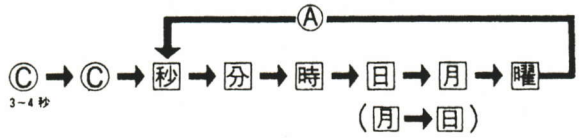

※秒から合わせてください。
※時報サービス(117)を利用されますと正確に合わせられます。
※秒以外はⒷボタンを1回押すと1進み、押したままで早送りになります。

注) 1.秒修正時、時報に合わせてⒷボタンを押しますと、その時の秒表示が0～29は切り捨てられ、30～59は切り上げられ分が進み、点滅しながらスタートします。

2.時修正時、午前、午後にご注意ください。



3.カレンダー表示は、大の月、小の月は自動判別しますが、2月は28日までしか表示しませんのでうるう年には修正してください。

修正が終りましたら(どの箇所が点滅していても)Ⓒボタンを押しますと点滅が止まり、通常時刻表示になります。

6. アラーム・チャイム(時報)の使いかた

※アラームは分単位でセットが出来ます。
　アラーム時刻になりますと20秒間アラームが鳴ります。
※チャイム(時報)は毎正時(00分のとき)チャイムが鳴ります。

●アラームのセットのしかた

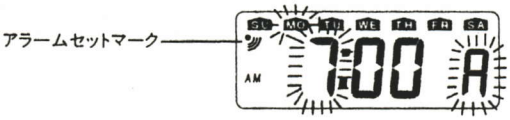

通常時刻表示の時、Ⓒボタンを3～4秒押し続け、表示が点滅しましたら手をはなしてください。点滅箇所が修正可能です。
Ⓐボタンを押すごとに点滅箇所が以下の順で移動します。
修正箇所を選び、Ⓑボタンで希望時刻に修正してください。



注) セット時刻の午前、午後にご注意ください。
　　午前：7:00AM
　　午後：7:00PM

時刻の修正が終りましたら、Ⓒボタンを押して通常表示にもどしてください。次にⒷボタンを押したままⒶボタンを押してセットマーク(🔔)を表示してください。これでセットされた時刻にアラームが鳴ります。

●チャイムセットのしかた



通常時刻表示の時、Ⓑボタンを押したまま、Ⓐボタンを押してチャイムマーク(🔔)を表示してください。毎正時にチャイムが鳴ります。

●アラーム・チャイムのセット／解除のしかた

通常時刻表示の状態で、Ⓑボタンを押したまま、Ⓐボタンを押すごとに、アラーム、チャイムのセット、解除ができます。

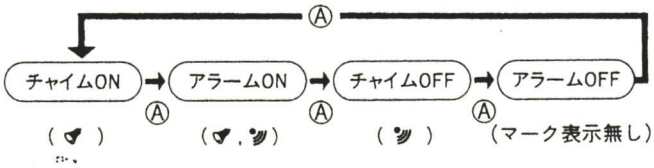

7. 電池の取り替えかた　使用電池 LR44

① 本体裏面の電池カバーをコイン等で回し、電池カバーの「▶」マークをケースの「OPEN」マーク位置に合せてください。電池カバーがはずれます。

② 古い電池を取り出し、新しい電池を⊕側が上面になるように組込んでください。この際に、電池バネを変形、損傷させないよう注意してください。

③ 電池カバーの「▶」マークをケースの「OPEN」マーク位置に合せてセットし、コイン等で押しながら回して「CLOSE」マーク位置に確実に合せてください。

※電池は幼児の手の届かないところに保管して下さい。
　万一、飲み込んだりした場合は、ただちに医師とご相談ください。

8. ご使用上の注意

① 防水仕様ではありませんので直接水に入れるご使用はお避けください。

② 衝撃を与えたり、高温、低温を発生する場所でのご使用は避けてください。
　表示部分が黒くなったり多少の進み遅れが生じたり数字の変り方が遅くなったり等の原因となりますがいずれの場合にも元の温度に戻れば正常な状態に戻ります。

③ ケースの汚れには、石ケン水、水などを布に染みこませてふき取ってください。シンナー、ベンジン、クリーナー(スプレー式)などのご使用は絶対に避けてください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、弊社営業所、またはお客様サービス相談室へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
   イ. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   ロ. お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
   ハ. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
   ニ. 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、船舶の搭載)に使用された場合の故障及び損傷
   ホ. 本書の提示がない場合
   ヘ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保存してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、弊社営業所、またはお客様サービス相談室にお問い合わせください。

デジタルストップウォッチ保証書

品　名		5391
保証期間		お買い上げ日より1年間
お買い上げ日		年　月　日
お客様	ご住所	
	お名前	様
	電　話　(　　)	
販売店	住所・店名	

株式会社 タニタ

本社・東京営業所	〒174 東京都板橋区前野町1-14-2	☎03(3558)8111(代表)
大阪営業所	〒550 大阪市西区立売堀1-4-12	☎06 (541)3151(代表)
名古屋営業所	〒460 名古屋市中区大須1-24-51	☎052(201)6391(代表)
福岡営業所	〒816 福岡市博多区麦野4-2-6	☎092(575)5761(代表)
仙台営業所	〒980 仙台市宮城野区榴岡1-6-8	☎022(299)7161(代表)
札幌営業所	〒065 札幌市東区北34条東22-123-8	☎011(786)5611(代表)

お客様サービス相談室　〒174 東京都板橋区前野町1-14-2　フリーダイヤル 0120-133821

※お願い=ご不審の点がありましたら、お買い上げ販売店、または弊社へお問い合わせください。