

TANITA®

健康をはかる

家庭用

取扱説明書

保証書在中

デジタルクッキングスケール KJ-100

このたびは、デジタルクッキングスケールをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

お願い

誤った使い方をしますと、重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また、必要な時にはすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

KJ1007601(1)1406FA

⚠安全上のご注意

本書では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、お守りいただきたいことを、次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本器を安全に正しくお使いください。



警告

この表示を無視して誤った取扱をすると、「人が死亡または重傷を負う恐れのある」内容を表示しています。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う恐れまたは物的損害が発生する恐れのある」内容を表示しています。



警告

- 電池は火中に投げないでください。
- 分解や改造は絶対にしないでください。
- すきまや穴に指を入れないでください。また本器を幼児に絶対さわらせないでください。

- ▶ 破裂してけがをする恐れがあります。
- ▶ けがや感電、破損の原因となります。
- ▶ すきまや穴に指が入ってけがをする恐れがあります。



注意

- 電池の「⊕・⊖」は正しく入れてください。
- 新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用しないでください。

- ▶ 液もれや発熱、破裂の恐れがあり、けが、機器の故障などの原因になることがあります。

お願い

〈取り扱いについて〉


この内容を守らないと本体の破損や故障の原因になります。また、正しい計量ができなくなります。

- 長期間使用しない場合は、電池をはずし保管してください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 温度変化の激しい場所での保管は避けてください。また、湿気が多い場所や水気のあるところに置かないでください。
- 10度以上の温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上放置してからご使用ください。
- 高温・低温の計量物を直接計量皿に載せないでください。
- 直射日光の当たる場所や高熱発生器具（電子レンジ・オーブン・ストーブ等）の近くでのご使用は避けてください。
- 電磁波を発生する機器（IH調理器、電子レンジ、携帯電話等）の近くでのご使用は避けてください。
- 輸送する場合は、本商品が入っていた箱をご使用ください。
- 充電式の乾電池は使用しないでください。

〈はかりについて〉

- ゼロ表示中に粉などをゆっくり少しずつ載せると表示 ▶ 少し多めに載せて、あとから減らしてください。または、はかりに載せるスピードを速めにしてください。（目安：載せはじめから1秒以内に最小表示以上載せる）

各部の名称

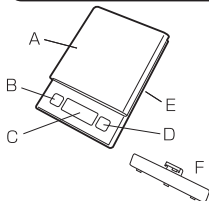

A	計量皿
B	切ボタン
C	表示部
D	入/0表示ボタン
E	バッテリーボックス (本体裏)
F	電池ふた

付属品の確認

◆下記の付属品が同梱されているか、ご確認ください。


- ☐ お試し用R03
(単4、24F、AAA)
乾電池 2本
- ☐ 取扱説明書・保証書
(本書)

使い方

◆電池の入れ方

本体裏の電池ふたを開け、右図のように「 $\oplus \cdot \ominus$ 」を正しく入れてください。「 $\oplus \cdot \ominus$ 」の方向を間違えると液もれなどにより、故障の原因になります。

※付属の乾電池は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短くなっている場合があります。

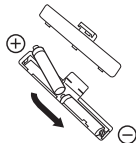

◆電池の交換

電池が消耗すると表示部に「Lo」を表示します。この場合には「切」を押して電源を切った後、使用推奨期限内の新しいR03(単4、24F、AAA)乾電池(2本全て)と交換してください。

※古い電池はお住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。



- アルカリ乾電池とマンガン乾電池を併用しない。
液もれなどにより故障の原因となります。

◆通常計量

1. 「入/0表示」を押し電源を入れたら、「8888」が表示され、約3秒後に「0g」が表示されます。

※電源を入れるときは計量皿の上に何も載せないでください。

≡ **8888** ≡▶ **0**g

2. 計量物を載せると重さが表示されます。

61g

3. 計量物を降ろし「切」を押すと表示が消えます。

g

◆追加計量（0表示機能）

1. 「入/0表示」を押し電源を入れたら、「8888」が表示され、約3秒後に「0g」が表示されます。

※電源を入れるときは計量皿の上に何も載せないでください。

≡ **8888** ≡▶ **0**g

2. 容器を載せると容器の重さが表示されます。

 **141**g

3. 「入/0表示」を押すと「0g」を表示します。

0g

4. 計量物を載せると計量物だけの重さが表示されます。

 **73**g

5. 計量物と容器を降ろすと容器の重さがマイナス表示され、「入/0表示」を押すと「0g」を表示します。

-141g

0g

6. 「切」を押すと表示が消えます。

g

※容器の重さと計量物の重さを合わせて最大計量（1000g）を超えると**EEEE**が表示されます。-1000g以下になると**----**が表示されます。

◆オートパワーオフ

本器は、電池を節約するため、同じ表示が約6分続くと自動的に電源が切れる、オートパワーオフ機能を備えています。

◆「故障かな!？」と思ったら

「入/0表示」を押しても何も表示しない	▶ 電池が消耗していませんか？ 新しい電池と交換してください。
	▶ 電池は正しく入っていますか？ 電池の「 $\oplus \cdot \ominus$ 」を正しく入れてください。
 または  と表示される	▶ 過度の衝撃や落下等により、正しい計量ができない状態です。弊社での修理が必要ですので、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。

お手入れについて

本体の汚れは、水洗いせずスポンジか柔らかい布に家庭用の中性洗剤を含ませて汚れを落とした後、乾いた柔らかい布で拭いてください。
※ベンジン、シンナー、漂白剤等の薬品は使わないでください。

仕 様

品 番	KJ-100
最大計量	1000g
最小表示	1g
電 源	DC3V R03(単4, 24F, AAA)2本
オート/ワ-オフ	約6分

※デザイン・仕様は予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

- 1、保証書について
保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。
保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 2、修理を依頼されるとき
・保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡のうえ、本器に保証書を添えてお送りください。
・保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- 3、ご不明な点はおお客様サービス相談室にお問い合わせください。

経済省令
適合マーク



株式会社 **タニタ**

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町 1-14-2
タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添 28-1

ホームページアドレス

<http://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ先

フリー
ダイヤル



0120-133821

携帯電話からはフリーダイヤルに繋がりません。
携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。

ナビ
ダイヤル



0570-783551

通話料はお客様負担となりますのでご了承ください。

受付時間 / 9:00~18:00 (土・日・祝祭日は除く)

©2014 TANITA Corporation.

精度の保証範囲

- ◆JIS(家庭用はかり)に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。ご使用の場合は、はかられた重さに対して右表の範囲まで精度を保証します。
- ◆このはかりは、家庭で使用いただくためにつくられたものです。品物の売買取引や、公にその物の目方を証明する場合は、このはかりをご使用にならないでください。

(使用温度：23℃±5℃、湿度：50%±20%の場合)

はかる量	精度保証
250gまではかる場合	±2g
250gをこえ1000gまではかる場合	±3g

無料修理規定

- 1、取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - 2、保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室にご連絡の上、本器と保証書をお送りください。
 - 3、ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。
 - 4、保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ロ、お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ハ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - 二、保証書の提示がない場合
 - ホ、保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - 5、保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 - 6、保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ※ 保証書に明示した期間、条件において無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

販売店様へ _____

ご購入時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入の上、お客様にお渡しください。

お客様へ _____

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。※お客様の個人情報は、修理完了品の発送にのみ使用させていただきます。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき、責任を持って管理致します。

品名	KJ-100
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 _____
	お名前 _____ 様
	電話 ()
販売店	住所・店名 _____
	電話 ()