

**TANITA****5342****防滴タイマー 100 分計****取扱説明書****保証書付**

このたびは、タニタの防滴タイマー100分計をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

**■使用上のご注意**

この使用上のご注意および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産損失を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**⚠ 警告**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。



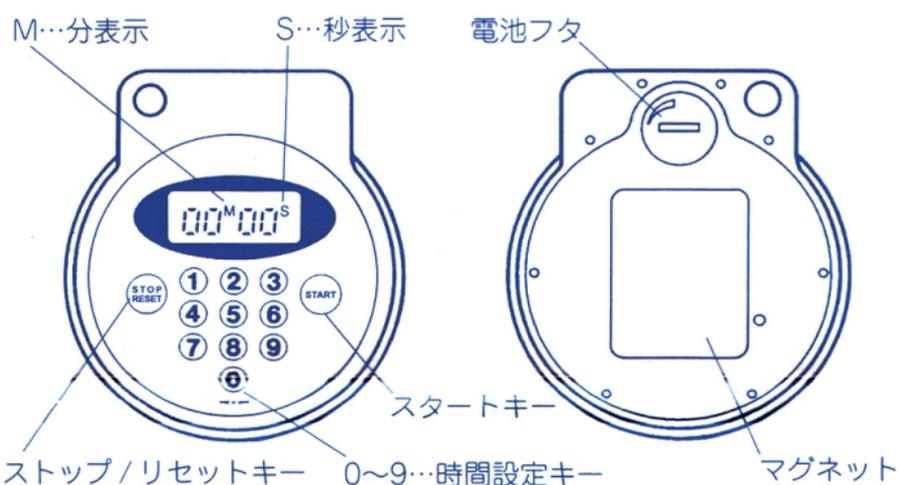
取り扱いに関して一般的な注意が必要な内容を表示しています。



● 故障のもとになりますから、絶対に分解しないでください。

- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 本機は防滴タイプ (JIS防滴形) になっていますので湿度 100% になる所 (例えば浴室) でも使えますが、温泉場のようなガスの発生する所や、サウナ、調理場のガスレンジのそば (40℃以上になる所) では使用しないでください。
- 本機は耐水圧設計ではありませんので直接水をかけることや丸洗いすることはしないでください。また浴室で使用する際は、浴槽内に落とさないようご注意ください。
- 本体の汚れは、柔らかい布でふいてください。シンナーやベンジンなどは使用しないでください。
- この取扱説明書は必要ときに、すぐに取り出して読めるようにできる限り身近に、大切に保管してください。この取扱説明書をよく読んで理解してから、製品を使用してください。

※ タイマー内部の温度より外気温が低い場合は、表示内部がくもる場合がありますが、内部に支障はありません。しばらくたつと元に戻ります。

**各部の名称****ご使用方法**

- 1, ストップ/リセットキーを押し、表示を 00<sup>M</sup>00<sup>S</sup> に戻してください。
- 2, ご希望の時間を 0~9 のキーを押してセットします。
  - (例 1) 12分30秒をセットしたいとき…  
① ② ③ ⑦ の順に押します。
  - (例 2) 1分05秒をセットしたいとき…  
① ① ⑤ の順に押します。
- 3, 時間セットができましたら、スタートキーを押してください。表示は1秒ごとにカウントダウンします。
- 4, 時間セットをやり直す場合は、ストップ/リセットキーを押して表示を 00<sup>M</sup>00<sup>S</sup> に戻して再セットしてください。
- 5, 時間表示が 00<sup>M</sup>00<sup>S</sup> になるとアラームが鳴ります。アラームは約60秒間鳴ります。アラームを止める場合は0~9キー、スタートキー、ストップ/リセットキーのどれを押しても止まります。
- 6, タイマー時間を途中で止める場合はストップ/リセットキーを押してください。タイマーは止まります。再びスタートする場合はスタートキーを押してください。タイマーは続けてカウントダウンします。

## 電池の交換

表示が薄くなったりアラームの音が小さくなったら、新しい電池と交換してください。

- ① 本体裏の電池フタをコインではずし、消耗した電池を取り出します。
- ② 電池の+側を上にして、新しい電池 (LR44 または SR44) を入れます。
- ③ 電池フタをコインで閉めます。

● お買い上げのときに入っている電池は工場出荷時に機能を点検し、性能を検査するために使用したもので、製品仕様より短いことがあります。

**⚠ 警告** ● 電池は火中に投入しないでください。破裂する恐れがあります。

● 電池フタや電池は外れる構造になっています。これらの部品は小さいので誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。

● 電池や電池フタは誤飲の危険がありますので、幼児には絶対にさわらせないでください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師にご相談ください。真夜中などお近くの医師に相談できない場合には、下記へ電話して指示を受けてください。

※毒性等に関するお問い合わせ先 (下記2カ所で24時間交代)

(財)日本中毒 情報センター	●大阪中毒 110 番 (06) 871-9999
	●つくば中毒 110 番 (0298) 52-9999

## 仕 様

- 名 称 防滴タイマー 100 分計
- 形 式 5342
- 表示方式 LCD4 桁表示
- タイマー機能 カウントダウン方式
- セットタイム 最小 1 秒、最大 99 分 99 秒
- アラーム 約 60 秒
- 防滴性能 JIS 防滴形
- 電 源 DC1.5V (LR44 または SR44 ボタン電池 1 個)
- 電池寿命 約 1 年
- 使用温度範囲 0℃～40℃
- 外形寸法 99 × 87 × 14mm (高さ / 幅 / 奥行)
- 重 量 約 75g (電池を含む)

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

## 株式会社 **アニマ**

本社・東京営業所 〒174	東京都板橋区前野町 1-14-2	☎03 (3558) 8111 (代表)
大阪営業所 〒550	大阪市西区立売堀 1-4-12	☎06 (541) 3151 (代表)
名古屋営業所 〒460	名古屋市中区大須 1-24-51	☎052 (201) 6391 (代表)
福岡営業所 〒816	福岡市博多区麦野 4-2-6	☎092 (575) 5761 (代表)
仙台営業所 〒980	仙台市宮城野区榴岡 1-6-8	☎022 (299) 7161 (代表)
札幌営業所 〒065	札幌市東区北 34 条東 22-123-8	☎011 (786) 5611 (代表)

お客様サービス相談室 〒174 東京都板橋区前野町 1-14-2 フリーダイヤル ☎0120-133821

※お願い=ご不審の点がございましたら、お買い上げ販売店、または弊社へお問い合わせください。

## 保 証 書

本品は徹底した品質管理のもとに製造され、さらに厳密な製品検査に合格した製品であることを保証いたします。万一、通常のご使用において自然故障を生じた場合には本書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 名	5342 防滴タイマー 100 分計
保証期間	本体 お買い上げ日より 1 年
お買い上げ日	年 月 日
販売店	住所・店名 電話 ( )
お客様	ご住所・お名前 電話 ( )

株式会社 **アニマ** 〒174 東京都板橋区前野町 1-14-2 ☎03 (3558) 8111 (代表)  
お客様サービス相談室 フリーダイヤル ☎0120-133821