

PD-635歩数計

取扱説明書

保証書付

お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになられたあとも、いつでも見られるように保管してください。

警告


- 電池は火中に投じない。
(破裂する恐れがあります)
- 電池や製品を乳幼児の手が届くところに置かない。
(誤飲の恐れがあります)
- 電池を万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師にご相談ください。

注意

- 日頃より運動に慣れていない人、けがや病気で治療中の人は医師やトレーナーなどの指示に従う。
(急な運動や無理な運動は危険です)
- 指定以外の電池は使用しないでください。また電池は
⊕⊖の方向を正しく入れてください。

お願い

正しくはかるために

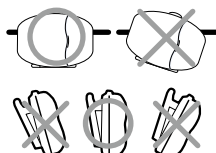

- 傾かない位置にする。
- クリップは、深く差し込む。
- 歩くときは、ケースを閉じる。
※装着が浅かったり傾いていると外れたり、正しい測定ができない可能性があります。

- 平地での歩行動作が基本です。
次のようなときは正しい測定ができない可能性があります。

不規則な歩行

- すり足のような歩き方
- サンダル、ソウリなどの履物での歩行
- 混雑した街中を歩くときなどの歩幅の乱れ

歩行以外の上下運動や振動

- 立ったり座ったりする動作
- ジャンプ、ジョギングなどの運動、スポーツのとき
- 階段や急斜面の上り下り
- 自動車、電車、バス等の振動

取り扱いについて

- 湿気の多いところや水のかかる所で使用しないでください。
- 分解したり、また過度の衝撃、振動を与えないでください。
- ケースやクリップを無理に広げないでください。


お手入れについて

- 柔らかい布などで乾拭きし、ペンジン、シンナーなどは使用しないでください。

保管について

- 湿気の多い所や水のかかる所に保管しないでください。

各部のなまえ

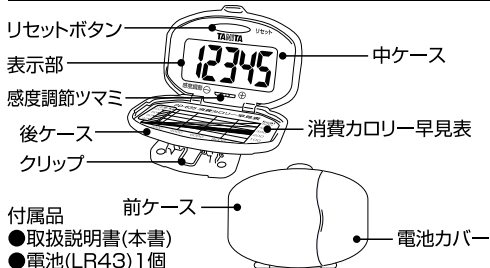

お願い

●電池を入れる

①前ケースと後ケースを開く

閉じたままでは
電池力カバーははずせません。

②電池力カバーを外す


前ケースよりスライドさせる

③電池を入れる

⊕側を上にして電池を本体に入れる

④⑤電池力カバーを付ける

前ケースへスライドさせ上から押す
※カチッと音がするまで押してください

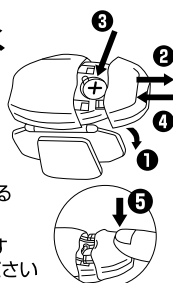

※電池寿命は約1年です。付属のお試し用電池は寿命が短い場合があります。

電池交換

表示が薄くなったり、消えた場合には電池が消耗しています。古い電池を取り出して新しい電池を入れてください。

●リセットのしかた

- クリップをベルトやベルトレスのスカード、ズボンに止まるまで深く装着してください。(お願いの項参照)
- 前ケースを開けて「リセット」ボタンを押すと表示は「00000」になります。
- 前ケースを閉め歩行を開始してください。

リセットボタン



ストラップ取付孔

※落下予防に、ストラップをご用意頂き、取付けてご使用されることをおすすめします。


こんなとき

●実際の歩数と大きく違うとき

感覚調節ツマミの使い方


平地において100歩歩いて、5歩以上、歩数に違いがあるときに調節します。

●多めに表示されるとき



⊖の方へ動かしてください

●少なめに表示されるとき



⊕の方へ動かしてください

※感覚調節ツマミは硬くて先の細いもので動かしてください。指先で動かすと爪が割れて危険です。

製品仕様

表示方式	液晶5桁表示
検出方式	振子式
表示内容	最大表示99999歩 最小表示1歩
歩数精度	±3%(振動試験器による)
機能	感覚調節機能
電源	DC1.5V(LR43またはSR43ボタン電池1個)
電池寿命	約1年(1日1万歩使用の場合)
使用温度	0~40℃
外形寸法	52×39×14.5mm※クリップ除く (質量約23g)

<修理規定>

1. お買い上げの日から1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご提示の上、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
※誤った使用、不注意、不当な修理、改造、天災、地変などによる故障または損傷
※本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、あるいは文句を書き換えた場合
※本保証書のご提示がない場合

保証書

保証期間	本体 お買い上げ日より1年
お買い上げ日	年 月 日
ご住所・店名	
電話	() (印)
ご住所	
お名前	様
電話	()

株式会社 TANITA	ホームページアドレス http://www.tanita.co.jp
お問い合わせ先	フリーダイヤル 0120-133821
	受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝祭日は除く) お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町 1-14-2

※保証期間経過後の修理も弊社お客様サービス相談室にお問い合わせ下さい。