Petio

KJ-012
デジタルクッキングスケール
家庭用

PETIO HEALTH PROGRAM

ワンちゃん・ネコちゃんの健康維持のための

カロリーチェックスケール

1日に必要な適正カロリー量
DER
がわかる!
Daily Energy Requirement

1日の必要カロリー と 1食分のカロリー がひと目でわかる

取扱説明書 保証書付



DC3V 単4形乾電池2本使用(別売)。
※アルカリ乾電池、マンガン乾電池どちらでもご使用になれます。

本書に記載されているイラストはイメージ図です。

お 願 い

誤った使い方をしますと、重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また、必要な時にはすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

もくじ

はじめに 2
本品の機能 3
ご使用の流れ 3
安全上のご注意 4
各部の名称 6

◆ご使用前の準備
電池の入れ方・交換の仕方 7
使用地域を設定する 8

◆フード・おやつを設定する
フードを設定する 9
おやつを設定する 10

◆はかる
通常のスケールとしてはかる 11
犬・猫のフードをはかる 12
犬・猫のおやつをはかる 13
1日の記録をリセットする 14

Q&A 15
犬・猫の体型を確認してみよう! 16
犬のBCS(ボディコンディションスコア)と体型 17
猫のBCS(ボディコンディションスコア)と体型 18
フード・おやつメモ 19
計量精度・仕様・保証書 20

はじめに

ペットの健康のためには、やせすぎ・太りすぎはよくありません。
健康維持のために1日に必要な適正カロリー量(DER)を知ることはとても大切です。
カロリーチェックスケールは、犬・猫の体重と係数、与えているフード・おやつのカロリーを入力することで簡単に1日の適切な食事量を知ることができます。

※DER:Daily Energy Requirementの略

犬・猫のDERの計算方法

本品は、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室発行の
『飼い主のためのペットフード・ガイドライン～犬・猫の健康を守るために～』
でも用いられている計算式を採用しています。

※ライフステージにおける係数は
本体裏側のシールでいつでもご確認いただけます。

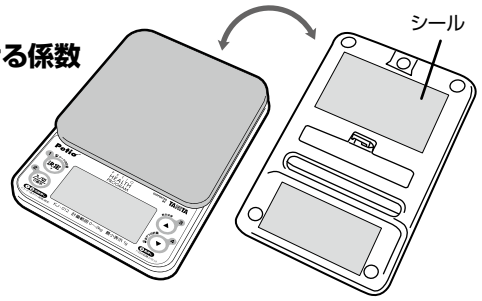

犬のDERの計算方法：体重(kg)の0.75乗×ライフステージ(成長段階)における係数

		係数
成長中期	2～12ヶ月	200
成犬期	1～7歳	132
シニア期	7歳～	118

猫のDERの計算方法：体重(kg)×ライフステージ(成長段階)における係数

		係数
成長中期	3～5ヶ月	250
	5～8ヶ月	130
	8～10ヶ月	100
	10ヶ月～12ヶ月	80
成猫期	1～7歳	70
シニア期	7歳～	63

注意

- 入力する係数によってDERの数値が大きく変動します。犬・猫の成長に合せて、こまめに設定を更新してください。特に成長中期の猫は係数の変化が多いためご注意ください。
- 本品で表示されているカロリー(kcal)ならびに、"あと○○g"は計算値です。
- DERは統計と計算から導きだされた推定値ですので目安として使用してください。個体差や活動量に応じて調整が必要な場合があります。
- 小数点以下の数字は四捨五入されます。
- 犬・猫の急激な食事制限や、過度な運動は行わないでください。
- 妊娠中や通院中・治療中の犬・猫に使用する場合は、獣医師にご相談ください。

※本品は、犬・猫の体型を評価するための目安、BCS(ボディ コンディション スコア)の『BCS3 理想的』を目指すことをサポートする為の商品です。必ずしも減量・増量を保証するものではありません。(BCS:☞P.16～18)

本品の機能

①通常のスケールとして計量する!

②犬・猫の1日に必要な適正カロリー量「DER」を設定し計量する!

犬・猫の体重やフードのカロリー(kcal)等を1度登録しておけば、次回からははかるだけで1食分のカロリーやDERまでの残量がひと目でわかります。
設定は、ペットのライフステージに合せて何度でも変更できます。

※本品で表示されているカロリーならびに、DERまでの残量("あと○○g")は計算値です。



③犬・猫のおやつを登録すれば、適正な量が自動でわかる!

フードのDERにおやつのカロリーが加算されます。
※DERに対して20%のカロリー



「ダイエット」モード搭載

「ダイエット」モードを設定しておくと、フード・おやつを食べてもDERを超えない量(g・kcal)が表示されるため、おやつを食べながらでも無理なくカロリーを抑えられます。

表示される値	フード(kcal)	おやつ(kcal)
「ダイエットモード」なし	DER 100%の値	← この値に対しての20%の値
「ダイエットモード」あり	DER 80%の値	← この値に対しての15%の値



ご使用の流れ

◆ご使用前の準備

電池の入れ方 (☞ P.7) 》 使用地域を設定する (☞ P.8)



◆フード・おやつを設定する



- **フードを設定する** (☞ P.9)
- **おやつを設定する** (☞ P.10)

◆はかる



- **通常のスケールとしてはかる** (☞ P.11)
- **犬・猫のフードをはかる** (☞ P.12)
- **犬・猫のおやつをはかる** (☞ P.13)

◆1日の記録をリセットする

(☞ P.14)



安全上のご注意

使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してください。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれのある」内容です。	⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負うおそれまたは物的損害が発生するおそれのある」内容です。
禁止	この表示を無視して誤った取り扱いをした場合は、人やペットが死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。	必ず守る	この表示を無視して誤った取り扱いをした場合は、人やペットが損害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

⚠ 警告

発火したり、異常動作をしてケガをする恐れがありますので、絶対に分解・修理・改造等しないでください。

ショート・感電の恐れがありますので、水にぬらしたり、ぬれた手でふれることや湿気の多い場所での使用や保管はしないでください。

電池の使い方を誤ると、電池が液モレ・発熱・破裂したり、ケガや故障の原因となるので、次のことを必ずお守りください。

●人やペットが電池や破片等を誤飲しないように注意してください。万一、誤飲した場合は各医師に相談してください。●電池の内容物が目や口に入ったり、皮フや衣服に付着した場合は、失明やケガ等の恐れがありますので、直ちに多量のきれいな水で洗い流し、各医師に相談してください。●電池は充電・分解・変形・はんだ付け・加熱・火に入れる等しないでください。●本品に充電池を使用しないでください。●電池を携帯・保管・廃棄する場合は、ショートする恐れがあるため、ネックレス等の金属製のものとふれないようにテープ等で端子部を絶縁してください。●電池は ⊕⊖ を逆に入れないでください。また、新旧・銘柄・種類の異なる電池を混用しないでください。●電池は幼児・子供・認知症の方・ペットのふれない所に保管してください。●電池を使用・交換する際は、使用する電池の注意事項をよく読んで正しくお使いください。●電池の仕様によってはサイズが合わない場合があります。その際は、使用しないでください。●電池の仕様・容量によっては作動時間が異なります。

⚠ 注意

必ず守る

●本品は人・犬猫用です。他の用途には使用しないでください。●本品は室内用です。屋外では使用しないでください。●人やペットが破片等を誤飲しないように注意してください。万一、誤飲した場合は各医師に相談してください。●すきまや穴に指を入れないでください。また本品を幼児に絶対さわらせないでください。すきまや穴に指が入ってけがをする恐れがあります。●幼児・子供・ペットが上に乗って遊ばないように注意してください。●子供が使用する場合は、大人が立ち会ってください。●本品を正しく使用してください。使用方法の誤りや分解・修理・改造等による事故については、一切責任を負いません。●犬・猫の急激な食事制限や、過度な運動は行わないでください。●妊娠中や通院中・治療中の犬・猫に使用する場合は、獣医師にご相談ください。●使用前に破損箇所がないかを必ず確認してください。●破損した場合は直ちに使用を中止してください。●故障の予防・計量精度を保つため、計量後はスケールから皿をおろして給餌してください。●1回の計量では、食器・フードを合せて2kgまでです。食器の重量によっては使用できない場合があります。●長期間使用しない場合や使い切った電池は、すぐに本体から取り出してください。●床面の材質等によっては、スベリ止めが色移りしたり、キズ・跡等が残る場合がありますので注意してください。●火気や水気のそばでの使用や保管はしないでください。●幼児・子供・認知症の方・ペットのふれない所に保管してください。

安全上のご注意（つづき）

精度を保つために

取扱いについて **この内容を守らないと正しい計量ができなくなります。また、本品が破損や故障する恐れがあります。**

必ず守る

- ●長期間使用しない場合は、電池を外し保管してください。
- ●過度の衝撃や振動を与えないでください。
- ●温度変化の激しい場所での保管はさけてください。また、湿気の多い場所や水気のあるところに置かないでください。
- ●10℃以上の温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上放置してから使用してください。
- ●高温・低温の計量物を直接計量皿にのせないでください。
- ●平らでスベらない場所で使用してください。カーペット等の表面がやわらかい場所や凹凸のある場所では使用しないでください。
- ●直射日光の当たる場所や高熱発生器具（電子レンジ・オーブン・ストーブ等）の近くで使用しないでください。
- ●電磁波を発生する機器（IH 調理器、電子レンジ、携帯電話等）の近くで使用はしないでください。
- ●輸送する場合は、本品が入っていた箱を使用してください。
- ●公称電圧が1.2V以下の充電式電池は、本品の動作に必要な電圧が得られないため、誤動作や故障する恐れがあります。必ず指定の電池を使用してください。
- ●0g表示中に粉等をゆっくり少しずつのせると表示が変化しない場合があります。少し多めにのせて、後から減らしてください。
  また、本品にのせるスピードを速めにしてください。（目安:のせ始めてから1秒以内に最小表示以上のせる）
- ●フック穴を使用する際は、本品が揺れたり、落下しやすい不安定な所にはつりさげないでください。
  ぶつかって故障したり、落下してケガをする恐れがあります。

お手入れ・保管方法

必ず守る

- ●使用後はいつも清潔に保ってください。汚れた場合は水洗いせず、
  スポンジか柔らかい布等に家庭用の中性洗剤を含ませて汚れを落とし、
  乾いた柔らかい布等でふいてください。
- ●熱湯・漂白剤・ベンジン・シンナー・アルコール等は使用しないでください。
- ●直射日光・高温多湿の場所をさけて保管してください。

案内

★愛犬・愛猫の性格・性質等をご理解のうえ、お選びください。
★商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
★廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。
★品質管理には万全を期しておりますが、お気づきの点が
ありましたらお客様相談室までお問合せください。

販売者　株式会社 ペティオ
東京本社 〒105-0014 東京都港区芝1-10-11 コスモ金杉橋ビル4F
お客様相談室 0120-133-035　受付時間：祝日を除く月～金曜日 AM9:00～12:00/PM1:00～5:00
http://www.petio.com
輸入元 株式会社タニタ　原産国：中国（MADE IN CHINA）　T02

各部の名称

各部の名称

〈表面〉

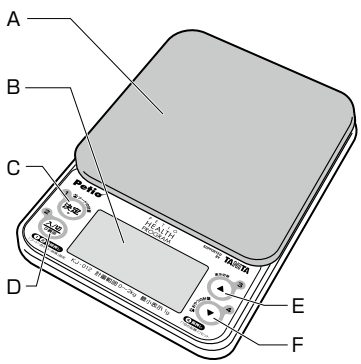

〈裏面〉

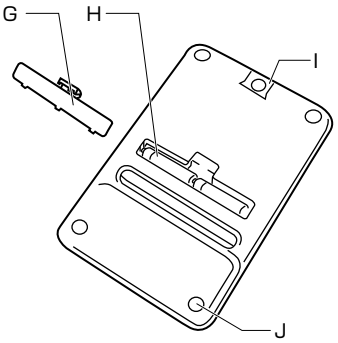

DC3V 単4形乾電池2本使用(別売)。
※アルカリ乾電池、マンガン乾電池どちらでもご使用になれます。

A	計量皿	F	▼ボタン
B	表示部	G	電池フタ
C	決定+ボタン	H	電池ボックス
D	入/切/0表示ボタン	I	フック穴
E	▲ボタン	J	ゴム脚

材質

本　体：ABS樹脂
ゴム脚：シリコーンゴム

サイズ

本　体：約 幅130×高さ28×奥行196(mm)
計量皿：約 幅127×奥行127(mm)

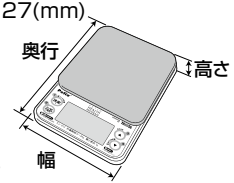

付属品

以下の付属品が同梱されているか、ご確認ください。

☑取扱説明書（本書）保証書付

不足しているものがありましたら、お客様相談室にご連絡ください。

表示部

●登録
フード･おやつ設定時に表示されます。

●残量
DERまでの残量が表示されます。

●犬・猫
犬･猫の種別が表示されます。

●ダイエット
「ダイエット」モードを選択している場合に表示されます。

●モード選択
はかるモード（フード/おやつ）が表示されます。

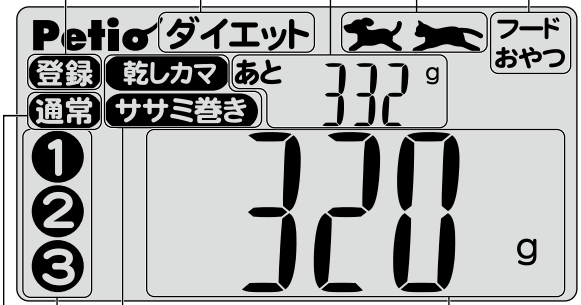

●乾しカマ・ササミ巻き
あらかじめ登録されているおやつが表示されます。

●登録番号
登録したペットの番号が表示されます。

●通常
通常のスケールとして使用時に表示されます。

●計量値
計量物の重さ、またはカロリーが表示されます。

各部の名称（つづき）

フック穴について

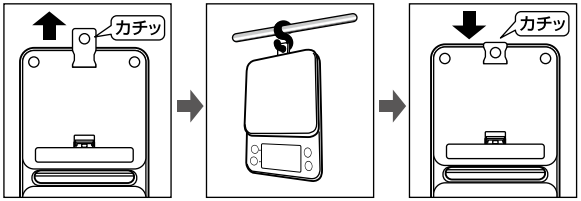

フック使用時　　収納時

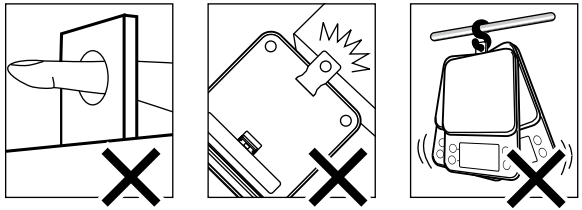

フック穴で本品をつり下げることができます。

禁止

●吸盤式、両面テープ式、磁石式等、落下しやすいフックでつり下げないでください。
●本品が揺れる、または落下しやすい不安定な場所につり下げないでください。
本品が破損や故障する恐れがあります。

◇ご使用前の準備　～電池の入れ方・交換の仕方～

電池の入れ方

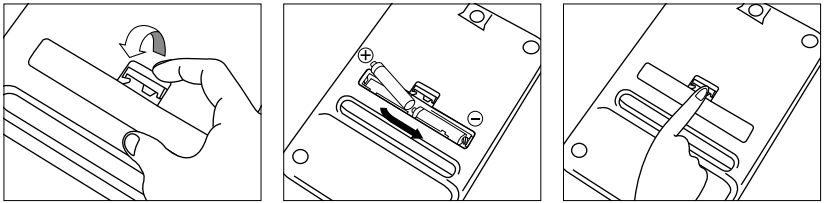

※単4形乾電池2本使用（別売）

禁止

新しい電池と使用済みの電池、種類の違う電池を同時に使用しないでください。故障する恐れがあります。

電池交換の仕方

電池が消耗すると表示部に「Lo」が表示されます。この場合には ON/OFF を押して電源を切った後、使用推奨期限内の新しい単4形乾電池と交換してください。（2本全て）

※使用済みの電池を廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。

◇ご使用前の準備　～使用地域を設定する～

使用地域を設定する

高精度のスケールは、使用地域により重力の影響を受け、誤差を生じる場合があります。本品はご使用になる地域を設定することにより、この誤差を解消することができます。地域番号は下表を参照してください。※工場出荷時は「-n3-」に設定されています。

例）「-n4-」に設定する場合



電源が入っていない状態で 決定 を押しながら 入/切 を押し続けます。（約2秒）



▲ または ▼ で「地域設定」を選択し、決定 を押します。

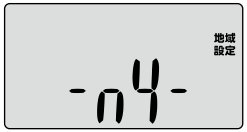

▲ で「-n4-」を選択し、決定 を押します。

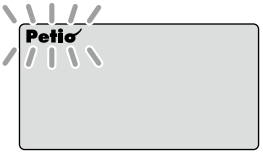

Petio マークが点滅し、約3秒後に電源が切れます。

地域番号	都道府県
-n1-	北海道
-n2-	青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
-n3-	茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野 岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山 広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
-n4-	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
-n5-	沖縄

お知らせ

・地域番号は ▲ で増えて ▼ で減ります。

◇フード・おやつを設定する　～フードを設定する～

フードを設定する

※約30秒の間にボタン操作がないと自動で電源がOFFになります。　※100g当りのカロリー(kcal)は、お手持ちのフードのパッケージに記載されている数字を入力してください。

例）登録番号❷、5.0kgの2歳の猫、350kcal/100gのフード、「ダイエット」モードありで登録する場合



電源が入っていない状態で
決定を押しながら入/切を押し続けます。



▲3または▼4で「フード設定」を選択し、
決定を押します。



▲3または▼4で「登録❷」を選択し、
決定を押します。



▲5または▼4で「猫」を選択し、
決定を押します。



▲3または▼4で「5.0kg」に設定し、
決定を押します。（設定上限:110.0kg）



年齢に対応する係数を入力します。（2歳の猫の係数は70）
▲5または▼4で「70」を選択し、決定を押します。
※係数について(☞P.2)



▲3または▼4で「350kcal」に設定し、
決定を押します。（設定上限:900kcal）



▲3または▼4で「ダイエット」モード（☞P.3）の
『YES（設定する）』を選択し、決定を押します。



Petioマークが点滅し、約3秒後に
電源が切れます。

お知らせ

・体重、係数、フードのカロリーは▲5で増えて▼4で減ります。体重は1回押すごとに0.1ずつ、長押しすると1.0ずつ数値が変化します。係数とカロリーの場合は1回押すごとに1ずつ、長押しすると10ずつ数値が変化します。
・「ダイエット」モードは▲5▼4で『YES（設定する）』、『no（設定しない）』を選択できます。
・設定を変更すると1日の記録がリセットされます。
・設定を間違えたとき、中止したいときは一度電源を切り、最初からやり直してください。

◇フード・おやつを設定する　～おやつを設定する～

おやつを設定する

※約30秒の間にボタン操作がないと自動で電源がOFFになります。　※100g当りのカロリー(kcal)は、お手持ちのおやつのパッケージに記載されている数字を入力してください。

例）登録番号❷に250kcal/100gのおやつを登録する場合



電源が入っていない状態で
決定 を押しながら 入/切 を押し続けます。



▲ または ▼ で「おやつ設定」を選択し、
決定 を押します。



▲ または ▼ で「登録❷」を選択し、
決定 を押します。



▲ または ▼ で「250kcal」に設定し、
決定 を押します。
（設定上限:900kcal）



Petio マークが点滅し、
3秒後に電源が切れます。

お知らせ

・おやつのカロリーは ▲ で増えて ▼ で減ります。1回押すごとに1ずつ、長押しすると5ずつ数値が変化します。

◇はかる　～通常のスケールとしてはかる～

通常計量 ※電源を入れるときは計量皿の上に何ものせないでください。

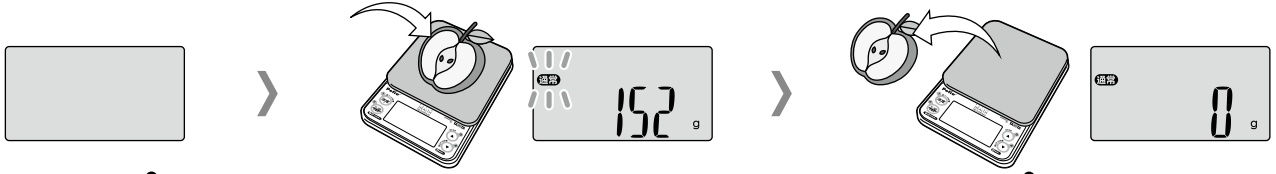

電源が入っていない状態で入/切を押します。　表示が「8888」から「0g」に変わったら計量物をのせます。　計量物をおろし、入/切を押して電源を切ります。

追加計量（0表示機能）※電源を入れるときは計量皿の上に何ものせないでください。

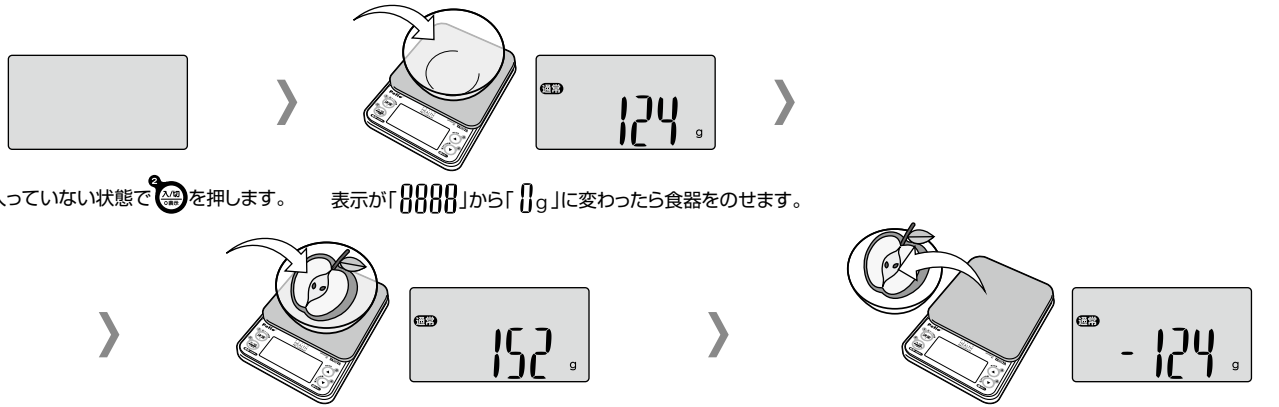

電源が入っていない状態で入/切を押します。　表示が「8888」から「0g」に変わったら食器をのせます。

食器の重さが表示されたら入/切を押し、「0g」が表示されたら計量物をのせます。　計量物をおろし、入/切を押して電源を切ります。

お知らせ

・食器と計量物の重さの合計が計量範囲の上限2000gを超えると「OL」が表示されます。-1000g以下になると「-OL」が表示されます。
・表示が「0g」以外の時に入/切を押すと「0g」が表示され、「0g」表示中に再度入/切を押すと電源が切れます。

◇はかる　～犬・猫のフードをはかる～

犬・猫のフードをはかる

※電源を入れるときは計量皿の上に何ものせないでください。

例）登録番号❶の犬のフードをはかる場合



電源が入っていない状態で 決定 を押します。

※登録されている情報が表示されます。



▲ または ▼ で、「登録❶」を選択し、
決定 を押します。
（登録されている番号のみ点灯します。）





表示が「8888」から「0 g」に変わったら
食器をのせます。



食器の重さが表示されたら
入/切 を押します。

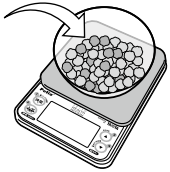



「0 g」が表示されたらフードを食器に
のせます。



決定 を押すと、100gが1日の記録
として残り、DERまでの残量が表示
されます。



▲ を押すと、重さ（g）と
カロリー（kcal）が切り替わります。

お知らせ

・DERを超えたフードははかれません。



・DERを超えたフードのカロリーが9999kcalを超えると上段に「0L kcal」と表示されます。



◇はかる　～犬・猫のおやつをはかる～

犬・猫のおやつをはかる ※電源を入れるときは計量皿の上に何ものせないでください。

例）登録番号❶の犬のおやつをはかる場合



電源が入っていない状態で▼を押します。

※登録されている情報が表示されます。



▲または▼で「登録❶」を選択し、
決定を押します。
（登録されている番号のみ点灯します。）



▲または▼で計量するおやつの番号を選択し、
決定を押します。（3種類のおやつの他に、
『乾しカマ』と『ササミ巻き』が登録されています。）
（☞P.14）





表示が「8888」から「0g」に変わったら
食器をのせます。



食器の重さが表示されたら
入/切を押します。





「0g」が表示されたらおやつを食器にのせます。



決定を押すと、60gが1日の記録として
残り、DERまでの残量が表示されます。



▲を押すと、重さ（g）とカロリー（kcal）が
切り替わります。

お知らせ

・適正量に到達したら表示でお知らせします。



・DERが49kcal以下で登録されている場合、
おやつモードはご使用になれません。

◇はかる　～犬・猫のおやつをはかる～（つづき）

※本品には、すぐに使えるように『乾しカマ』『ササミ巻き』が別途事前に登録されています。

乾しカマ　100g当り **326kcal**　　**ササミ巻き**　100g当り **323kcal**

※事前登録されている『乾しカマ』と『ササミ巻き』はそれぞれのシリーズの平均カロリーです。より正確なカロリーの算出を行いたい場合は、
おやつのパッケージに書かれた100g当りのカロリー(kcal)を登録番号❶～❸に登録して使用してください。

◇はかる　～1日の記録をリセットする～

1日の記録をリセットする

例）登録番号❶の記録をリセットする場合



フード計量中に▼を約3秒間長押しします。

お知らせ

・1回のリセットで1頭分のフードとおやつがリセットされます。
どちらか一方だけをリセットすることはできません。
・複数登録している場合は、登録番号ごとにリセットしてください。
・おやつ計量中はリセットされません。

Q&A

操作について

登録内容を初期化したい。	「フード・おやつ・地域」設定を初期状態（未登録状態）にすることはできません。 内容を変更したい場合は、新しく情報を上書きしてください。
1日の記録がリセットされない。	1度もDERをはかっていない場合はリセットされません。 また、おやつ計量中はリセットされませんのでフード計量中に行ってください。
食事1回分だけリセットしたい。	食事1回分だけのリセットはできません。1日の記録がすべてリセットされてしまいますのでご注意ください。
フードだけ、またはおやつだけリセットしたい。	どちらか一方だけをリセットすることはできませんのでご注意ください。
② 入/切 0表示 を押しても電源が切れない。	電源が切れるのは、0gが表示されている場合のみです。 それ以外の場合は0表示機能となりますので、0g表示中にもう一度押してください。
① 決定 を押しても反映されない。	計量値が0g（0kcal）の時やマイナスの時、値が安定していない時は反映されません。 値が安定するまでお待ちください。
② 入/切 0表示 を押しても何も表示しない。	電池は正しい向きで入っていますか? 電池を正しく入れ直してください。 電池が消耗していませんか? 新しい電池と交換してください。 いずれでも解消しない場合は、当社お客様相談室にご連絡ください。
「Err6」または「Err7」が表示される。	過度の衝撃や落下等により、正しい計量ができない状態です。 修理が必要ですので、当社お客様相談室にご連絡ください。
「ErrP」が表示される。	ペットのフードが設定されていない状態です。フードを設定してください。
「ErrH」、「ErrL」または「ErrF」が表示される。	設定値が正しくありません。もう一度フード設定をやり直してください。

犬・猫について

うちのコはやせすぎ? 太りすぎ?	BCS（ボディ コンディション スコア）という犬・猫の体型を評価するための目安があります。 P.16〜P.18を参考にして確認してみましょう。
この商品を使ったらやせる? （「ダイエット」モードにしているのに太った!）	フード設定・おやつ設定を確認してください。入力した数字や係数に間違いがあると誤った数値を表示してしまいます。 本品は必ずしも減量・増量を保証するものではありません。生活環境や個体差等によって 影響を受ける場合があります。適切な運動と組合せて様子を見ながら理想体型を目指しましょう。 治療のために減量・増量の必要がある場合は各医師に相談してください。
おやつはDERに含まれるの?	含まれません。DERはフードにおける1日の適正カロリー（kcal）を算出した値です。
おやつを食べたら太る?	与え過ぎは太る原因となりますが、適切な量を与えることは犬・猫のしつけや信頼関係を深める コミュニケーション手段として推奨されています。 一般的にフードのDER（kcal）の20%の値（kcal）が適正だと言われています。
手作りフードやおやつのカロリーも分かる?	通常のスケールとしては使用できますが、カロリーの算出はできません。市販の犬・猫用のフード・おやつに のみ対応しています。

犬・猫の体型を確認してみよう!

BCS(ボディ コンディション スコア)というペットの体型を評価するための5段階の目安があり、「BCS3」が理想的な体型だと言われています。P.17、P.18のスコア表の内容を見ながら下記のチェックで犬・猫の体型がどこに当てはまるか確認してみましょう。

※図鑑等に記載されている犬種・猫種の体重はあくまでも目安です。適正体重は1頭1頭異なりますのでやせているか、太っているかの判断は、BCSのイラストと内容を参考に行ってください。

チェック1

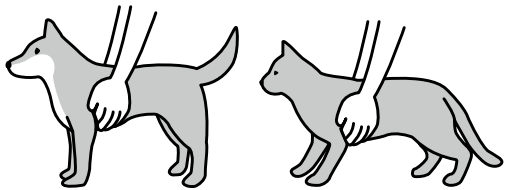

胸のあたりをなでて、肋骨(ろっこつ)の凹凸を感じられるかを確認します。長毛種の場合は、被毛の下に手を入れて地肌に近いところで確認しましょう。

チェック2

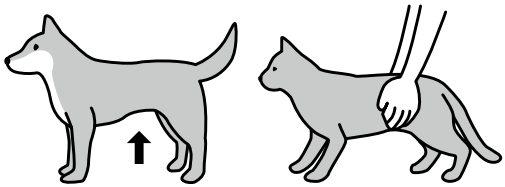

横から見たときの胴回り(ウエスト)のくびれ具合を見た目とさわった感じで確認しましょう。

チェック3

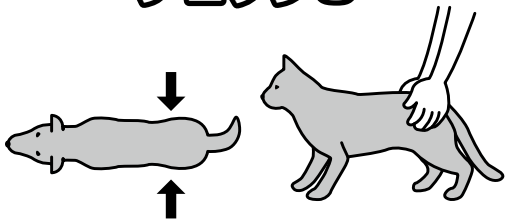

真上から見たときの腰のくびれ具合を確認。腰の上に手を持っていき腰骨がどのくらい浮き出ているかを確認しましょう。

犬のBCS（ボディ コンディション スコア）と体型

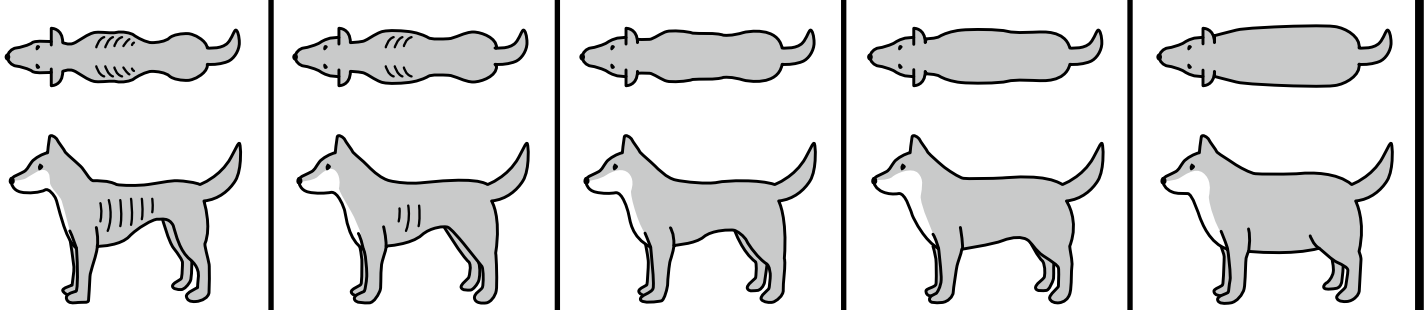

BCS1 痩せ	BCS2 やや痩せ	BCS3 理想的	BCS4 やや肥満	BCS5 肥満
肋骨、腰椎、骨盤が外から容易に見える。さわっても脂肪が分からない。腰のくびれと腹部の吊り上がりが顕著。	肋骨が容易にさわれる。上から見て腰のくびれは顕著で、腹部の吊り上がりも明瞭。	過剰な脂肪の沈着無しに、肋骨がさわれる。上から見て肋骨の後ろに腰のくびれが見られる。横から見て腹部の吊り上がりが見られる。	脂肪の沈着はやや多いが、肋骨がさわれる。上から見て腰のくびれは見られるが、顕著ではない。腹部の吊り上がりはやや見られる。	厚い脂肪におおわれて肋骨が容易にさわれない。腰椎や尾根部にも脂肪が沈着。腰のくびれはないか、ほとんど見られない。腹部の吊り上がり見られないか、むしろ垂れ下がっている。

出典:『飼い主のためのペットフード・ガイドライン～犬・猫の健康を守るために～』 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室発行

猫のBCS（ボディ コンディション スコア）と体型

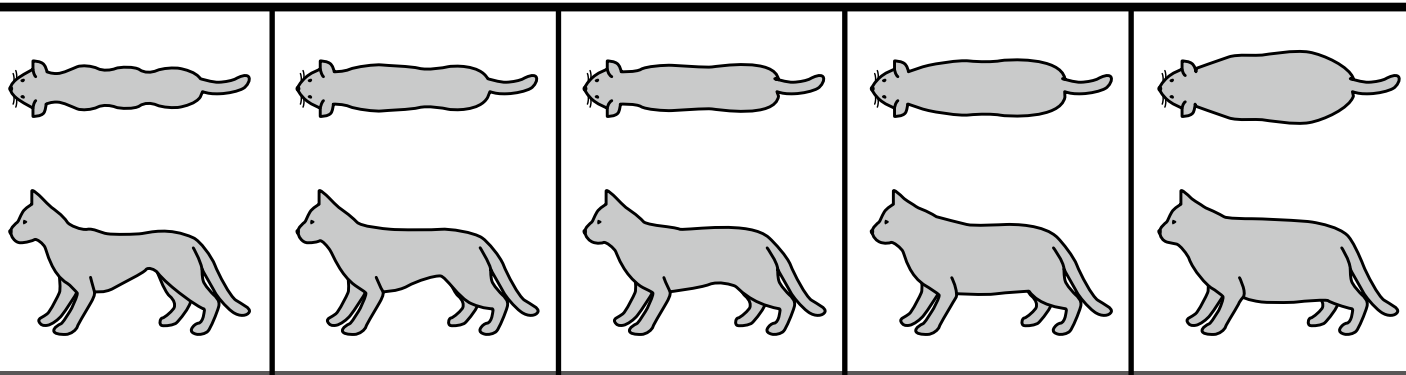

BCS1 痩せ	BCS2 やや痩せ	BCS3 理想的	BCS4 やや肥満	BCS5 肥満
肋骨、腰椎、骨盤が外から容易に見える。首が細く上から見て腰が深くくびれている。横から見て腹部の吊り上がりが顕著。脇腹のひだには脂肪がないか、ひだ自体がない。	背骨と肋骨が容易にさわれる。上から見て腰のくびれは最小。横から見て腹部の吊り上がりはわずか。	肋骨はさわれるが、見ることはできない。上から見て肋骨の後ろに腰のくびれがわずかに見られる。横から見て腹部の吊り上がり、脇腹にひだがある。	肋骨の上に脂肪がわずかに沈着するが、肋骨は容易にさわれる。横から見て腹部の吊り上がりはやや丸くなり、脇腹は窪んでいる。脇腹のひだは適量の脂肪で垂れ下がり、歩くと揺れるのに気付く。	肋骨に背骨は厚い脂肪におおわれて容易にさわれない。横から見て腹部の吊り上がりは丸く、上から見て腰のくびれはほとんど見られない。脇腹のひだが目立ち、歩くと盛んに揺れる。

出典:『飼い主のためのペットフード・ガイドライン～犬・猫の健康を守るために～』 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室発行

フード・おやつメモ 登録内容の管理にご利用ください。

※フードは入力する係数によってDERの数値が大きく変動します。犬・猫の成長に合せてこまめに設定を更新してください。特に成長中期の猫は係数の変化が多いため注意してください。

●フードメモ

登録日	番号	犬・猫	体重(kg)	係数	100gあたりのカロリー	備考
/						
/						
/						
/						
/						
/						
/						
/						
/						
/						
/						
/						
/						

●おやつメモ

登録日	番号	おやつの種類・名前	100gあたりのカロリー	備考
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				

計量精度

JIS(家庭用はかり)に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。
ご使用の場合は、はかられた重さに対して下表の範囲まで精度を保証します。

計量範囲	計量精度
0gから500gまで	±2g
500gを超え2kgまで	±3g

(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)

JIS B 7613
JQ0313011

経済産業省令
適合マーク

このスケールは、ご家庭で使用していただくためにつくられたものです。
品物の売買取引や公にその物の目方を証明する場合は、ご使用にならないでください。

仕様

品　番	KJ-012
計量範囲	0〜2kg
最小表示	1g
登録頭数	1〜3頭
体重設定範囲	0.1〜110.0kg(0.1kg単位)
係数設定範囲	1〜600(1単位)
フード100g当りのカロリー設定範囲	1〜900kcal(1kcal単位)
おやつ100g当りのカロリー設定範囲	20〜900kcal(1kcal単位)
電　源	DC3V 単4形乾電池×2本 ※アルカリ乾電池、マンガン乾電池どちらでもご使用になれます。
オートパワーオフ	約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。

※デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。
※本品で表示されているカロリー(kcal)ならびに、"あと○○g"は計算値です。

保証書について

●保証書は、必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年です。
●第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
●本品に関するお問合せは、お求めの販売店もしくは当社お客様相談室にご連絡ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、当社お客様相談室にご連絡のうえ本品と保証書をお送りください。
3. 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
   イ. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
   ロ. お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
   ハ. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
   ニ. 一般家庭以外(例えば、業務用としての長時間使用、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷
   ホ. 保証書の提示がない場合
   ヘ. 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
4. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
5. 保証書は、再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

販売店様へ
ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ
本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、当社お客様相談室に修理をご依頼ください。

※お客様の個人情報は、修理完了品の発送にのみ使用させていただきます。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当にふれることのないよう、当社規定に基づき、責任を持って管理いたします。

品　名	カロリーチェックスケール　KJ-012
保証期間	お買い上げ日より1年
お買い上げ日	年　月　日
お客様	ご住所 お名前　様 電　話　(　)
販売店	ご住所・店名 ㊞ 電　話　(　)

販売者　株式会社 ペティオ
東京本社 〒105-0014 東京都港区芝1-10-11 コスモ金杉橋ビル4F
お客様相談室 0120-133-035　受付時間:祝日を除く月〜金曜日 AM9:00〜12:00/PM1:00〜5:00
http://www.petio.com

輸入元 株式会社タニタ
〒174-8630
東京都板橋区前野町1-14-2

KJ0127601(0)-1802FA