

# ALBLO®

各種ソフト・アプリにおける Gmailアプリパスワードの設定方法

株式会社タニタ

### 目次

ページタイトル	ページ
FC-1000用PCソフトの設定~POP設定~ ・・・・・・・	3
FC-1000用PCソフトの設定~SMTP設定~ ・・・・・・	6
FC-1200用PCソフトの設定~POP設定~ ・・・・・・・	9
FC-1200用PCソフトの設定~SMTP設定~ ・・・・・・	12
スマートフォンアプリALBLOの設定〜電子メール設定〜 ・・	• 14
スマートフォンアプリALBLOIDの設定~電子メール設定~・・	• 19

スマートフォンアプリからPCソフトへメール送受信機能をご利用の場合、 スマートフォンアプリの電子メール設定とPCソフトのPOP設定両方の設定が必要です。 ご利用のソフト・アプリのページをご覧ください。

# FC-1000用PCソフトの設定 ~POP設定~



スマートフォンから測定値メールを受信していない場合は 操作をいただく必要はございません。

## FC-1000用PCソフトの設定 ~POP設定 1/2~

スマートフォンからメールを受信するための設定です。

1.ALBLOを開きます。

2.「設定」タブを押し、設定画面を開きます。





## FC-1000用PCソフトの設定 ~POP設定 2/2~

3.「データ管理」ボタンを押します


4.POP設定枠内の「パスワード」に 取得したアプリパスワードを入力し、 「保存」ボタンを押します。

- ●アプリパスワードは16文字です。
- スペースは入力しません。





# FC-1000用PCソフトの設定 ~SMTP設定~

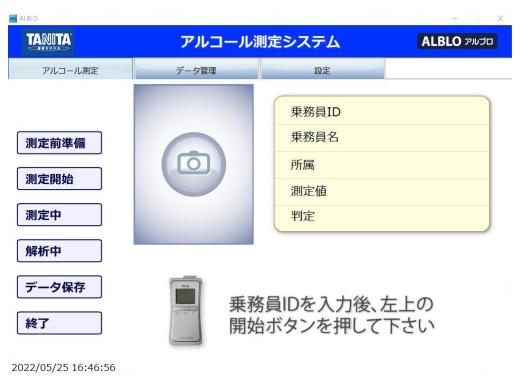

アラートメール機能をご利用になっていない場合は 操作をいただく必要はございません。


## FC-1000用PCソフトの設定 ~SMTP設定 1/2~

アラートメールを送信するための設定です。

1.ALBLOを開きます。

2.「設定」タブを押し、設定画面を開きます。



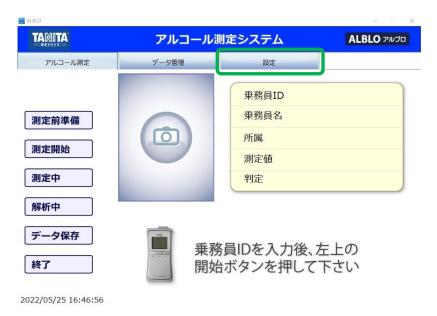

## FC-1000用PCソフトの設定 ~SMTP設定 2/2~

3.SMTP設定枠内の「パスワード」に 取得したアプリパスワードを入力し、 「保存」ボタンを押します。

- ●アプリパスワードは16文字です。
- スペースは入力しません。



# FC-1200用PCソフトの設定 ~POP設定~



スマートフォンから測定値メールを受信していない場合は 操作をいただく必要はございません。

## FC-1200用PCソフトの設定 ~POP設定 1/2~

スマートフォンからメールを受信するための設定です。

1.ALBLO\_FC1200を開きます。



2.「管理」ボタンを押し、設定画面を開きます。



## FC-1200用PCソフトの設定 ~POP設定 2/2~

3.「設定2」ボタンを押します。

4.POP設定枠内の「パスワード」に 取得したアプリパスワードを入力し、 「保存」ボタンを押します。

- ●アプリパスワードは16文字です。
- スペースは入力しません。





# FC-1200用PCソフトの設定 ~SMTP設定~



アラートメール送信機能・測定結果メール送信機能 両方をご利用になっていない場合は操作をいただく必要はございません。 どちらかの機能をご利用の場合は設定が必要です。

## FC-1200用PCソフトの設定 ~SMTP設定 1/2~

アラートメール及び測定結果を送信するための設定です。

1.ALBLO\_FC1200を開きます。



2.「管理」ボタンを押し、設定画面を開きます。



## FC-1200用PCソフトの設定 ~SMTP設定 2/2~

3.「設定1」ボタンを押します。

4.アラートメール、測定結果をメール送信する それぞれのSMTP設定枠内の「パスワード」に、 取得したアプリパスワードを入力し、 「保存」ボタンを押します。

- ●アプリパスワードは16文字です。
- スペースは入力しません。





アルコール測定システム

# スマートフォンアプリALBLOの設定 ~電子メール設定~



ALBLOのPCソフトへ測定値を送信している場合は 設定が必要です。



#### スマートフォンアプリALBLOの設定 ~電子メール設定 1/3~

#### 測定値やアラートメール送信するための設定です。

1.スマートフォンからアルコール検知器を接続しているケーブルを抜いた状態でALBLOアプリを開きます。



2.歯車のボタンを押し、設定画面を開きます。





#### Accompanied Acco

3.「電子メール設定」を押します。

4. 「パスワード」を押します。







#### Accompanied Acco

- 3.取得したアプリパスワードを入力し、 「OK」ボタンを押します。
- ●アプリパスワードは16文字です。
- ■スペースは入力しません。

4.テストメールの「送信」ボタンを押し、 メールが送信されることをご確認ください。





# スマートフォンアプリALBLOIDの設定 ~電子メール設定~



ALBLOのPCソフトへ測定値を送信している場合は 設定が必要です。



#### Aဏ スマートフォンアプリALBLOIDの設定 〜電子メール設定 1/4〜

#### 測定値やアラートメール送信するための設定です。

1.スマートフォンからアルコール検知器を接続して いるケーブルを抜いた状態でALBLOIDアプリを開き ます。



2.乗務員IDを入力し、「測定」ボタンを押します。






#### Attack スマートフォンアプリALBLOIDの設定 ~電子メール設定 2/4~

3.歯車のボタンを押し、設定画面を開きます。



4.「電子メール設定」を押します。

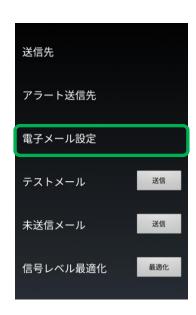



#### AIIII スマートフォンアプリALBLOIDの設定 ~SMTP設定 3/4~

5. 「パスワード」を押します。



6.取得したアプリパスワードを入力し、「OK」ボタンを押します。

- ●アプリパスワードは16文字です。
- ■スペースは入力しません。





#### AIIII スマートフォンアプリALBLOIDの設定 ~SMTP設定 4/4~

7.テストメールの「送信」ボタンを押し、メールが送信されることをご確認ください。

