




アルコール検知器

センサー期限・定期メンテナンスについて



01 アルコール検知器のセンサー寿命について（燃料電池センサー）

アルコール検知器はセンサーの精度保証のため、使用日数もしくは測定回数に応じたメンテナンスや買替が必要です。
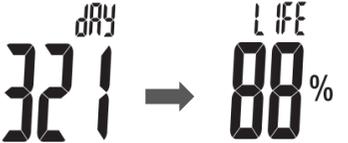
| センサー期限と確認のしかた | | | | |
|---|--|---|---|--|
| ALBLO FC-1500 | ALBLO FC-1200 | ALBLO FC-1000 | ALBLO FC-810 | ALBLO FC-800 |
|  |  |  |  |  |
| 使用日数が12カ月目を超える ^{※1} または使用時間が累計約55時間 ^{※2} になるまで（どちらか早い方） | 使用日数が12カ月目を超える ^{※1} または使用時間が累計約55時間 ^{※2} になるまで（どちらか早い方） | 使用開始から1年間 ^{※1} もしくは測定回数10,000回相当 ^{※3} （どちらか早い方） | 使用日数が12カ月目を超える ^{※1} または使用時間が累計約250分 ^{※3} になるまで（どちらか早い方） | 使用日数が12カ月目を超える ^{※1} または使用時間が累計約250分 ^{※3} になるまで（どちらか早い方） |
| 電源起動時に、製造番号、出荷月、センサー使用時間の残り（%）が表示されます。 | 電源起動時に、使用日数と使用時間（%）の残りが表示されます。 | 電源起動時に使用回数が表示されます。 | 測定結果といっしょに使用時間（%）の残りが表示されます。 | 測定結果といっしょに使用時間（%）の残りが表示されます。 |
|  <p>使用時間（寿命）が残り10%以下になると定期点検が点滅し、使用時間（寿命）が残り0%になったとき、または使用日数が12カ月目になると定期点検が点灯します。また測定開始時にエラーEr13を表示します。</p> <p>使用時間（寿命）または使用日数を超過すると測定開始時にエラーEr12を表示し測定できなくなります。</p> |  <p>使用日数が365日にちを超えると「sensor」マークが点滅します。 400日（表示はday-35）を経過すると「Er05」と表示され、測定ができなくなります。センサーの使用時間が累計55時間を超えると「sensor」マークが点滅します。 累計58時間を超えると「Er12」が表示され、測定ができなくなります。</p> |  <p>センサーの使用回数が8000回を超えると「sensor」マークが点滅し、10,000回を超えると「sensor」マークが点灯します。</p> <p>センサーの使用回数が10,200回を超えると「Er06」が表示され、測定ができなくなります。</p> |  <p>センサー使用日数が10カ月目を超える、または使用時間が累計約225分以上になると、測定準備中（「WAIT」）の表示の前に「SENSOR」が点滅し、センサー使用日数が11カ月目を超える、または使用時間が累計約250分以上になると、「SENSOR」が3秒間点灯します。</p> <p>使用日数を過ぎる、または使用時間を超えると、ビビビビとブザーが鳴り、「ERROR 05」、「ERROR 12」が表示され、自動で電源が切れます。</p> |  <p>センサー使用時間が累計約225分以上になると、測定準備中（「WAIT」）の表示の前に「SENSOR」が点滅し、使用時間が累計約250分以上になると、「SENSOR」が3秒間点灯します。</p> <p>使用時間を超えると、ビビビビとブザーが鳴り、「ERROR 12」が表示され、自動で電源が切れます。</p> |


定期メンテナンス（本体交換）

センサーカートリッジの交換

※1 センサー使用日数の経過月とは、弊社出荷日の翌月を1カ月目としています。
 ※2 約20000回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。
 ※3 約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。

01 アルコール検知器のセンサー寿命について（半導体ガスセンサー）

アルコール検知器はセンサーの精度保証のため、使用日数もしくは測定回数に応じたメンテナンスや買替が必要です。
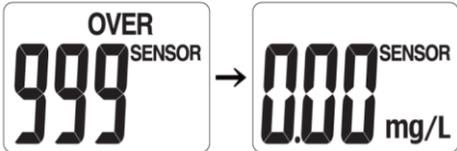
| 燃料電池センサー | |
|--|---|
| HC-313 | EA-100 |
|  |  |
| 購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回を超える (どちらか早い方) | |
| <p>●センサー使用回数が1000回を超える センサー使用回数800回を超えると「SENSOR」マークが点滅表示します。 センサー使用回数1000回を超えると「SENSOR」マークが点灯表示します。 センサー使用回数1200回を超えると「Er」が表示、本器が停止します。</p>  <p>●購入後1年を経過する センサー使用回数に関わらずセンサーの精度は時間とともに低下し、1年を経過するとセンサー寿命になります。</p> | <p>●センサー使用回数が1000回を超える センサー寿命をお知らせするため、センサー使用回数1000回を超えると「SENSOR」・「OVER」マークが点灯表示されます。</p>  <p>●購入後1年を経過する センサー使用回数に関わらずセンサーの精度は時間とともに低下します。精度の保証はできません。</p> |
| 購入後1年を経過しても、センサー使用回数を超えない場合は、「SENSOR」マークは表示されませんのでご注意ください。 | |



新品に買い替え

02 ALBLOシリーズ（FC-1500 / FC-1200 / FC-1000）定期メンテナンスについて

FC-1500/FC-1200/FC-1000は、定期メンテナンスにお申し込みいただくと、こちらの価格で継続してご利用することができます。

| | | FC-1500 | FC-1200 | FC-1000 |
|---------------------|-------|---|---|---|
| センサー 寿命 | | 使用日数が12カ月目を超える※ ¹ または使用時間が累計約55時間※ ² になるまで（どちらか早い方） | 使用日数が12カ月目を超える※ ¹ または使用時間が累計約55時間※ ² になるまで（どちらか早い方） | 使用開始から1年間※ ¹ もしくは測定回数10,000回相当※ ³ （どちらか早い方） |
| 定期 メンテナンス プラン | 1回パック | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
| | 3回パック | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 |

※¹ センサー使用日数の経過月とは、弊社出荷日の翌月を1カ月目としています。


※² 0.05mg/L以上の測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。

※³ 約20000回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。

* 定期メンテナンスは、原則タニタとエンドユーザー様の直接のお取引になります。代理店様経由でメンテナンスを行う際は事前にご連絡ください。

02 ALBLOシリーズ（FC-1500 / FC-1200 / FC-1000）定期メンテナンスについて

定期メンテナンスは事前にタニタよりメールでお申込みのご案内をお送りします。タニタのアルコール検知器を継続してご使用いただく場合は、定期メンテナンスにお申込みください。センサー期限が近くなりましたらクリーニング・点検済のメンテナンス交換器をお届けいたしますので、今まで使用していた検知器をタニタまで返却してください。

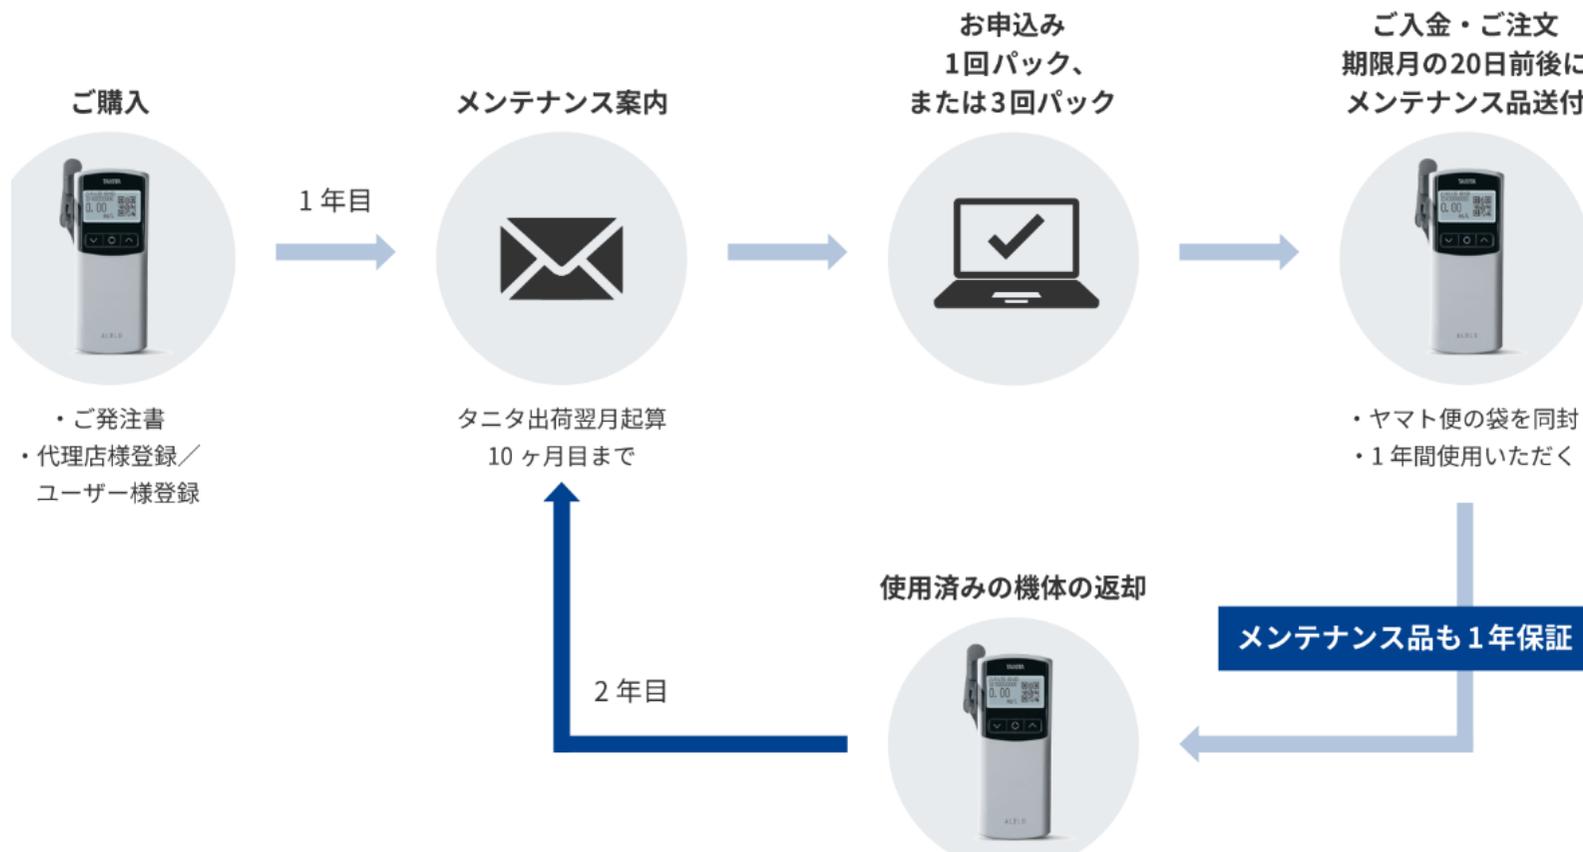


3回パックとは、定期メンテナンスを3回継続してご注文いただくことを条件に、1回当たりの費用が格安になるプランです。お支払いは毎回の都度支払いとなります。定期メンテナンス3回パックを選択頂いた場合は、必ず3回続けてメンテナンスを受けてください。中途解約すると違約金¥10,000円（税抜）の対象となります。

03 ALBLOシリーズ（FC-1500 / FC-1200 / FC-1000）情報登録について

ALBLOシリーズをご注文いただく際はタニタHPより、お客様情報の登録、または代理店様情報の登録をお願いしています。商品は、ご注文書とご登録が完了してからの出荷になります。

※ご注文から1週間後の出荷になりますが、納期は生産状況・台数によって変動します。

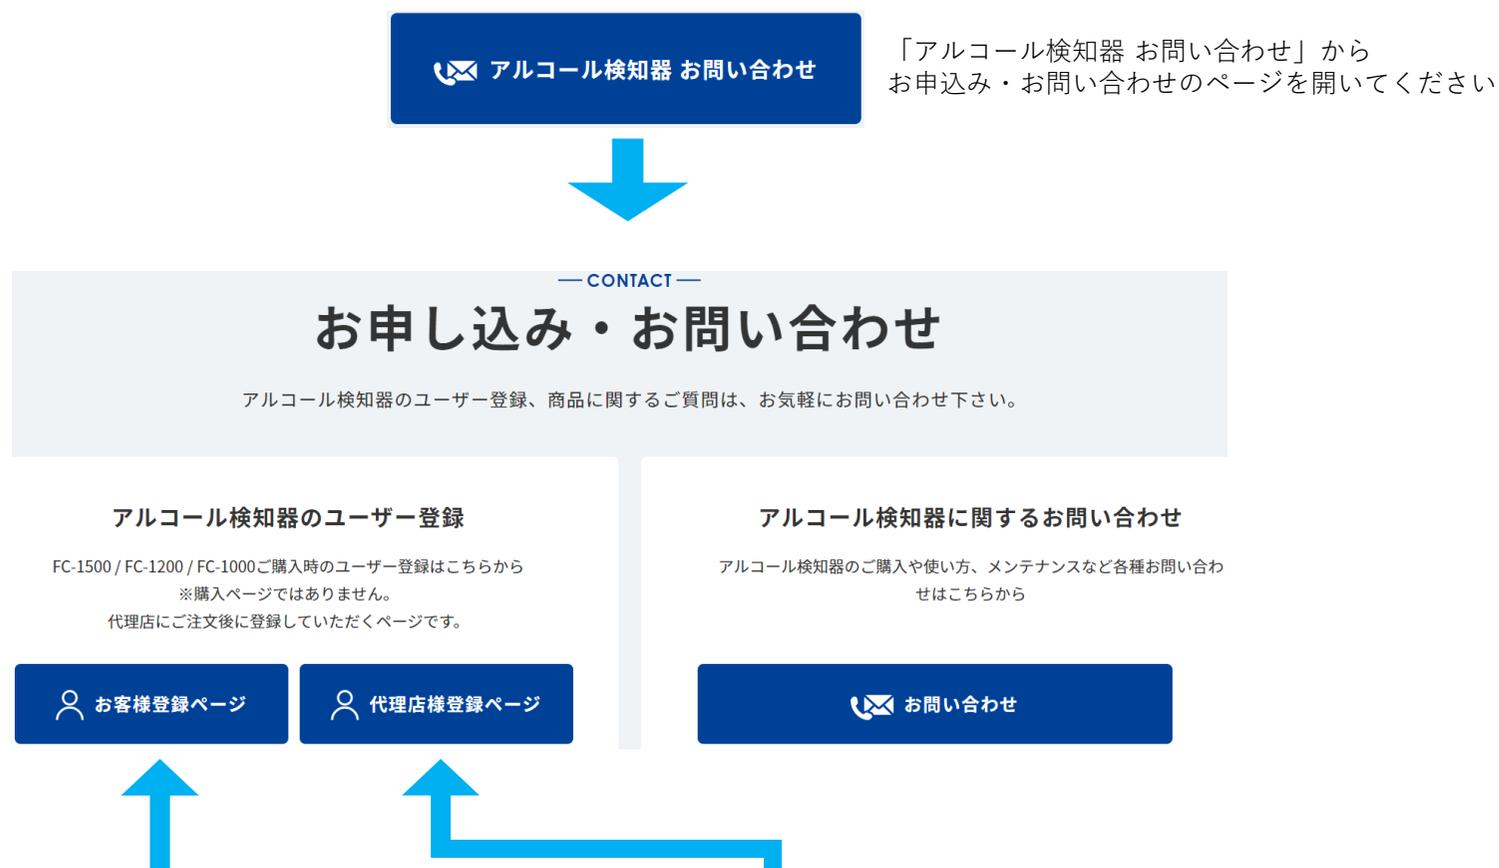

お客様情報の登録は「[お客様登録ページ](#)」から、代理店様情報の登録は「[代理店様登録ページ](#)」からご登録してください。
<https://www.tanita.co.jp/business/special/alcohol/maintenance/#anchor-01>

03 ALBLOシリーズ（FC-1500 / FC-1200 / FC-1000）情報登録について

お客様情報（最終ユーザー情報）の登録は
重要事項をご確認のうえ、以下の手順でご登録をお願いいたします。

ユーザー様のご登録方法

STEP 1

タニタホームページのユーザー登録より、【お客様登録ページ】を選択します。



STEP 2

ページ下部のチェック項目を確認いただき、[次へ]をクリック。

- メールアドレスの有無
 - メールアドレスを保有していません。
- 購入ルートについて **該当にチェック**
 - タニタからの直接購入ではありません。
- リピートのお客様 **※リピートの場合 青のチェック項目不要**
 - 同意済みです。
- 新規のお客様 **全てにチェック**
 - 運転の可否判断について

次へ

STEP 3

お客様情報を入力します。*

| | | |
|--------|---------|------------|
| 入力日 | (必須) | 2019/09/24 |
| 会社名 | 全角 (必須) | 株式会社タニタ |
| 事業所・部署 | 全角 (必須) | 東京営業所 |
| 担当者名 | 全角 (必須) | 谷田 健子 |
| 郵便番号 | 半角 (必須) | 174 - 8630 |
| 都道府県 | 全角 (必須) | 東京都 |

STEP 4

購入商品・台数を入力します。*
[登録]をクリック。



※入力いただいたメールアドレスにメンテナンスおよびご請求のご案内をお送りします。入力いただいた住所に交換器をお送りします。同一企業で、事業所毎にメンテナンス費のお支払い、器体の受け取りを行う場合は、事業所毎のご登録をお願い致します。お支払いを1つの事業所でまとめる場合、器体の受け取りを各事業所で行う場合は事前にご連絡ください。

STEP3の「会社名」は正式名称でのご入力をお願いいたします（機種・環境依存文字は使用しないで下さい【例：(株)、(有)】）。
支店単位での登録の場合は、支店名までのご入力をお願いいたします。

03 ALBLOシリーズ（FC-1500 / FC-1200 / FC-1000）情報登録について

代理店様情報の登録は
重要事項をご確認のうえ、以下の手順でご登録をお願いいたします。

代理店様のご登録方法

STEP 1

タニタホームページのユーザー登録より、【代理店様登録ページ】を選択します。

アルコール検知器のユーザー登録

FC-1000ご購入時のユーザー登録はこちらから購入ページではありません。
文後に登録していただくページです。

ページ👤 代理店様登録ページ

STEP 2

ページ下部のチェック項目を確認いただき、[次へ]をクリック。

■ **リピートの代理店様** ※リピートの場合
重要事項確認 赤のチェック項目不要

同意済みです。

■ **新規の代理店様**

運転の可否判断について

本器の測定データは飲酒の有無を判断するため、断は本器専入専用です。

PCへのメモリ転送について

FC-1000本体内部に登録されているメモリ(データ)取り出しが可能です(3人分、各10件)。

全てにチェック

👉 次へ

STEP 3

お客様情報を入力します。

最終ユーザー様名 全角 (必須) お客様名

電話番号 半角 (必須) 03 - 3558 - 8111

STEP 4

代理店様情報を入力します。
[登録]をクリック。

部署・課 全角 (必須) 営業課

担当者名 全角 (必須) 谷田 健子

ふりがな 全角 たにた けんこ

郵便番号 半角 (必須) 174 - 8630

都道府県 全角 (必須) 大阪府

市区郡町村 全角 (必須) 東大阪市

町・番地 全角 (必須) 長田中1-3-15

👤 登録👉 戻る

STEP4に関し、複数の代理店様が入る場合、全ての代理店様のご登録をお願いいたします。