

# ALBLO アルコール検査システム 測定の流れ

## スマートフォンでの測定



## PCでの測定 (FC-1500のみ)



## ALBLO アルコール検査システムの特長

1

管理アプリで下記の項目を確認。

写真 ID 所属部署 名前 勤務状態(出庫・帰庫)

測定日時 判定 認証結果 座標

使用したアルコール検知器のセンサー寿命(使用量・使用日数)

IDでのフィルター及び各項目でのソートや、結果出力ができます。  
当日のアルコール検知数と未測定者も表示されます。

画像は実際のものとは異なる場合があります

2

測定結果の詳細画面でより詳細な情報を確認。  
(コメント入力欄あり)



画像は実際のものとは異なる場合があります

4

測定結果はCSVまたはPDF形式で出力可能。



PDF出力画面例 (顔写真有)

3


記録項目。  
(○のついている項目が自動記録)

全版共通	確認者名	入力可
	運転者	○
	車両番号	入力可
	確認日時	○
	確認方法	○
	酒気帯びの有無	○
	指示事項	入力可
	その他必要な事項	入力可

5

アルコールが検知された場合、  
任意の宛先にアラートメールを送信することができます。  
管理アプリを見ていなくても、アルコールが検知されたことを確認することができます。

- \*送信先は任意の数を設定できます。
- \*PC版測定アプリのアラートメール設定は、測定者毎に送信先を設定できます。

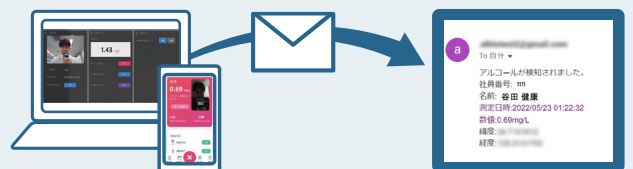

# CASE 1 クラウド通常版

こんな企業・  
事業者におすすめ

直行直帰の外出先で測定 (スマホと連携)

事業所内で測定 (PCと連携) \*FC-1500のみ

クラウドで一元管理したい

顔認証による不正防止がしたい \*FC-1500のみ

複数事業所の結果を一括で管理したい

PCの負担を少なくしたい

- ✓ アルコール検知器とスマートフォン (Android, iPad/iPhone)、PC (Windows®) を接続して測定。
- ✓ 測定時に顔認証を行い、なりすましを防止。\*FC-1500のみ
- ✓ 測定結果は全てクラウドに保存。
- ✓ 管理者はブラウザ上で測定結果を確認。



導入費用 (税抜)			
アルコール検知器 (本体代)			
ランニングコスト (税抜)			
・管理者アカウント代: 1つにつき <b>¥2,500/月</b> ・ユーザーアカウント代: 登録者1人あたり <b>¥1,500/月</b> (*ユーザーアカウントは10名以上の登録が必要です。) ・FC-1500定期メンテナンス代 <b>¥14,000~¥20,000/台</b> ・FC-810交換用センサーカートリッジ代 <b>¥10,000/台</b>			
顔認証機能	測定端末 <sup>※1</sup>	接続方法	結果確認方法
FC-1500のみ	Android iPad / iPhone Windows®PC	Android: <b>Bluetooth®</b> iPad / iPhone: <b>Bluetooth®</b> Windows®PC: <b>有線</b>	ブラウザ
機器認証	○		

# CASE 2 PC通常版

こんな企業・  
事業者におすすめ


直行直帰の外出先で測定 (スマホと連携)

事業所内で測定 (PCと連携) \*FC-1500のみ

複数の拠点の管理をしたい

ランニングコストを抑えたい

- ✓ アルコール検知器とスマートフォン (Android, iPad/iPhone)、PC (Windows®) を接続して測定。\*FC-1500のみ
- ✓ 測定結果はクラウドを経由し、PC管理アプリにダウンロード。
- ✓ 管理者はPC管理アプリで測定者の結果を確認。

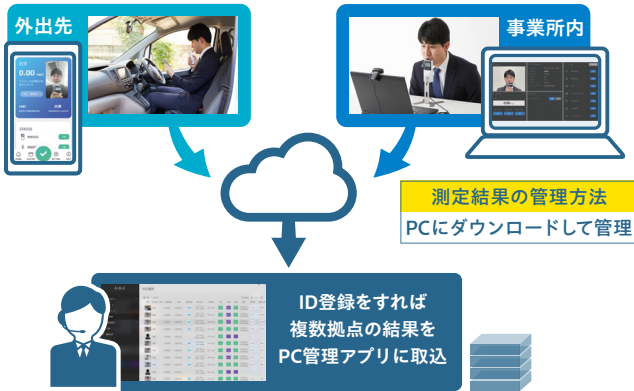

# CASE 3 PC簡易版 FC-1500のみ

こんな企業・  
事業者におすすめ

事業所内で測定 (PCと連携)

ランニングコストを抑えたい

- ✓ アルコール検知器とPC (Windows®) を接続して測定。
- ✓ 測定結果はPC管理アプリに保存。
- ✓ 管理者はPC管理アプリで測定者の結果を確認。



導入費用 (税抜)	アルコール検知器 (本体代) + PC管理アプリ1本につき <b>¥50,000</b> (1台のPCに対して1本必要)
ランニングコスト (税抜)	・1企業あたり <b>¥36,000~¥240,000/年</b> ID登録人数により変動 <sup>※2</sup> ・FC-1500定期メンテナンス代 <b>¥14,000~¥20,000/台</b> ・FC-810交換用センサーカートリッジ代 <b>¥10,000/台</b>
顔認証機能	-
測定端末 <sup>※1</sup>	Android iPad / iPhone Windows®PC
接続方法	Android: <b>Bluetooth®</b> iPad / iPhone: <b>Bluetooth®</b> Windows®PC: <b>有線</b>
結果確認方法	PC管理アプリ
機器認証	○

導入費用 (税抜)	アルコール検知器 (本体代) + PC管理アプリ1本につき <b>¥40,000</b> (1台のパソコンに対して1本必要)
ランニングコスト (税抜)	・定期メンテナンス代 <b>¥14,000~¥20,000/台</b>
顔認証機能	-
測定端末 <sup>※1</sup>	Windows®PC
接続方法	Windows®PC: <b>有線</b>
結果確認方法	PC管理アプリ
機器認証	○

※1 スマートフォンはiOS/Android共に最新OSから2世代前までを対象とし、フロントカメラがあるものにに限られます。PCはOS Windows®10以上に対応し、フロントカメラまたは外付けWebカメラを装備したものを用意してください。全ての端末に関して動作保証のものではありません。  
 ※2 年額50人まで¥36,000 (税抜)、51~100人まで¥54,000 (税抜)、101~300人まで¥72,000 (税抜)、301~500人まで¥108,000 (税抜)、501人以上¥240,000 (税抜)。支払いは一年間に使用する人数を申告していただき、年額での前払いとなります。実際の使用人数が申告人数を上回る場合、追加のご請求をさせていただきます。また、次に別プランへ変更していただきます。お支払いいただいた費用の返金はできません。  
 iPhone, iPadは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 Android, Google PlayおよびGoogle Play ロゴは、Google LLCの商標です。 Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、BluetoothSIG, Inc.が所有権を有します。株式会社タニタは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。 その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。 Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または、登録商標です。