


ポケットブルスケール KP-723

取扱説明書 保証書付

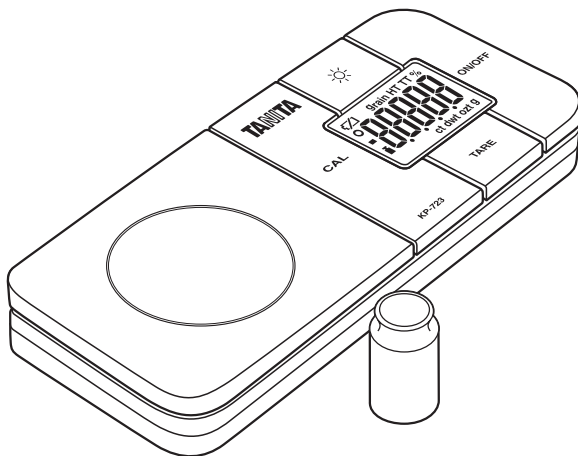

付属品

- 校正用分銅(200g)
- 電池(CR2032)×2
- 取扱説明書／保証書付(本書)

このたびは、タニタポケットブルスケールをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくお使いいただくために、お使いになる前に取扱説明書をよくお読みください。また、本書は必要なときにすぐに取り出せるよう、大切に保管してください。

取り扱い上のご注意

本書では、お使いになる人や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただきたいことを次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本器を安全に正しくお使いください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う恐れのある」内容を表示しています。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う恐れまたは物的損害が発生する恐れのある」内容を表示しています。



警告

電池は火中に投じないでください。

▶ 破裂する恐れがあります。

分解や改造は絶対にしないでください。

▶ 破損や感電、けがの原因となります。

電池や製品を、乳幼児の手の届くところに置かないでください。

▶ 誤飲の恐れがあります。

万一電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。真夜中など、お近くの医師に相談できない場合は、下記へ電話して指示を受けてください。

毒性に関するお問い合わせ先

(財)日本中毒情報センター中毒110番
(大阪) 072-727-2499 24時間対応



注意


- 強い衝撃や振動を与えないでください。落下等にはとくに注意してください。
- 測定中の表示に影響が出ますので風の強いところでお使いください。
- 計量皿に最大計量200gを超える過大な力、および衝撃を加えますと精度が狂ったり、内部構造を破損し計量が出来なくなる場合があります。
- 振動のない硬い水平な場所においてお使いください。
- 正しい計量をするためには付属の分銅を使用し、校正することをお奨めします。(2ページ「校正(キャリブレーション)機能について」参照)
- 直射日光の当たらない場所で使用してください。5℃以上温度差のある場所に移動させた場合、30分以上放置してからご使用ください。正しい計量ができません場合があります。
- 高温・低温の計量物を直接計量皿に載せないでください。故障の原因になります。
- 電磁波を発生する機器(IH調理器、電子レンジ、携帯電話等)の近くでのご使用は避けてください。故障、変形または正しく計量できない恐れがあります。
- 水や薬品等をかけないでください。

お手入れについて

本体の汚れは、水洗いせずスポンジか柔らかい布に家庭用の中性洗剤を含ませて汚れを落とし、乾いた柔らかい布で拭いてください。

※ベンジン、シンナー、漂白剤等の薬品は使わないでください。

各部の名称

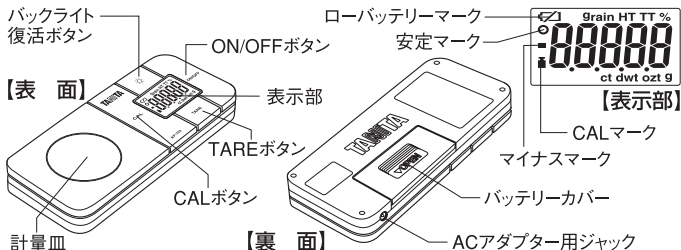


使用方法

- * 電源を入れるときは、計量皿の上に何も載せないでください。
 - * 風や振動のない硬い水平な場所に置いてお使いください。
 - * 表示値が安定すると、安定マークの○が点灯します。
 - * バックライト点灯時、安定状態が5秒間続くとバックライトが消灯します。
- バックライトをつけるには、を押してください。


校正（キャリブレーション）機能について

本器は微量計量に対応して精密に作られています。高精度のはかりは、使用地域により重力の影響を受け、測定値に誤差を生じる場合があります。本器では、より正しい計量ができるよう校正機能がついています。付属の校正用分銅で校正を行なって使用することをお奨めいたします。

<キャリブレーションの仕方>


- 1 計量皿に何も載せない状態で、ON/OFF押し、電源を入れる。
- 2 0.00と安定マークの○が点灯したら、CALを約3秒間長押しする
 CAL1bと表示
 CAL1bが点滅
- 3 CAL1bが点滅している状態で、計量皿の中央に付属の校正用分銅200gを静かに載せる
 CAL1b
 End
 200.00g
 200.00と安定マークの○が表示されれば、キャリブレーション完了です。
- 4  0.00g
 分銅を降ろし0.00と安定マークの○が表示されていれば、そのまま計量が可能です。

基本的な計量をする場合

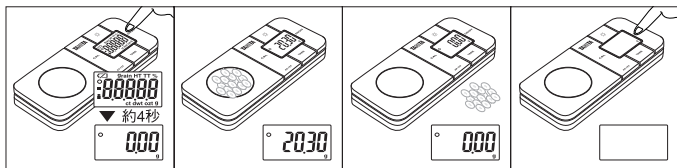


1. ON/OFFを押す 2. 計量物を載せる 3. 計量物を降ろす 4. ON/OFFで電源OFF

TARE機能を使って計量をする場合

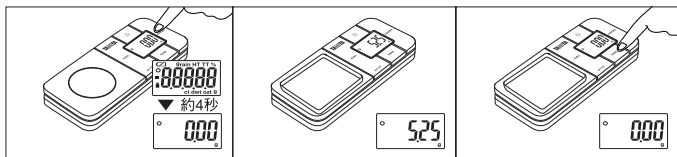

1. ON/OFFを押す 2. 容器を載せる 3. TAREを押す

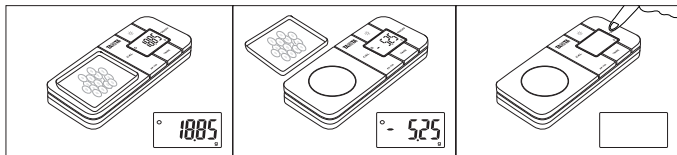

4. 計量物を載せる 5. 容器と計量物を降ろす 6. ON/OFF 電源OFF



注意 容器と測定物の合計が200gを超えての測定はできません。200gを超えるとEEEEと表示します。その場合は速やかに測定物を計量皿から降ろしてください。

オートパワーオフについて


本器にはオートパワーオフの機能がついています。最後のスイッチ操作から任意に設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。ただし計量中であればオートパワーオフはしない。
*2、5、10、20、30、60分で任意に設定が可能。

<設定変更手順> (出荷時には2分に設定されています。)

- 電源OFFの状態で、**[※]**を押しながら、ON/OFFスイッチを押すとオートパワーオフ設定状態になります。
- その時、表示には現在設定されている時間が表示されます。
- TAREスイッチを押すごとに次のようにUPします。(2→5→10→20→30→60→0→2)
CALスイッチでDOWNします。(2→0→60→30→20→10→5→2)
- オートパワーオフを解除する場合は「0」に設定して下さい。
- 設定したい時間表示の時、**[※]**を押すと、「End」が表示され設定が完了します。

■ACアダプター対応(付属はしてありません)

- 市販のACアダプターを使えば電池が無くてもお使いいただけます。
- 弊社ではACアダプター(MODEL#DC-630N)の別売もしております。
- P.2のACアダプター用ジャックに差し込んでお使いください。ACアダプターの極性に注意ください。

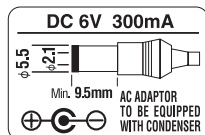

対応できるアダプターの規格

■アフターサービスについて

1. 保証書について

保証書は、取扱説明書に付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間で(電池は保証対象外)。

2. 修理を依頼されるとき

●保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡の上、保証書を添えて商品をお送りください。

●保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有償にて修理させていただきます。

3. ご不明な点は弊社営業所またはお客様サービス相談室にお問い合わせください。

株式会社 **タニタ**

本社・東京営業所	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	☎ 03(3558)8111(代表)
大阪営業所	〒577-0013 東大阪市長田中1-3-15	☎ 06(6784)2811(代表)
名古屋営業所	〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-19-20	☎ 052(201)6391(代表)
福岡営業所	〒812-0882 福岡市博多区麦野4-2-6	☎ 092(575)5761(代表)
仙台営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-8	☎ 022(299)7161(代表)
札幌営業所	〒007-0834 札幌市東区北34条東22-1-35	☎ 011(786)5611(代表)

ホームページアドレス <http://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ先

フリー
ダイヤル



0120-133821

受付時間 / 9:00~18:00(土・日・祝祭日は除く)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

©2007 TANITA Corporation. All Rights Reserved.

保証書

販売店様へ

ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無償修理規定により無償修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記保証期間中に故障が発生した場合は、本書を
ご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。
※お客様の個人情報は修理完了品の発送に使用させていただき、修理品
と共にご返却いたします。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当
に触れることのないよう、当社規定に基づき責任をもって管理いたし
ます。


品 名		ポケットブルスケール KP-723	
保証期間		お買い上げ日より1年	
お買い上げ日		年	月 日
販 売 店	店名・住所		
	電話 () (印)		
お 客 様	ご住所		
	お名前 様		
	電話 ()		

無償修理規定

1. 取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
 2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室にご連絡の上、商品と保証書をお送りください。
 3. ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。
 4. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - イ. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ロ. お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ハ. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - ニ. 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ホ. 保証書の提示がない場合
 - ヘ. 保証書のお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 5. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 6. 保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室へお問い合わせください。

電池の交換

表示部にLoと表示された場合、もしくはON/OFFボタンを押しても何も表示しない場合は次の要領で電池を交換してください。電池は2つとも新しいものと交換してください。
*古い電池はお住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。

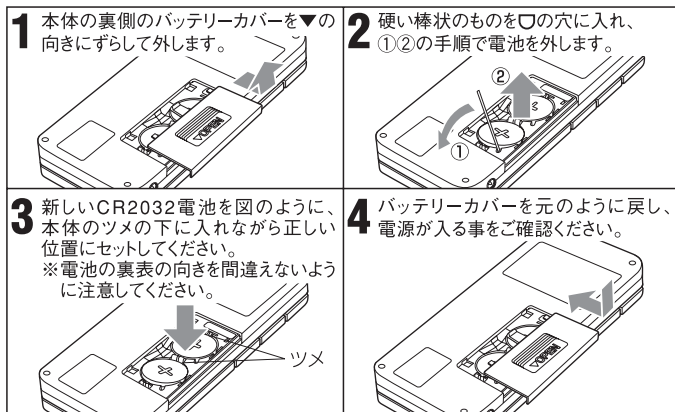

仕様

型 式	KP-723
最大計量	200g
最小表示	0.05g
表示部	LCD表示(文字高13mm)
本体サイズ	D150×W65×H18mm
本体質量	約135g(電池含む)
使用範囲	0～200g
電 源	CR2032(コイン形リチウム電池)×2個
定格電圧/消費電流	DC6V／ON時22mA以下(バックライト点灯時) ON時12mA以下(バックライト消灯時) OFF時50 μ A以下
電池寿命	1回5分使用の場合約150回 *付属の電池は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短くなっております。
オートパワーオフ	初期:2分 設定:オートパワーオフなし、2分、5分、10分、20分、30分、60分

精度の保証範囲

0g～50gまで	±0.2g
50gを超え～200gまで	±0.3g

本器は、取引証明以外用です。品物の売買取引や、公にその物の目方を証明する場合にはお使いになれません。