

TANITA



お菓子・お料理用はかり

COOKING SCALE

キッチンむん

は
ず
せ
て
便
利
!



1345

500g ・ ホワイト




取扱説明



① 指針を0に


大皿・小皿それぞれ使用の際は指針が0点を指しているか確かめてください。本体の上についているゼロ点ツマミを左右に動かしてゼロ点を合わせてください。

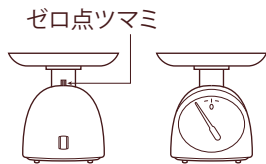

ゼロ点ツマミ

② 水平に置いて


水平に置いてください。後面にあいた水準器窓の中にある水準器で確かめてください。

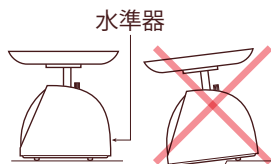

水準器


③ くもり汚れは

汚れた時、ベンジン、シンナーなどを絶対使用しないでください。汚れた時は、スポンジかやわらかい布に、石けん水、家庭用の中性洗剤を少し含ませて汚れを落とした後、やわらかい布でふきとってください。

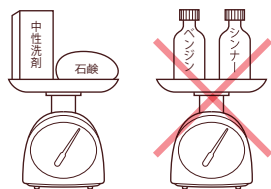


④ 熱水に注意

火気、熱気、直射日光、水分、湿気が多い場所に放置しないでください。

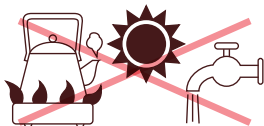

⑤ 持ち運び

皿をもって持ち運びしないでください。持ち運ぶときは、かならず本体をもってください。

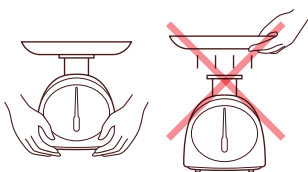

● カロリー表 食品100gあたりのカロリー

食品名	カロリー	食品名	カロリー	食品名	カロリー	食品名	カロリー
食パン	264	きなこ	437	たまご	151	トマト	19
うどん	105	甘みそ	217	牛乳	67	玉ねぎ	37
ごはん	168	あじ	121	バター	745	大根	18
もち	235	かつお	114	チーズ	339	みかん	46
そば	132	まぐろ	125	にんじん	37	リンゴ	54
あづき	339	牛ロース	411	ピーマン	22	バナナ	86
大豆	417	豚ロース	291	キャベツ	23	いちご	34
豆腐(絹)	56	鶏もも	229	きゅうり	14	キウイ	53

(文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告)調べ

- 本品は、精密機器につき落としたり、強い振動をあたえないでください。また、絶対に分解しないでください。故障の原因になります。
- このクッキングスケールは、計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。なお、ご使用の場合は、はかられた重さに対して下記の範囲まで精度を保証いたします。

500g用はかり	125gまではかる場合	±1.2目盛	125gをこえ500gまではかる場合	±2.0目盛
----------	-------------	--------	--------------------	--------

- この、はかりは、家庭用です。物品の売買取引やその目方を証明する場合は、ご使用にならないでください。

経済省令適合マーク



株式会社 **タニタ**

本社・東京営業所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ☎03(3558)8111(代表)

大阪営業所 〒577-0013 大阪府市長田中1-3-15 ☎06(6784)2811(代表)

名古屋営業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-19-20 ☎052(201)6391(代表)

福岡営業所 〒812-0882 福岡市博多区麦野4-2-6 ☎092(575)5761(代表)

北日本営業所 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1 ☎0187(66)2144(代表)

ホームページアドレス <http://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ先

フリーダイヤル

0120-133821

受付時間/9:00~18:00(土・日・祝祭日は除く)
お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2