

# 5496B 料理用温度計取扱説明書

このたびは、料理用温度計をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

## ■使用上のご注意

この使用上のご注意および製品への表示では製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産損失を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。


**⚠ 警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。

**⚠ 注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容、および物的損傷の発生が想定される内容を表示しています。

- ⚠ 注意** ※故障のもとになりますから、絶対に分解しないでください。  
 ※過度の衝撃などは与えないでください。  
 ※湿気が多いところや水がかかるところなどでの保管は避けてください。  
 ※本製品の検温部以外は洗剤につけたり、水洗いはしないでください。よごれた場合は乾いた柔らかい布でふきとるようにしてください。  
 ※この取扱説明書は必要なときに、すぐ取り出して読めるようにできる限り身近に、大切に保管してください。この説明書をよく読んで理解してから、製品を使用してください。

## ■各部の名称

## ■取付方法

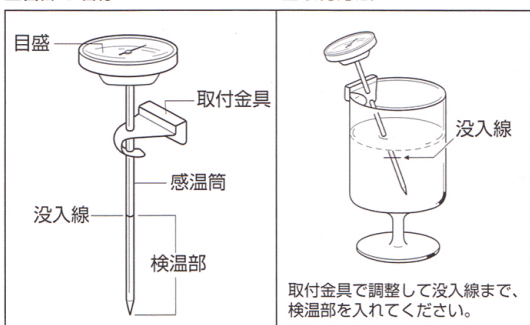

- ⚠ 注意** ※本製品を使用する際、検温部を没入線まで入れるようにしてください。  
 検温部が没入線まで入っておりませんと、正確な温度は、はかれません。  
 ※感温筒は絶対に曲げないでください。温度が狂います。

## 主な仕様

測定方式	バイメタル式	
測定範囲	0℃～100℃	最小目盛：2℃
精度	0～100℃±2℃	
主な材質	ケース：ステンレス	レンズ：強化ガラス
外形寸法	φ35×145mm(直径/長さ)	
質量	28g	

タニタ ベストウェイトセンター

ベストウェイト健康講座

www.best-weight.ne.jp



台紙



PET:パック

株式会社 **タニタ**

〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2  
 東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・札幌

ホームページアドレス <http://www.tanita.com>

お客様サービス相談室 **お問い合わせ先**  
**0120-133821**  
 受付時間 / 9:00～18:00(土・日・祝祭日は除く)

5496B 料理用温度計



4 904785 549609

MADE IN CHINA