

適温・適湿健康ライフ


インテリアサーモのしおり


お買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
ご使用前にこのしおりを必ずお読みのうえ、正しくお使い
ください。お読みになられたあとも、いつでも見られるように
保管してください。

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損
害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。


■表示の説明について

表示内容を無視して、誤った使い方をした時に生じる危害
や損害の程度を、下記の表示で区分して説明しています。

 **注意** この表示は、「傷害を負う可能性または物的損
害が発生する恐れのある」内容です。

 **禁止** この表示は、してはいけない「禁止」内容です。

■取扱いについて

 **注意** 倒したり、高いところから落とさない。
→製品が割れたりして破片などで怪我をする恐れがあ
ります。平らな安定した場所に設置してください。
→壁などに設置する場合は、落ちない様、市販されて
いる釘などの掛器具をしっかりと固定してください。

- 温・湿度計に蒸気を当てたり、息を吹き込むことはしないでく
ださい。故障の原因になります。
- 分解したり改造しないでください。故障の原因になります。
- 温・湿度計は箱から出して、約30分後に正しい目盛りを表示し
ます。
- 設置する場所は、直射日光やエアコンなどの送風が直接あた
らない場所で、床から約1.5mの高さが適当です。

■お手入れについて

 **禁止** シンナーやベンジンなどは使用しないでくださ
い。よごれた場合は乾いた布でふいてください。

■アフターサービスについて

1. 保証書について

保証書は、取扱説明書に付いておりますので、必ず「販
売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書
内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。
保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼される時

- 保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話に
てご連絡のうえ、保証書を添えて本機をお送りください。
- 保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談
室にご相談ください。修理によって商品の機能が維持で
きる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3. ご不明な点はお客様サービス相談室にお問い合わせく ださい。

○仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

©2012 TANITA Corporation. All Rights Reserved.

株式会社 **TANITA**

本社・東京営業所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ☎ 03(3558)8111(代表)
大阪営業所 〒577-0013 大阪市長田中1-3-15 ☎ 06(6784)2811(代表)
名古屋営業所 〒465-0072 名古屋市長田中1-3-15 ☎ 052(704)2201(代表)
福岡営業所 〒812-0882 福岡市博多区麦野4-2-6 ☎ 092(575)5761(代表)
北日本営業所 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1 ☎ 0187(66)2144(代表)

ホームページアドレス <http://www.tanita.co.jp/>

お問い合わせ先
フリーダイヤル ☎ **0120-133821**
受付時間 / 9:00~18:00 (土・日・祝祭日は除く)
お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

保証書

販売店様へ _____
ご購入時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売
店様欄に捺印)をご記入のうえ、お客様にお渡しください。
お客様へ _____

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束す
るものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生
した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室
に修理をご依頼ください。

品名	タニタ温湿度計
保証期間	本体 お買い上げ日より1年
お買い上げ日	年 月 日

販売店	住所・氏名	
	電話	()
お客様	ご住所 〒	
	お名前	様
	電話	()

株式会社 **TANITA** 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
お客様サービス相談室
フリーダイヤル ☎ **0120-133821**

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室に連絡の上、商品と保証書をお送りください。
 - ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。
 - 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ロ、お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ハ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害による故障及び損傷
- 二、保証書の提示がない場合
- ホ、保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 - 保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

健康と温・湿度

快適なくらしには、快適な環境をつくるのが大切です。しかし、環境は天気や地域によって異なり、省エネにも配慮する必要がありますので、次のことを目安にしてください。

●快適な状況は…

季節	温度	湿度
夏	21～25℃	55～65%
冬	16～20℃	45～55%

タニタ温・湿度計の精度

■温度計精度

最小目盛	-20℃～40℃	-20℃～40℃の範囲以外
1℃	±1℃	±2℃
2℃	±2℃	±4℃
5℃	±5℃	±5℃

■湿度計精度

最小目盛	35%～75%	35%～75%の範囲以外
2%	±2%	±4%
5%	±5%	±10%

○測定範囲は機種により異なる場合があります。

●温度について

夏


最近はルームエアコンの普及により、冷やしすぎが多いようです。内気温と外気温の差がありすぎるとクーラー病にかかりやすくなります。



冬

小さなお子さんや、お年寄りでは体感温度は異なります。状況や、環境に応じて、こまめに温度調整をしましょう。

●湿度について

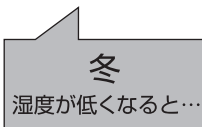

インフルエンザウィルスなどが繁殖。



免疫力の低い赤ちゃんやお年寄りには特に注意が必要です。部屋が乾燥しないよう心がけましょう。



カビやダニが繁殖。



食中毒の危険性が高くなります。食品の製造年月日は常に確認しましょう。また、風通しを良くし、除湿をしましょう。