


TANITA

取扱説明書

保証書付

温湿度計

TT-587・590

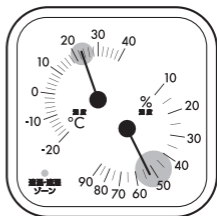

※本書に記載されているイラストはイメージです。

もくじ




●安全上のご注意	2
●使用上のご注意	3
●正しいはかりかた	3
●お手入れについて	3
●保証書	4
●アフターサービスについて	5
●無料修理規程	6
●健康と環境のための温湿度	7
●故障かな？	8
●仕様	8

お願い

誤った使いかたをしますと、重大な事故につながるおそれがあります。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
また、必要な時にはすぐにとり出せるよう、身近に大切に保管してください。

安全上のご注意

本書では、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただきたいことを次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本器を正しくご使用ください。

 警告	 注意	 禁止
この表示の欄は「死亡または重傷 ^{※1} を負うおそれのある」内容です。	この表示の欄は「傷害 ^{※2} を負うおそれまたは物的損害 ^{※3} が発生するおそれのある」内容です。	してはいけない「禁止」内容です。

- ※1：重傷とは失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- ※2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
- ※3：物的損害とは、家屋・家財などへの拡大損害をさします。

警告



ご使用前およびご使用中に本器に異常が確認されたら使用しない
異常があるままご使用になると、けがや事故が発生するおそれがあります。

本器を加熱しない

本器の変形により、けがのおそれがあります。

乳幼児や子供の手が届くところに保管しない

乳幼児や子供だけで使用させない

小さな部品を飲み込み、窒息するおそれがあります。

またけがをするおそれがあります。

表示部を押さない

本器が破損して、けがをするおそれがあります。

本器に強い衝撃を与えない

本器を落とす、または本器に物を落とすなど、強い衝撃を与えないでください。

本器が破損して、けがをするおそれがあります。

隙間や穴に指を入れない

けがをするおそれがあります。

注意



分解や改造、修理をしない

けがのおそれがあります。

物を落としたり、強い衝撃を与えたりしない

本器が破損して、けがをするおそれがあります。

使用上のご注意

屋外で使用しない

以下のところで本器を保管、使用しない

- ・火や熱を発する器具に近いところ
- ・ほこりの多いところ

過度の衝撃や振動を与えない

損傷や故障のおそれがあります。

アルコールや熱湯、ベンジン、シンナー、漂白剤などの薬品は使用しない

破損や変形、変色のおそれがあります。

本器をぬらさない

防水ではありませんので、誤動作や故障のおそれがあります。

フック穴を使用する際は、耐荷重が不十分なフックは使用しない
また、本器が揺れたり、落下しやすい不安定な場所につり下げない
落下などによる、破損のおそれがあります。

正しいはかりかた

日光やエアコン、加湿器などの送風が直接当たるところへは置かないでください。

通気口をふさぐと正しい値がはかれなくなりますので、ふさがないでください。

お手入れについて

本器が汚れたときは、やわらかい布を水または中性洗剤に浸し、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。

保証書

販売店様へ

ご購入時に貴店にて、保証書の所定事項(ご購入日、販売店様欄に捺印)をご記入のうえ、お客様にお渡してください。

お客様へ

本書は、無料修理規程により無料修理を行うことをお約束するものです。

ご購入の日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

※お客様の個人情報は、修理完了品の発送にのみ使用させていただきます。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、弊社規程に基づき、責任をもって管理いたします。

品名	温湿度計 TT-587・590
保証期間	ご購入日より1年
ご購入日	年 月 日
お客様様	ご住所 [〒]
	お名前 様
	お電話 ()
販売店	店名・所在地
	電話 ()



■ アフターサービスについて

1. 保証書について

保証書は、必ず「販売店名、お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年です。

2. 修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡のうえ、本器と保証書をお送りください。
- ・保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本器の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3. ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

株式会社 **タニタ**

本社・お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

ホームページアドレス

<https://www.tanita.co.jp/>

お問い合わせ先

フリーダイヤル



0120-133821

携帯電話からはフリーダイヤルに繋がりません。

携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。

ナビダイヤル



0570-783551

通話料はおお客様負担となりますのでご了承ください。

受付時間 / 9:00～18:00(祝日を除く月～金)

〈無料修理規程〉

- 1、取扱説明書などの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 2、保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室にご連絡のうえ、本器と保証書をお送りください。
- 3、ご贈答品などで本保証書に必要事項が記入されていない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。
- 4、保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ、使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - ロ、お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
 - ハ、付属品、消耗品の故障および交換
 - ニ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - ホ、一般家庭用途以外に使用された場合の故障および損傷
 - ヘ、保証書の提示がない場合
 - ト、保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 5、保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 6、保証書は、再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が過ぎている場合の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

健康と環境のための温湿度

人が健康的に暮らすためには、快適な環境を作ることが大切です。しかし、環境は天気や地域によって異なり、地球温暖化防止のために省エネにも配慮する必要があります。人がより健康的に暮らすため、次の温湿度を目安として示します。

●健康的に暮らすための室内温湿度の目安

温 度	湿 度
18~28℃ ※1	40~60% ※2

※1. 出典：アメリカ暖房冷凍空調学会（ASHRAE）が発行している ASHRAE Standard 55-2017 Thermal Environmental Conditions for Human OccupancyよりPMVとPPDを使って計算しています。

※2. 出典：米国暖房冷凍空調学会(ASHRAE)より「健康に最適な相対湿度範囲」

故障かな？

温湿度の針が動いていない

冷蔵庫に10分ほど入れて、針が動くかをご確認ください。それでも針が動かない場合は、弊社お客様サービス相談室（☎P.5）へお問い合わせください。

仕様

測定範囲	温度	-20~40℃
	湿度	10~90%
測定精度	温度	-20~40℃ ±2℃
	湿度	35~75% ±5% それ以外 ±10%
最小表示	温度	2℃単位
	湿度	5%単位
寸法	約幅75×高さ75×奥行30mm	
質量	約70g	
主な材質	ABS、PMMA	
付属品	取扱説明書（保証書付）	

※デザインおよび仕様は予告なく変更する場合があります。