

定期メンテナンスのご案内

タニタのアルコール検知器は精度保証のため、1年または測定上限回数に応じた定期的なメンテナンスが必要になります。

*センサー期限を超えると定期メンテナンスをお受けできなくなることがあります。*メンテナンスについては、タニタとお客様の直接契約となります。

FC-1200	FC-1000
センサー寿命 20000回※1または使用開始※2から1年間 (どちらか早い方) ※1 0.05mg/L以上の呼吸測定を続けた場合、センサー使用時間が短くなります。 ※2 「使用開始」とはタニタ出荷日の翌月初日です。 * センサーの使用時間累計55時間もしくは使用期間365日経過で、定期メンテナンスを予告するため、本体LCDに「sensor」が点滅。センサーの使用時間累計58時間もしくは使用期間400日経過で使用できなくなります。	10000回または使用開始※2から1年間 (どちらか早い方) ※2 「使用開始」とはタニタ出荷日の翌月初日です。 * 8000回測定すると、定期メンテナンスを予告するため、本体LCDに「sensor」が点滅します。10000回以上測定すると、本体LCDに「sensor」が点灯します。10200回以上測定すると、使用できなくなります。
定期メンテナンス	定期メンテナンス 1回 ¥14,000 (税抜)※3 ※3 2024年10月以降に本体をご購入されたユーザー様の価格です。

■ 定期メンテナンスの流れ



定期メンテナンス実施の注意点

- ・メンテナンスの案内はメールで行いますので、メールが受信できる環境をご用意ください。
- ・必ず今まで使用していた機器の返却をお願いします。ご返却いただけない場合は、¥10,000 (税抜・事務手数料含む)を請求させていただきますのでご了承ください。
- ・メンテナンス実施後、1年以内に使用を停止した場合でもメンテナンス費用の返金はいたしません。
- ・定期メンテナンスを期間内に実施しなかった機器は、メンテナンス対応終了となります。対応終了後の定期メンテナンスの申し込みはできません。
- ・1年以内に測定回数が上限に達した機器のメンテナンスに関しては、タナタまでご連絡ください。

購入・定期メンテナンスに関する
お問い合わせ

TEL : 03-3558-8118

お問い合わせ全般

MAIL : alblo-info@tanita.co.jp

購入・定期メンテナンスに関する
お問い合わせ

TEL: 03-3558-8118

お問い合わせ全般

MAIL: alblo-info@tanita.co.jp


TEL : 03-3558-8118 お問い合わせ全般 MAIL : alblo-info@tanita.co.jp

購入・定期メンテナンスに関する
お問い合わせ

TEL: 03-3558-8118

お問い合わせ全般

MAIL: alblo-info@tanita.co.jp



 道路交通法第65条には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められています。
本器の測定データは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。
測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本器の製造者、および販売に携わる関係者は一切の責任を負いません。

株式会社  本 社 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

京 宮 業 所	〒174-8630	東京都板橋区前野町1-4-2	03(3558)8111(代表)	FAX03(3558)0335
阪 宮 業 所	〒577-0013	大阪府東大阪市長田中1-3-15	06(6784)2811(代表)	FAX06(6784)2778
市屋営業所	〒465-0072	愛知県名古屋市東区牧の原2-707	052(704)2201(代表)	FAX052(704)2221
岡 宮 業 所	〒812-0882	福岡県福岡市博多区麦野4-2-6	092(575)5761(代表)	FAX092(575)5617
千本営業所	〒983-0852	宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8	022(299)7161(代表)	FAX022(299)7163

タニタ秋田 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1	0187(66)2122(代表)
-------------------------------------	------------------

様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ナビダイヤル(有料) ☎0570-099655 受付時間9:00~18:00(祝日を除く月~金)

タニタ本社・東京営業所・大阪営業所・(株)タニタ秋田は、ISO9001の認証登録事業所です。

※表示価格をはじめ、このカタログの内容は2024年6月現在のものです。 <https://www.tanita.co.jp/>

※表示価格をはじめ、このカタログの内容は2024年6月現在のものです。<https://www.tanita.co.jp/>

©2024 TANITA Corporation

商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。

TANITA
Healthy Habits for Happiness

燃料電池式アルコール検知器

FC-1200/FC-1000

ALBLO
タニタ - アルブロ

タニタ - アルブロ

安全をはかる、 タニタのアルコール検知器



簡単・高精度・低コストなタニタ のアルコール検知器

FC-1200／FC-1000なら

—— タニタのアルコール検知器は全てJ-BAC認定機器 ——



J-BAC(アルコール検知器協議会)とは、アルコール検知器の技術や品質の向上、ならびにアルコール検知器の普及・啓発を目的に2015年4月8日に設立。タニタはじめ75社(正会員74社・準会員1社)*が加盟しています。
※2024年5月時点

1 導入が楽々

置き場所に困らないコンパクト設計。
履歴管理もお使いのPC※1で可能。

※1 別売の管理ソフトとWindows対応PCが必要です。

2 使用が楽々

測定者は電源を入れて吹き込むだけ。
管理者はデータの確認・出力作業も簡単。

3 メンテナンスが楽々

メンテナンス時期は、メールでお知らせ、そのままメールで注文。
リフレッシュ品に丸ごと交換するだけの簡単メンテナンス。

タニタ アルコール検知器

ALBLO
タニタ - アルブロ

事業規模・ニーズに合わせた最適な運用方法をご提案

PCでの履歴管理をする場合

CASE 1

事務所での測定

＼ FC-1200+管理ソフトのセット／



FC-1200

FC-1200PC (別売管理ソフト)

【初期費用】 (内訳)
¥90,000 (税抜) ～ FC-1200 ¥50,000
FC-1200PC ¥40,000

◆こんな企業・事業者におすすめ

- ・泊まり業務がない運送業者(事業者)様
- ・営業スタッフの安全管理をしたい企業様
- ・作業現場の安全管理をしたい企業様

■自分のIDを入力して吹き込むだけの簡単測定！



CASE 2

外出先での測定

＼ FC-1000+管理ソフトのセット／



FC-1000

FC-1200PC (別売管理ソフト)

【初期費用】 (内訳) 別途、Android™スマートフォンが必要
¥78,000 (税抜) ～ FC-1000 ¥38,000
FC-1200PC ¥40,000

*AndroidはGoogle LLCの商標です。

◆こんな企業・事業者におすすめ

- ・泊まり業務がある運送業者(事業者)様
- ・直行直帰の営業スタッフが多い企業様
- ・テレワーク業務を検討されている企業様

■スマートフォン連携で外出先の結果も確認可能！



CASE 3

事務所・外出先両方での測定

＼ FC-1200+FC-1000+管理ソフトのセット／



FC-1200

FC-1000


FC-1200PC (別売管理ソフト)

【初期費用】 (内訳) 別途、Androidスマートフォンが必要
¥128,000 (税抜) ～ FC-1200 ¥50,000
FC-1000 ¥38,000
FC-1200PC ¥40,000

◆こんな企業・事業者におすすめ

- ・事業所からの出発、泊まり業務の両方がある運送業者(事業者)様
- ・営業スタッフの安全管理をしたい企業様

■PCソフトで測定結果を一括確認管理・CSV形式での出力も楽々！

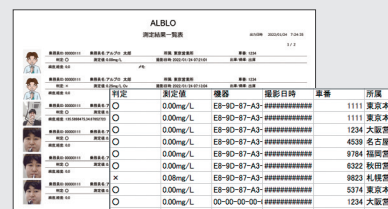

PCでの履歴管理が不要の場合

測定結果をすぐに印刷

＼ FC-1200 + OP-203P ／



FC-1200

OP-203P

【初期費用】 (内訳) 別途、Androidスマートフォンが必要
¥103,000 (税抜) ～ FC-1200 ¥50,000
OP-203P ¥50,000
OP-300 ¥3,000

単独使用での測定

＼ FC-1200 or FC-1000 ／



FC-1200

FC-1000

対面での確認や紙での管理、運転前後のチェックに

【初期費用】 (内訳)
¥38,000 (税抜) ～ FC-1200 ¥50,000
FC-1000 ¥38,000

FC-1200



J-BAC外部認定番号 JB10001-5

管理者の幅広いニーズに応える 複数名の使用に適した拠点測定モデル


メーカー希望小売価格 **¥50,000** (税抜)



PC管理ソフトFC-1200PCをインストールしたPCをつないで設置型として使用可能
*管理ソフト・USBケーブルは別売です。



単独でも使用可能

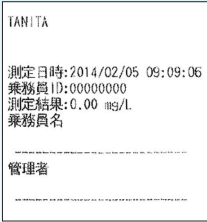

感熱式プリンターを直接つないで測定結果の印刷が可能
*感熱式プリンター・プリンター用紙は別売です。

- 電源を入れて息を吹き込むだけ、測定時間 約15秒。
- センサー寿命は20000回※¹または使用開始※²から1年※³(どちらか早い方)。
- 手のひらサイズのコンパクトな設計。
- 本体メモリーに3ID×100件分測定データ保存(IDは都度変更可能)。
本体に保存された測定データを、あとからPCへ取込み可能(顔写真なし)。

※1 0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間が短くなります。

※2 「使用開始」とはタニタ出荷日の翌月初日です。

※3 センサーは最大使用時間累計58時間もしくは使用期間400日有効です。

+ FC-1200/FC-1000用 PC管理ソフト **FC-1200PC**

メーカー希望小売価格 **¥40,000** (税抜)

(USBシリアルケーブルFC-1200SE付属)

対応OS: Windows®10, 11 (64bit)

○管理者PC画面



○顔写真付印刷結果例




○複数拠点の測定結果の管理方法



メール送信機能を使用した場合

PCからPCへ測定結果を送信することで、別事業所の結果も確認可能(送信先は3件まで)

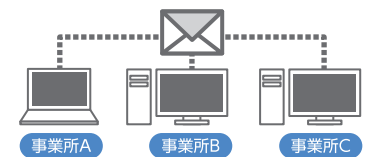

特 徴

- **1台のソフトで複数台のPCにインストール可能。**
同一企業内ならインストール台数の制限なし。
- **測定結果は顔写真と合わせて保存可能。**
*PC内蔵カメラでは、写真撮影が上手くいかない場合があります。
*外付けWEBカメラとして「ロジクール社HDWEBCAM C270N」の使用を推奨しています。
- **測定結果はCSV出力または顔写真と合わせて印刷可能。**
- **アラートメール機能搭載。**
アルコールを検知したら管理者に通知。
最大3人まで送信できるので見逃しも防止。
- **登録人数は1PCにつき最大2000人。登録・削除は一括で可能。**
- **測定タイミングの選択可能(出庫or帰庫)。**
- **測定者の状態をメモで保存&確認できる勤務時チェック機能搭載。**
- **社内の共有サーバーやメール送信機能を使用することで、他事業所での測定結果の管理・確認が可能。**
- **FC-1000+スマートフォンの測定結果を受信可能。**

*Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または、登録商標です。

FC-1000



J-BAC外部認定番号 JB10001-2

スマートフォンをつないで 外出先での管理に対応した測定モデル

メーカー希望小売価格 **¥38,000** (税抜)



単独でも使用可能



スマートフォンをつないで最大3カ所まで測定結果を送信可能
*対応アプリはplayストアよりダウンロードが必要です。



対応スマートフォン一覧はこちら→

- スマートフォン連携で遠隔地の測定結果と顔写真をリアルタイムで管理ソフト(FC-1200PC)に送信可能(Androidのみ対応)。
- センサー寿命は10000回または使用開始※¹から1年(どちらか早い方)。
- 本体メモリーに3ID×100件分測定データ保存(IDは都度変更可能測定データの外部出力不可)。

※1 「使用開始」とはタニタ出荷日の翌月初日です。

FC-1200 仕様

検知方式	燃料電池式センサー
センサー寿命	20000回 ※ ² または使用開始※ ³ から1年間(どちらか早い方) *センサーの使用時間累計55時間もしくは使用期間365日経過で、本体LCDに「sensor」が点滅。センサーの使用時間累計58時間もしくは使用期間400日経過で使用できなくなります。
メモリー	300件(3IDまで登録可能、1IDにつき100件まで保存可能) *FC-1200のみ、FC-1200PCへのメモリー出力可能。
呼気中アルコール濃度測定範囲	0.00~0.25mg/L(0.01mg/L単位表示) 0.05mg/L未満は0.00mg/L単位表示
電 源	DC3V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本 または ACアダプター(DC6V 500mA) または シガーアダプター(DC12V/24V対応)
使用温度範囲	5~35℃(結露なきこと)
保管温度範囲	0~40℃(結露なきこと)
商品寸法	約 幅72×高さ145×奥行33mm
質 量	約212g(乾電池含む、キャップ含む)
主な材質	ABS、PP(マウスピース)
製造国	中国

※2 0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間が短くなります。 ※3 「使用開始」とはタニタ出荷日の翌月初日です。

FC-1000 仕様

検知方式	燃料電池式センサー
センサー寿命	10000回 または使用開始※ ³ から1年間(どちらか早い方) *センサーの使用回数が8000回以上になると本体LCDに「sensor」が点滅。10000回以上になると本体LCDに「sensor」が点灯。10200回以上になると使用できなくなります。
メモリー	300件(3IDまで登録可能、1IDにつき100件まで保存可能) *外部出力不可。
呼気中アルコール濃度測定範囲	0.00~2.00mg/L(0.01mg/L単位表示) 0.05mg/L未満は0.00mg/L単位表示
電 源	DC3V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本 または ACアダプター(DC6V 500mA) または シガーアダプター(DC12V/24V対応)
使用温度範囲	5~35℃(結露なきこと)
保管温度範囲	0~40℃(結露なきこと)
商品寸法	約 幅72×高さ145×奥行33mm
質 量	約212g(乾電池含む、キャップ含む)
主な材質	ABS、PP(マウスピース)
製造国	中国

デジタルタコグラフ(デジタコ)と直接連動できるモデルもご用意

直接連動できるFC-1200Fもご用意しております。詳しくは、富士通デジタコ取扱店までお問い合わせください。

付属品 セット内容



FC-1200


専用マウスピース …… 3本
専用センサーキャップ …… 1個
ストローホルダー …… 1個
通信ケーブル (RS232C用)・1本
シガーアダプター …… 1個
収納ハードケース …… 1個
取扱説明書 (保証書付き) …… 1冊

FC-1000

専用マウスピース …… 3本
専用センサーキャップ …… 1個
ストローホルダー …… 1個
通信ケーブル (スマートフォン用)・1本
ACアダプター …… 1個
収納ハードケース …… 1個
取扱説明書 (保証書付き) …… 1冊


オプション

【ご注意】★印はFC-1200、★印はFC-1000の本体付属品に含まれています。

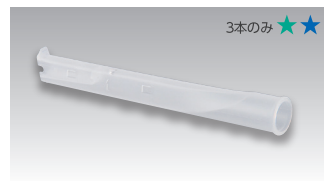

FC-1200 FC-1000
専用マウスピース (10本入り)
FC-10MP1

¥2,000 (税抜)
使用後、水洗いで繰り返し使用できる専用マウスピースです。

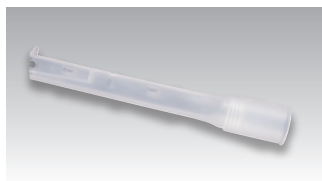


FC-1200 FC-1000
唾液防止マウスピース (3本入り)
FC-10SA

¥2,000 (税抜)
使用時に、唾液が垂れにくい専用マウスピースです。



FC-1200 FC-1000
ストローホルダー (10本入り)
FC-01SH/FC-02SH

¥2,000 (税抜)
市販のプラスチックストロー (6mm口径) を挿して使用可能。いつでも清潔に使えます。

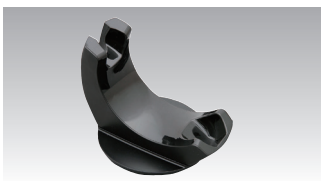

FC-1200 FC-1000
専用スタンド
FC-10S

¥2,000 (税抜)
本体を立て掛けて設置できる専用スタンドです。




FC-1200
感熱式プリンター
OP-203P

¥50,000 (税抜)
FC-1200と直接接続して結果を印刷できます。



FC-1200
専用感熱紙4巻セット
OP-300

¥3,000 (税抜)
OP-203Pの印刷用紙です。
1巻あたり約435人分

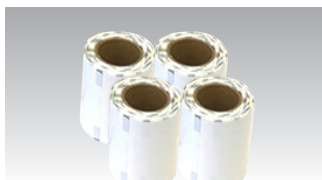

FC-1200
ラベルシール用紙4巻セット
OP-301

¥4,500 (税抜)
OP-203Pのラベルシール用紙です。
1巻あたり約185人分



FC-1200 FC-1000
ACアダプター
FC-15AC

¥3,000 (税抜)
専用電源アダプターです。
(電池との併用はお控えください)



FC-1200 FC-1000
シガーアダプター
FC-1200CI

¥2,000 (税抜)
車内用のシガーアダプターです。
(電池との併用はお控えください)



FC-1200
通信ケーブル (RS232C用)
FC-1200RS

¥2,000 (税抜)
FC-1200とPCを接続するケーブルです。
PC側の端子がUSBの場合、FC-1200SEが必要です。PC1台につき1セットが必要です。



FC-1200
USBシリアルケーブル
FC-1200SE
(FC-1200PCに1本付属)

¥5,200 (税抜)
FC-1200とスマートフォンを接続するケーブルです。



FC-1000
通信ケーブル (スマートフォン用) 1.5m
FC-1000DTMF1

¥3,000 (税抜)
FC-1000とスマートフォンを接続するケーブルです。



FC-1000
通信ケーブル (スマートフォン用) 0.5m
FC-1000DTMF

¥2,000 (税抜)
FC-1000とスマートフォンを接続するケーブルです。



FC-1200 FC-1000
簡易点検キット
FC-TEKT (点検用アルコール・アタッチメント)

¥3,000 (税抜)
正常にアルコールに反応するか点検するキットです。



FC-1200 FC-1000
PC管理ソフト
FC-1200PC

¥40,000 (税抜)
FC-1200、FC-1000の管理ソフトです。

ご注文の流れ

タニタのアルコール検知器は、センサーの精度保証のための定期メンテナンスを実施しています。
メンテナンス状況管理のため、ご注文の際は下記内容のお手続きをお願い致します。

① ② ③

① ご注文

ご注文方法はタニタに直接または代理店様にお問い合わせください。

*アルコール検査システムは別途「サービス利用規約」にご同意の上、お申し込みが必要です。

② WEBからの情報登録 (お客様登録・代理店様登録)

▶ <https://www.tanita.co.jp/business/special/alcohol/>

タニタHPより、ユーザー様は
【お客様登録ページ】から登録を、
代理店様は【代理店様登録ページ】から
ご登録ください。

*登録はご注文とはなりません。別途ご注文ください。

タニタ アルコール検知器 登録 検索




*ホームページのデザインは変更になることがあります。

ユーザー様のご登録方法

STEP 1


タニタホームページのユーザー登録より、【お客様登録ページ】を選択します。

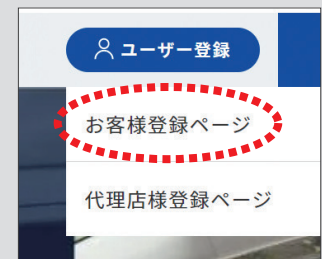

STEP 2

ページ下部のチェック項目を確認いただき、[次へ]をクリック。

*リピートの場合、青のチェック項目不要

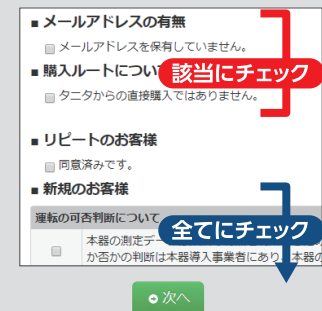

STEP 3

お客様情報を入力します*。



STEP 4

購入商品・台数を入力します*。
[登録]をクリック。




*入力いただいたメールアドレスにメンテナンスおよびご請求のご案内をお送りします。入力いただいた住所に交換器をお送りしますので、正式名称でのご入力をお願い致します。機種・環境依存文字は使用しないでください。【例：株、有】。支店単位での登録の場合は、支店名までのご入力をお願い致します。同一企業で、事業所ごとにメンテナンス費のお支払い、器体の受け取りを行う場合は、事業所ごとのご登録をお願い致します。お支払いを1つの事業所でまとめる場合、器体の受け取りを各事業所で行う場合は事前にご連絡ください。

代理店様のご登録方法

STEP 1


タニタホームページのユーザー登録より、【代理店様登録ページ】を選択します。

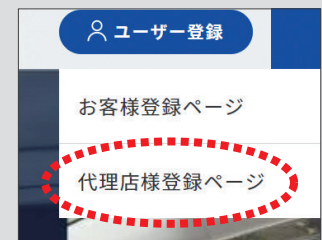

STEP 2

ページ下部のチェック項目を確認いただき、[次へ]をクリック。

*リピートの場合、チェック項目不要

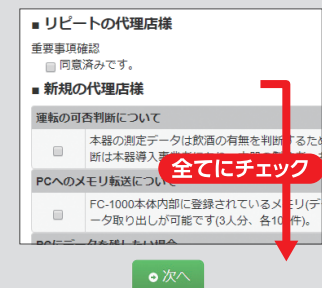

STEP 3

お客様情報を入力します。



STEP 4

代理店様情報を入力します。
[登録]をクリック。



③ 出荷 & 納品

納期は①・②が確認できてから1～2週間になります。

*台数・生産状況により前後する可能性があります。