




## 安全上の注意





使用する人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する重要な内容を記載しています。ここに示す内容をよくお読みいただき、本機を正しく使用してください。

 警告	 注意	 禁止
この表示の欄は「死亡または重傷※1を負うおそれのある」内容です。	この表示の欄は「傷害※2を負うおそれまたは物的損害※3が発生するおそれのある」内容です。	してはいけない「禁止」内容です。


※1：重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

※3：物的損害とは、家屋・家財などへの拡大損害をさします。

 警告	
 禁止	<b>使用前および使用中に本機に異常が確認されたら使用しない</b> 異常があるまま使用すると、けがや事故が発生するおそれがあります。
	<b>乳幼児や子供の手が届くところに保管しない</b> <b>乳幼児や子供だけで使用させない</b> けがをするおそれがあります。
	<b>からだの不自由な方がご使用になるときは、1人で測定しない</b> 転倒してけがをするおそれがあります。必ず付き添いの方がサポートしてください。
	<b>本機の端に乗ったり、飛び乗ったり、跳びはねたりしない</b> <b>表示部や操作部を踏んだり、強く押ししたりしない</b> 転倒してけがをするおそれがあります。 本機が破損して、けがをするおそれがあります。
	<b>本機に強い衝撃を与えない</b> 本機を落とす、または本機に物を落とすなど、強い衝撃を与えないでください。 本機が破損して、けがをするおそれがあります。
	<b>ぬれたからだで乗らない</b> <b>タイル面やぬれた床など、すべりやすいところでは使用しない</b> すべて転倒し、けがをするおそれがあります。
<b>隙間や穴に指を入れない</b> けがをするおそれがあります。	
 注意	
 禁止	<b>分解や改造をしない</b> けがをするおそれがあります。

## ご使用になる前に

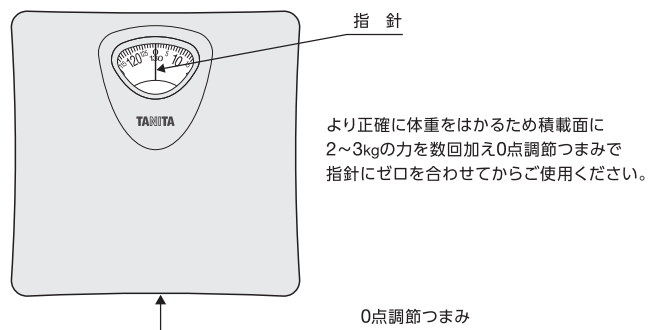

## 仕様

品番	HA-861
計量範囲	0~130kg
最小表示	1kg
寸法	約幅277×高さ54×奥行273mm
質量	約1.6kg

## 計量精度

本機はJIS（家庭用はかり）に定められた技術基準で製造し厳重な検査のうえ出荷しております。なお、ご使用の場合、はかられた体重に対して下記の範囲まで精度を保証します。

計量範囲	計量精度
0kgから65kgまではかる場合	±1.2目量
65kgを超え130kgまではかる場合	±2.0目量

(使用温度：23℃±5℃、湿度：50%±20%の場合)

※ご家庭で体重をはかることを目的に作られておりますので、物品の売買取引や目方を証明する場合にはご使用になれません。

## 【アフターサービス】

本機の故障などについて、無料修理規程のもとで無料修理をお約束いたします。

修理を希望される場合は以下に示す内容をよくお読みいただき、弊社お客様サービス相談室にご連絡ください。

- 無料修理の保証期間について  
保証期間は、お買い上げ日より1年です。お買い上げ日は購入証明書（購入時のレシートなど）で証明いただけますので、大切に保管してください。
- 無料修理の保証範囲について  
保証範囲は、無料修理規程に示されている条件をご確認ください。
- 修理のご依頼について  
保証期間中のご依頼は、弊社お客様サービス相談室にご連絡のうえ、本機と購入証明書（購入時のレシートなど）をお送りください。  
保証期間を過ぎてからのご依頼は、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本機の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

## 【無料修理規程】

- 取扱説明などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- ご贈答品などで購入証明ができない場合は、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
  - イ、使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
  - ロ、お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
  - ハ、付属品、消耗品の故障および交換
  - ニ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
  - ホ、一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
  - ヘ、購入証明書でお買い上げ日、販売店名を証明できない場合、あるいは誤った情報が提示された場合
- 本規程は、日本国内においてのみ有効です。本機を日本国外で使用される場合、無料修理を含めたすべての対応の対象外となります。
- 本規程は、定められた期間や条件のもとで無料修理をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が過ぎている場合の修理については、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

## 【個人情報の取り扱い】

- 修理対応に当たり、お客様の個人情報をご提示いただく場合があります。
- お客様からご提示いただいた個人情報は修理対応などに使用させていただきます。第三者が不当に触れることのないよう、弊社規程に基づき、責任を持って管理いたします。

## 使用上の注意

以下の内容を守らないと本機が破損や故障するおそれがあります。

過度の衝撃や振動を与えない  
アルコールや熱湯、ベンジン、シンナー、漂白剤などの薬品は使用しない  
隙間や穴に異物を入れない

以下に示すところで本機を保管、使用しない  
・直射日光のあたるところ・湿気の多いところ  
・熱を発する器具に近いところ・ほこりの多いところ  
・温度変化の激しいところ

## 正しいはかりかた

硬く平らで振動のないところで使用する  
じゅうたん、畳、コルク床、クッションフロアなどのやわらかい床で使用しない  
本機の底が床に触れ、正確に測定できないおそれがあります。

## お手入れについて

- 水または中性洗剤に浸して固く絞ったやわらかい布で汚れを落としてください。
  - 乾いた柔らかな布できれいに水分を拭き取ってください。
- ※アルコール、ベンジン、シンナー、漂白剤などの薬品は使用しないでください。

## 本機の廃棄について

お住まいの市区町村の定めに従って、廃棄してください。廃棄について不明な点がある場合は、お住まいの市区町村にご相談ください。

輸入元	株式会社 <b>タニタ</b>
〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	
ホームページアドレス	<a href="https://www.tanita.co.jp/">https://www.tanita.co.jp/</a>
お問い合わせ先	<b>0120-133821</b> 携帯電話からは <b>0570-783551</b> (有料)
	受付時間/9:00~17:00 (祝日を除く月~金)

このはかりはタニタ自社工場製です Made in China