

# TANITA®

健康をはかる

## デジタルスケール

### KW-210/KW-1458

ま る ご と 洗 浄 可 能

## 防塵防水シリーズ デジタルスケール

# IP67

完全防塵防水性能



どの角度からでも見やすい大型表示

## KW-210

### 大型表示

はっきり見やすい  
文字高 32mm

### 地域設定

地域ごとの  
重力誤差を解消

### オート パワーオフ

時間変更可能  
(10分 / 30分 / 60分 / 連続)

### 風袋機能

容器の重さを  
差し引く

### 目的で選べる 2タイプ

2kg/5kg

### 選べる電源

乾電池または  
ACアダプター  
(別売)

◎取引証明以外用

# IP65

防塵防水性能



スタイリッシュなオールステンレス  
スペースを取らない収納に便利な薄型設計

## KW-1458

### 厚さ51mm

コンパクト  
設計

### 地域設定

地域ごとの  
重力誤差を解消

### オート パワーオフ

約6分

### 風袋機能

容器の重さを  
差し引く

### オール ステンレス ボディー

さっと洗えて清潔

### 単3形乾電池

◎取引証明以外用

ま る ご と 洗 浄 可 能 防塵防水シリーズ デジタルスケール

KW-210


IP67



IP67の完全防塵防水性能により調理による粉の侵入を防ぎます。まると洗えて、清潔に使用できます。

KW-1458

IP65

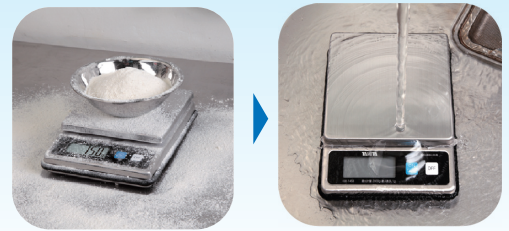

IP65の防塵防水性能により調理による粉の侵入を防ぎます。さっと洗えて、清潔に使用できます。

KW-210仕様

品番	KW-210	
ひょう量(最大計量)	2000g	5000g
目量(最小表示)	1g	2g
防水保護等級	IP67*1(乾電池使用時)	
消費電力	平均 0.02W	
電源	DC6V 単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプター*2(出力DC6V 200mAセンターマイナスプラグ)	
電池寿命	約700時間	
商品寸法(計量皿)	約幅200×高さ114×奥行263mm(約幅182×奥行182mm)	
質量	約2.2kg(計量皿、乾電池含む)	
メーカー希望小売価格	¥15,000(税抜)	
製造国	中国	


\*1 IP67とは、粉塵が内部に侵入するのを完全に防止するもの。水面から1mの深さに30分間水没させても、有害な影響を及ぼす水の浸入がないもの。  
\*2 ACアダプターは別にお買い求めください。

KW-1458仕様


品番	KW-1458	
ひょう量(最大計量)	2000g	
目量(最小表示)	1g	
防水保護等級	IP65*3	
消費電力	平均 0.02W	
電源	DC6V 単3形乾電池4本	
電池寿命	約270時間	
商品寸法(計量皿)	約幅163×高さ51×奥行218mm(約幅152×奥行152mm)	
質量	約1.2kg(計量皿、乾電池含む)	
メーカー希望小売価格	¥16,800(税抜)	
製造国	日本	

\*3 IP65とは、粉塵が内部に侵入するのを完全に防止するもの。あらゆる方向からの噴流水を受けても有害な影響がないもの。

電池交換もカンタン

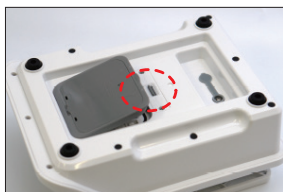

KW-210

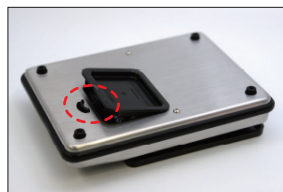

KW-1458



バッテリー蓋はワンタッチで開けられる便利な設計です。

精度の保証範囲

◆厳密な検査のうえ出荷しております。ご使用の場合、はかられた重さに対して下表の範囲まで精度を保証します。

(使用温度:23℃±5℃ 湿度:50%±20%)

最大計量	はかる量	精度保証
2000g	500gまではかる場合	±2g
	500gをこえ2000gまではかる場合	±3g
5000g	1250gまではかる場合	±4g
	1250gをこえ5000gまではかる場合	±6g

◆このはかりは、取引証明以外用です。品物の売買取引や、公にその物の目方を証明する場合は、ご使用にならないでください。