

TANITA

Healthy Habits for Happiness



2023 BEST SELECTION

健康機器カタログ



タニタのアイテムで
健康習慣ははじめよう

長年にわたる体重科学研究の ノウハウが詰まった「タニタ生活」


健康的な食事・運動・環境・休養のベストバランスによって
“一生モノの健康”を身に付けることができます。

1日1回 からだの状態の確認

食事や運動の結果は、体重や体脂肪率などの
からだの状態にあらわれてきます。
毎日決まった時刻にチェックし、
からだの変化を確認しましょう。

心とからだの健康 睡眠の時間と質

よく眠れていないと仕事や
学習の効率が下がるだけでなく、
肥満の原因になるともいわれています。
良い睡眠は時間だけではなく、
眠りの質も関係します。
睡眠の状態をチェックしましょう。

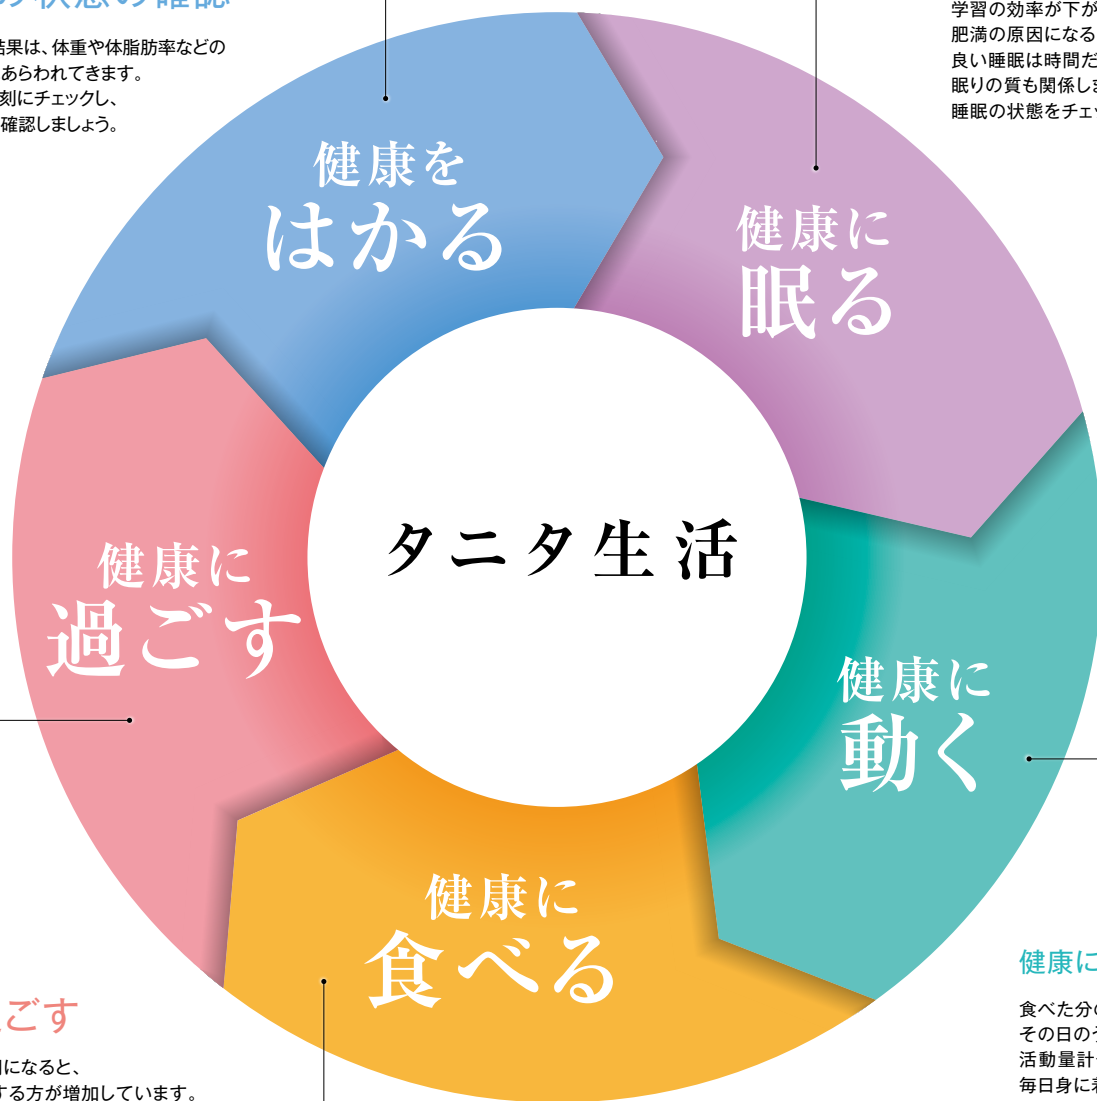

健康に過ごす

近年、暑い時期になると、
熱中症を発症する方が増加しています。
寒くて乾燥する時期には、季節性インフルエンザが
流行するので注意が必要です。
健康管理や日常的なカビ対策のために
適正な温度、湿度を保ちましょう。

野菜やごはん・塩分の 適量をはかる

タニタ食堂では一汁三菜の定食スタイルで、
500kcal前後の栄養バランスの良い
ヘルシーメニューを提供しています。
食材や調味料、ごはんの量をはかることが
効果的なカロリーコントロールの基本です。

健康に動く

食べた分のカロリーは
その日のうちに消費しましょう。
活動量計や歩数計を
毎日身に付けて、
1日の総消費カロリーや
歩数をチェックしましょう。

タニタは、皆様の健康づくりを24時間365日サポートしていきます。

タニタの「^{たい} ^そ ^{せい} ^{けい}体組成計」なら、いろいろわかる

体重

健康状態を知るための基本。定期的に体重を測定し、変化を把握することが必要です。

体脂肪率

体内に占める脂肪組織の割合。肥満かどうかは体重ではなく体脂肪率で判断します。

内臓脂肪レベル

腹筋の内側、内臓の周りについて脂肪のことを内臓脂肪といいます。

筋肉量

からだを動かし、姿勢を保ち、呼吸や血液を送り出すはたらきを担う組織の重さをいいます。

筋質点数

デュアル周波数測定で得られたからだの情報から「筋肉の質」を点数で評価したものです。

MBA判定

1000人を超えるアスリートのデータと筋肉の質やつき方のバランスを比較し、どれくらいアスリートの筋肉特性に近いかを4つのタイプに分けて判定します。

基礎代謝量

生きるために最低限必要なエネルギーのことをいいます。

体内年齢

体組成と基礎代謝量の年齢傾向からどの年齢に近いかを体内年齢として表示します。

推定骨量

骨全体に含まれるカルシウムなどのミネラルの重さを骨量といいます。

体水分率

体内に占める水分(血液、リンパ液、細胞外液、細胞内液)などの割合をいいます。

BMI

肥満を判断する国際基準の一つで、体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で算出します。

左右部位別

左腕・右腕・左脚・右脚・体幹部の筋肉量と脂肪率をそれぞれの部位ごとに表示します。

体組成とは？

からだを構成する組成成分には、脂肪・筋肉・骨・水分などがあります。脂肪が多過ぎる、筋肉が少な過ぎる…などの体組成の乱れは生活習慣病や体調不良にもつながります。体組成を意識して、健康的な生活に役立てましょう。

体組成測定の原理

「脂肪はほとんど電気を通さないが、筋肉・水分は電気を通しやすい」というように、体内の組成、成分により電気の通りやすさが異なります。この性質を利用し、からだの電気抵抗値をはかることで体組成を推測しています(生体インピーダンス法)。

体組成計のパイオニア、タニタだから自信を持っておすすめできます

タニタは体組成研究のパイオニア。医学・生理学分野での学会発表件数もトップクラスです。豊富な研究実績に基づいた技術革新を進め、医療分野用の商品も数多く製造・販売。その技術を家庭用にも展開しています。

■ 安心の品質管理

タニタの体組成計は、ISO9001、ISO13485認証を取得した自社工場にて生産しています。

■ 乗るピタ

体重とからだの電気抵抗値から、乗った人を自動で見分ける機能です。今までは測定前にしゃがんでボタンを押してから測定していましたが、「乗るピタ」付きの体組成計なら、乗るだけで測定がスタートし、結果を表示します。

■ TANITA 4C Technology

タニタでは、医療分野や研究施設で使われるプロフェッショナル体組成計の先進技術を家庭用体組成計に取り入れています。2種類の周波数で測定することで、より細かくからだの情報を分析できます。また最先端の医学的分析手法である「4C法」を基準とし、体脂肪率や筋肉量などの体組成を高い精度で導き出しています。*

*対象機種は体組成計機能比較表をご覧ください。

*「4C Technology」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。

■ 高精度50g測定

体重50g単位の高精度測定でわずかな変化も見逃しません。2目盛り以内の精度を100kgまで保証しています。

■ 乗るピタ+

乗るピタに加え、立てかけ収納で生じる誤差を自動で補正します。



* 体重、体型が近い人が測定したときや、数日間測定せず体重の変動があったときなど、自動で認識できないことがあります。

* 「乗るピタ」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。

健康をトータルサポート

タニタ食堂

タニタ社員食堂のコンセプトを忠実に再現



1食あたり500kcal前後、塩分約3gで満腹になる日替わり定食を提供しています。カウンセリングルームでは、プロフェッショナル仕様の体組成計での測定や、管理栄養士からのアドバイスを無料で行っています。



「こころの健康づくり」をテーマにしたカフェ



「楽しさ」「心地よさ」といった「こころの健康づくり」につながるエッセンスを採り入れたコンセプトカフェ。豊富に使用した野菜を美味しく食べられる食事メニューで、幅広い方に健康的な食に触れる機会を提供しています。

TANITA FITS ME

タニタだからできる健康管理を取り入れた女性専用30分フィットネス「フィッツミー」



フィッツミーは30分で効果的に全身運動ができるサーキットトレーニングと、タニタ健康プログラム「からだカルテ」*で女性の健康をサポートします。たった30分の運動なので、お買い物ついでやお仕事帰りに気軽に立ち寄り、楽しく運動することができます。タニタならではの健康管理と、スタッフの丁寧なサポートで多くの女性に支持を得ています。

*一部の店舗で「からだカルテ」を導入しています。
*「からだカルテ」は株式会社タニタヘルスリンクの登録商標です。

HealthPlanet

アプリで測定データを簡単グラフ化



<https://www.healthplanet.jp/>

ヘルスプラネットは測定データが自動でグラフ表示される無料健康管理サービス。iPhone・Android™ アプリをダウンロードすればスマートフォン*で利用可能。また他サービスとのデータ連携機能も。

* 通信対応機器の対応スマートフォンはWEBページをご確認ください。
<https://www.tanita-thl.co.jp/support/apps/sp/>
*「HealthPlanet」は株式会社タニタヘルスリンクの登録商標です。

効果が見える 結果につながる

それが、体組成計のチカラ。あなたにピッタリの体組成計、あります。

		デュアルタイプ体組成計 P06						
品番								
カテゴリ		premium 8	premium	premium	premium	premium	advance	advance
測定方式		両腕両脚式(8電極式)	脚式	脚式	脚式	脚式	脚式	脚式
4C法 P05		●	●	●	●	●	—	—
測定周波数		デュアル	デュアル	デュアル	デュアル	デュアル	シングル	シングル
スマートフォン対応		●	●	●	●	—	●	●
体重	計量範囲	0~200kg	0~180kg	0~180kg	0~180kg	0~150kg	0~150kg	0~150kg
	最小表示*1	50g	50g	50g	100g	50g	50g	50g
体脂肪率/判定		★	★	★	★	★	★	★
内臓脂肪レベル		●	●	●	●	●	●	●
内臓脂肪レベル判定		●	●	●	●	●	●	●
筋肉量*2		★	★	★	★	★	★	★
筋肉量判定		★	★	★	★	★	★	★
筋質点数/判定		●	●	●	●	●	—	—
基礎代謝量		●	●	●	対応アプリで表示	●	●	●
基礎代謝量判定		●	●	●	対応アプリで表示	●	●	●
体内年齢		●	●	●	対応アプリで表示	●	●	●
推定骨量		★	★	★	★	★	★	★
推定骨量判定		●	●	●	●	●	●	●
体水分率		●	●	●	対応アプリで表示	●	—	—
BMI		★(判定は18才以上)	★(判定は18才以上)	★(判定は18才以上)	★(判定は18才以上)	★	★	★
脚点/判定		—	—	—	—	—	—	—
左右部位別		★(判定は18才以上)	—	—	—	—	—	—
脈拍数		★	★	★	★	—	—	—
乗るピタ		★(Vピタ)	★(プラス)	★	★	★	★(プラス)	★(プラス)
アスリートモード		●(自動)	●	●	●	●	●	●
その他		Bluetooth®通信*3 MBA判定	Bluetooth®通信*3 無線LAN通信 言語・アラーム・着衣量・個人カラー設定	Bluetooth®通信*3	Bluetooth®通信*3	グラフ機能 (約1カ月分)	おさぼり番号表示 Bluetooth®通信*3 マイサボ	おさぼり番号表示 Bluetooth®通信*3 マイサボ
過去データ		アプリでのみ表示	アプリでのみ表示	アプリでのみ表示	アプリでのみ表示	当日含め31日分	アプリでのみ表示	アプリでのみ表示
登録人数		4人	4人	4人	4人	4人	5人	5人
表示文字高		11mm	28mm	31mm	31mm	40mm	30mm	30mm
地域設定		5区分	5区分	5区分	3区分	9区分	5区分	5区分
商品寸法 幅×高さ×奥行(質量)		約320×57×348mm (約2.8kg/乾電池含む)	約304×34×327mm (約2.1kg)	約328×32×298mm (約2.1kg/乾電池含む)	約328×31×298mm (約2.1kg/乾電池含む)	約310×33×274mm (約1.3kg/乾電池含む)	約310×36×274mm (約1.5kg/乾電池含む)	約310×36×274mm (約1.5kg/乾電池含む)
主な付属品		単3形アルカリ乾電池4本	充電用USBケーブル	単3形アルカリ乾電池4本	単3形アルカリ乾電池4本	単3形アルカリ乾電池4本	単3形アルカリ乾電池4本	単3形アルカリ乾電池4本
日本製		●	●	●	●	●	●	●
1梱包入数		4入	5入	5入	5入	6入	5入	5入

★は6才以上が対象。●は18才以上が対象。*1 0~100kgまで。*2 筋肉量の表示単位は体重最小表示と同じ。*3 Bluetooth® 通信搭載商品。Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有
* 体重以外の測定項目はからの電気抵抗値等から算出した推定値です。BMIは計算値です。100才以上の方は参考値としてご覧ください。 ⚠ 体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着

もっと極めたい



・競技種目に合わせて「部位別」のからだづくりに取り組む人
・スマートフォンを使って、細かく成果を確かめたい人

結果にこだわる



・スポーツに「参加」するだけでなく、「結果」にこだわる人
・トレーニングの成果を、見た目から「からだの質」にまでこだわる人

生活改善を考える



・生活習慣を改善したい人
・健康管理の必要性を意識しはじめた人

今の健康を守りたい



・基本的な健康管理を習慣化したい人
・自分だけでなく、家族の将来も考える人

体組成計 P08

BC-767	BC-811 / BC-810	BC-330	BC-202	BC-316	BC-761	BC-771	BC-760	BC-765
advance	advance	advance	advance	advance	advance	basic	basic	basic
脚式	脚式	脚式	脚式	脚式	脚式	脚式	脚式	脚式
—	—	—	—	—	—	—	—	—
シングル	シングル	シングル	シングル	シングル	シングル	シングル	シングル	シングル
●	—	—	—	—	—	—	—	—
0~150kg	0~150kg	0~150kg	0~150kg	0~150kg	0~150kg	0~150kg	0~150kg	0~150kg
100g	100g	50g	100g	50g	100g	100g	100g	100g
★	★	★	★	★	★	★	★	★
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
★	★	★	★	★	★	★	★	★
●	●	●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
★	★	★	★	★	★	—	—	—
●	●	●	—	●	●	—	—	—
—	—	—	●	—	—	—	—	—
★	★	★	★	★	★	★	★	★
—	—	—	—	—	—	●	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
★(プラス)	★(プラス)	★(プラス)	★	★(プラス)	★(プラス)	★(プラス)	★(プラス)	★
●	●	●	—	●	●	—	●	—
Bluetooth®通信*3 マイサポ	グラフ機能 マイサポ	カスタマイズ表示 マイサポ	操作手順と測定結果を 音声案内	体重急増減お知らせ機能 マイサポ	体重急増減お知らせ機能 マイサポ	体重急増減お知らせ機能 マイサポ	マイサポ	—
アプリでのみ表示	日グラフ:31日分 週平均グラフ:12週分	前回値	前回値	前回値	前回値	前回値	前回値	前回値
5人	4人	5人	4人	5人	5人	5人	5人	5人
29mm	35mm	文字表示:17mm 数字表示:40mm	30mm	29mm	29mm	30mm	27mm	30mm
3区分	9区分	9区分	3区分	5区分	3区分	3区分	3区分	3区分
約316×27×217mm (約1.5kg/乾電池含む)	約300×38×300mm (約1.5kg/乾電池含む)	約310×33×274mm (約1.3kg/乾電池含む)	約352×37×300mm (約1.6kg/乾電池含む)	約316×27×217mm (約1.5kg/乾電池含む)	約305×40×284mm (約1.2kg/乾電池含む)	約280×26×280mm (約1.6kg/乾電池含む)	約259×33×215mm (約1.0kg/乾電池含む)	約278×36×285mm (約1.2kg/乾電池含む)
単4形アルカリ乾電池4本	単3形アルカリ乾電池4本	単3形アルカリ乾電池4本	単3形アルカリ乾電池4本	単4形乾電池4本	単3形乾電池4本	単4形乾電池4本	単3形乾電池4本	単3形乾電池4本
—	●	●	●	—	—	—	—	●
5入	6入	5入	4入	5入	6入	5入	5入	4入

デュアルタイプ体組成計

体組成計

ヘルスメーター

睡眠計

血圧計

体温計

エチケットチェッカー

運動具
(タニタサイズ)

歩数計

活動量計

料理用温度計

塩分計

クッキングスケール

タイマー


黒球式熱中アラーム・コンディショニングセンサー・湿度計

権を有します。株式会社タニタは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。されている方は使用しないでください。

体組成分析は、4Cの時代へ


TANITA 4C Technology

今まで家庭用の体組成計は1つの周波数(シングル周波数)でからだを測定していましたが、インナースキャンデュアルは2種類の周波数(デュアル周波数)で測定します。また、最新のインナースキャンデュアルは、最先端の医学的分析手法である「4C法」を基準とし、体脂肪率や筋肉量などの体組成を高い精度で導き出す「TANITA 4C Technology」を採用。体格や体形などによる誤差を解消し、さらなる高精度分析を実現しました。医療分野で培った高度な測定技術を家庭用体組成計に搭載しました。

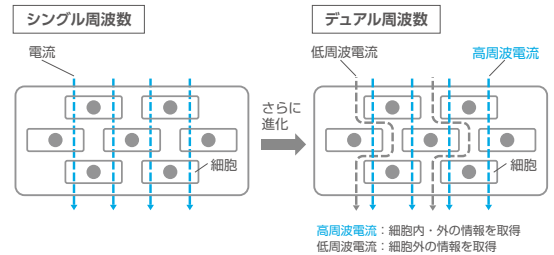

【4C法とは】

「4C法」とは、複数の医学的な測定方法を組み合わせ、からだを4つの成分(脂肪、ミネラル、タンパク質、水分)に分けて分析する手法で、精度の高い体組成測定方法とされています。タニタではこの「4C法」を基準とした新しいアルゴリズムを開発し、医療現場などで使われるプロフェッショナル機器に搭載しています。

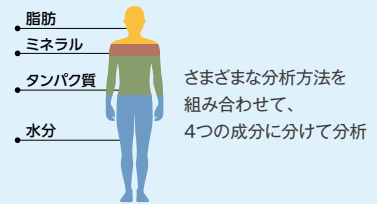

世界初^{*1}!

デュアル周波数測定だから、筋質がわかる

タニタは、加齢や運動習慣の有無で筋肉の状態が変化することに着目し、世界で初めて「筋質点数」という独自の新指標を開発しました。



筋肉は筋線維とそれをとりまく組織の集合体です。

若年者や運動習慣のある人

◆筋線維が太い/脂肪や水分、結合組織が少ない

↓

筋肉量に見合った力を出せる

↓

筋質(筋質点数)が高い

筋肉



高齢者や運動習慣のない人

◆筋線維が細い/筋線維以外の割合が増える

↓

筋肉量のわりに力が出せない

↓

筋質(筋質点数)が低い

筋肉は量も質も年齢により変化します。筋肉は量だけではなく、質を高めていくことで、筋力を高めることが期待できます。筋質についてはこちら➡



こんなことはありませんか？

若い頃と体形は変わらないのに・・・




それは、筋肉の衰えかも・・・

筋肉は、20才頃まで増加し、その後維持期を経て徐々に減少する傾向にあります。日常生活の中に適度な運動を取り入れ、継続することで、筋肉量の減少と筋肉の質の低下を防止するよう心がけましょう。

*1 当社調べ、2016年9月現在。
*「4C Technology」「Muscle Quality」「筋質点数」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。

タニタ社員がやってみました

3カ月のトレーニングによる筋肉量と筋質の変化

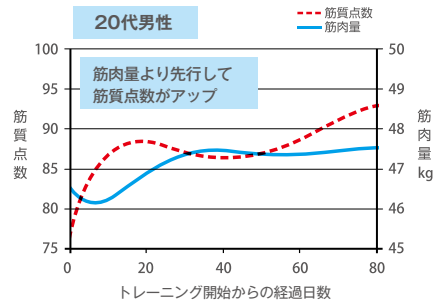

筋質点数は、「筋肉量」よりも敏感に変化する傾向にあるので、筋肉量がなかなか増えない女性や高齢者でも変化がわかりやすく、運動継続のモチベーションを高めるのに役立ちます。

左右部位別体組成計 インナースキャンデュアル

RD-804L / RD-803L オープン価格

innerScan **DUAL**

TANITA 4C Technology **premium 8**

体重50g単位の高精度測定
世界初^{※1}！全身+左右両腕両脚の筋質点数を表示
5つの部位（左腕・右腕・左脚・右脚・体幹部）の脂肪率と筋肉量を表示
※当社調べ、2016年9月現在。

デュアル周波数	計量範囲 0~200kg	最小表示 ^{※1} 50g	商品サイズ(質量)：約 幅320×高さ57×奥行348mm (約2.8kg/乾電池含む)
体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量	●主な付属品:単3形アルカリ乾電池4本 ●1梱包入数:4入 ●製造国:日本
筋質点数	基礎代謝量	体内年齢	
推定骨量	体水分率	BMI	
VITA機能 ^{※2}	過去データ*	バックライト	
スマートフォン対応	MBA判定	脈拍数	

★アプリでのみ表示、対応アプリはホームページでご確認ください。
※1 0~100kgまで。
※2 電源を入れグリップを持って乗ると、体重とからだの電気抵抗値から、乗った人を自動で見分け、結果を表示する機能です。



RD-804L-BK(ブラック)
4904785 047853

RD-803L-BK(ブラック)
4904785 047846

世界初^{※3}！全身+左腕・右腕・左脚・右脚の筋質点数を表示



左右部位別 5つの部位別の脂肪率と筋肉量も表示



※3 当社調べ、2016年9月現在。

MBA判定 MBA判定(My Body Analyzer)


1000人を超えるアスリートのデータと筋肉の質やつき方のバランスを比較し、どれくらいアスリートの筋肉特性に近いかを4つのタイプに分けて判定します。MBA判定は、ビギナー/アマチュア/セミアスリート/プロアスリートで表示します。

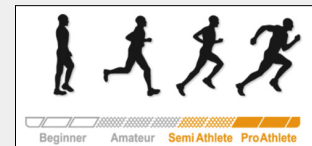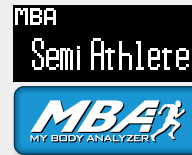

脈拍測定 脈拍測定機能^{※4}

体組成をはかった後、およそ10秒で脈拍測定ができます。平常時の脈拍数の傾向を記録することで、トレーニングをしている方は、心肺機能の目安とすることができます。

※4 本機の脈拍測定機能は、医薬品医療機器等法に基づく医療機器に該当しませんので、診断、治療を目的とした使用はご遠慮ください。

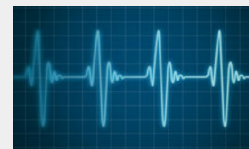

PULSE RATE ↓
68/min

スマートフォン対応 Bluetooth



「ヘルスプラネット」アプリ画面イメージ



測定データ一覧



右腕筋質点数と左腕筋質点数のグラフ

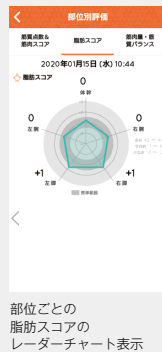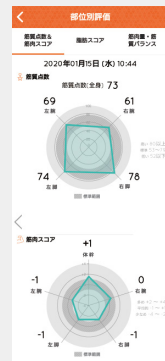

部位ごとの筋質点数、筋肉スコアのレーダーチャート表示

対応スマートフォンはこちら



その他のアプリはホームページでご覧いただけます



測定結果に合わせたコメントを表示

- 量も質も標準的
肉や卵、乳製品に含まれる必須アミノ酸BCAAは疲労回復や筋肉痛の低減にも効果が期待できます。積極的に摂りたいですね。
- 筋肉の質は標準的
効率よく筋肉を鍛えるなら鍛える部位と休ませる部位を日によって入れ替えると、運動と休息のバランスが取れますよ。
- 筋肉の質はバッチリ！
頑張った後の休息時間は、良い筋肉を育てるゴールデンタイム。休息も戦略的に。

対応アプリ



健康管理アプリ
HealthPlanet
ヘルスプラネット



部位ごとの筋質点数、筋肉スコアのレーダーチャート表示

アプリ「HealthPlanet」の体重と体脂肪率のデータは、Apple社が提供するアプリ「ヘルスケア」へ同期ができます。

※「Health Planet」は株式会社タニタヘルスリンクの登録商標です。



Apple, Appleロゴ, iPhoneは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Android, Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。Bluetoothワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。株式会社タニタは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

体組成計 インナースキャンデュアル

RD-931L / RD-930L オープン価格

無線LAN通信とBluetooth®通信が可能
測定結果をスマートフォンで管理
体重50g単位の高精度測定
全身の筋質点数を表示
LEDライトの色をお好みに合わせて設定可能
見やすいフルドット表示
USBによる充電式

デュアル周波数	計量範囲 0~180kg	最小表示*1 50g
体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量	体内年齢
推定骨量	体水分率	BMI
乗るビタ+	過去データ*	バックライト
スマートフォン対応	MBA判定	脈拍数

*アプリでのみ表示。対応アプリはホームページでご確認ください。

商品サイズ(質量):約 幅304×高さ34×奥行327mm(約2.1kg)
●主な付属品:充電用USBケーブル(A-micro B)※ ●1梱包入数:5入 ●製造国:日本
※こちらの商品は充電式です。乾電池はご使用になれません。



RD-931L-WH(ホワイト)
4904785 172395

RD-930L-WH(ホワイト)
4904785 172371



RD-931L-BK(ブラック)
4904785 172388

RD-930L-BK(ブラック)
4904785 172364

innerScan **DUAL**

TANITA 4C Technology premium



体組成計 インナースキャンデュアル

RD-917L / RD-915L オープン価格

体重50g単位の高精度測定
全身の筋質点数を表示
脈拍数のみの測定が可能
測定結果をスマートフォンで管理

デュアル周波数	計量範囲 0~180kg	最小表示*1 50g
体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量	体内年齢
推定骨量	体水分率	BMI
乗るビタ	過去データ*	バックライト
スマートフォン対応	MBA判定	脈拍数

*アプリでのみ表示。対応アプリはホームページでご確認ください。

商品サイズ(質量):約 幅328×高さ32×奥行298mm(約2.1kg/乾電池含む)
●主な付属品:単3形アルカリ乾電池4本
●1梱包入数:5入 ●製造国:日本



RD-917L-GD(グレイッシュゴールド)
4904785 047839

RD-915L-GD(グレイッシュゴールド)
4904785 047808



RD-917L-WH(パールホワイト)
4904785 047822

RD-915L-WH(パールホワイト)
4904785 047792



RD-917L-BK(メタリックブラック)
4904785 047815

RD-915L-BK(メタリックブラック)
4904785 047785

innerScan **DUAL**

TANITA 4C Technology premium



体組成計 インナースキャンデュアル

RD-916L / RD-914L オープン価格

体重100g単位
全身の筋質点数を表示
脈拍数のみの測定が可能
測定結果をスマートフォンで管理

デュアル周波数	計量範囲 0~180kg	最小表示*1 100g
体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量*	体内年齢*
推定骨量	体水分率*	BMI
乗るビタ	過去データ*	バックライト
スマートフォン対応	MBA判定	脈拍数

*アプリでのみ表示。対応アプリはホームページでご確認ください。

商品サイズ(質量):約 幅328×高さ31×奥行298mm(約2.1kg/乾電池含む)
●主な付属品:単3形アルカリ乾電池4本
●1梱包入数:5入 ●製造国:日本



RD-916L-BL(メタリックブルー)
4904785 047778

RD-914L-BL(メタリックブルー)
4904785 047747



RD-916L-WH(パールホワイト)
4904785 047761

RD-914L-WH(パールホワイト)
4904785 047730



RD-916L-BK(メタリックブラック)
4904785 047754

RD-914L-BK(メタリックブラック)
4904785 047723

innerScan **DUAL**

TANITA 4C Technology premium



▲体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。 ▶各商品の性能詳細はP03~04をご覧ください。
* 体重以外の測定項目はからだの電気抵抗値等から算出した推定値です。BMIは計算値です。100才以上の方は参考値としてご覧ください。 ※1 0~100kgまで。 Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。株式会社タニタは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

デュアルタイプ体組成計
体組成計
ヘルスマーター
睡眠計
血圧計
体温計
エチケットチェッカー
運動器具(タニタサイズ)
活動量計
料理用温度計
塩分計
クッキングスケール
タイマー
黒球式熱中アラーム・コンティンションセンサー・温湿度計

体組成計 インナースキャンデュアル

RD-505 / RD-504 オープン価格

体重50g単位の高精度測定
全身の筋質点数を表示
からだの変化がひと目でわかるグラフ機能付き(約1カ月分)

innerScan **DUAL**

TANITA 4C Technology **premium**



RD-505-SV(シルバー)
4904785 047884

RD-504-SV(シルバー)
4904785 047860



RD-505-RD(レッド)
4904785 047891

RD-504-RD(レッド)
4904785 047877

デュアル周波数	計量範囲 0~150kg	最小表示*1 50g
体脂肪率	内臓脂肪 レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量	体内年齢
推定骨量	体水分率	BMI
乗るピタ	過去データ 当日含め31日分	バックライト
スマートフォン 対応	MBA判定	脈拍数

商品サイズ(質量)約 幅310×高さ33×奥行274mm(約1.3kg/乾電池含む)
●主な付属品:単3形アルカリ乾電池4本 ●1梱包入数:6入 ●製造国:日本

体組成計

体組成計

BC-333L オープン価格

自身の測定時に一定期間測定していない家族の個人番号を表示する「おさぼり番号表示」
測定結果をスマートフォンで管理
体重50g単位の高精度測定
継続測定を応援するマイサボ搭載

advance



BC-333L-WH(ホワイト)
4904785 047693

体組成計

BC-332L オープン価格

自身の測定時に一定期間測定していない家族の個人番号を表示する「おさぼり番号表示」
測定結果をスマートフォンで管理
体重50g単位の高精度測定
継続測定を応援するマイサボ搭載

advance



BC-332L-WH(ホワイト)
4904785 047679



BC-333L-PK(スモーキーピンク)
4904785 047709

シングル周波数	計量範囲 0~150kg	最小表示*1 50g
体脂肪率	内臓脂肪 レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量	体内年齢
推定骨量	体水分率	BMI
乗るピタ+	過去データ*	バックライト
スマートフォン 対応	MBA判定	脈拍数

★アプリでのみ表示。対応アプリはホームページでご確認ください。

商品サイズ(質量)約 幅310×高さ36×奥行274mm(約1.5kg/乾電池含む)
●主な付属品:単3形アルカリ乾電池4本 ●1梱包入数:5入 ●製造国:日本



BC-332L-PK(スモーキーピンク)
4904785 047686

シングル周波数	計量範囲 0~150kg	最小表示*1 50g
体脂肪率	内臓脂肪 レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量	体内年齢
推定骨量	体水分率	BMI
乗るピタ+	過去データ*	バックライト
スマートフォン 対応	MBA判定	脈拍数

★アプリでのみ表示。対応アプリはホームページでご確認ください。

商品サイズ(質量)約 幅310×高さ36×奥行274mm(約1.5kg/乾電池含む)
●主な付属品:単3形アルカリ乾電池4本 ●1梱包入数:5入 ●製造国:日本

▲体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。 ▶各商品の性能詳細はP03~04もご覧ください。
* 体重以外の測定項目はからだの電気抵抗値等から算出した推定値です。BMIは計算値です。100才以上の方は参考値としてご覧ください。
※1 0~100kgまで。

体組成計

BC-767 オープン価格

測定結果をスマートフォンで管理
継続測定を応援するマイサボ搭載
立てかけ収納もOK

advance



BC-767-WH (パールホワイト)
4904785 040359



BC-767-BK (メタリックブラック)
4904785 040366

シングル周波数	計量範囲 0~150kg	最小表示 ^{※1} 100g
体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量	体内年齢
推定骨量	体水分率	BMI
乗るピタ+	過去データ*	バックライト
スマートフォン対応	MBA判定	脈拍数

★アプリでのみ表示。対応アプリはホームページでご確認ください。

商品サイズ(質量):約幅316×高さ27×奥行217mm(約1.5kg/乾電池含む)
●主な付属品:単4形アルカリ乾電池4本 ●1梱包入数:5入

体組成計

BC-811 / BC-810 オープン価格

設定方法を文字でお知らせ、見やすいバックライト付き
日グラフ(31日分)、週平均グラフ(12週分)表示&目標設定が可能
継続測定を応援するマイサボ搭載
立てかけ収納もOK

advance



BC-811-WH (ホワイト)
4904785 818231

BC-810-WH (ホワイト)
4904785 818095



BC-811-BR (ブラウン)
4904785 818248

BC-810-BR (ブラウン)
4904785 818101

シングル周波数	計量範囲 0~150kg	最小表示 ^{※1} 100g
体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量	体内年齢
推定骨量	体水分率	BMI
乗るピタ+	過去データ 最大12週分 ^{※2}	バックライト
スマートフォン対応	MBA判定	脈拍数

商品サイズ(質量):約幅300×高さ38×奥行300mm(約1.5kg/乾電池含む)
●主な付属品:単3形アルカリ乾電池4本 ●1梱包入数:6入 ●製造国:日本

体組成計

BC-330 オープン価格

体重50g単位の高精度測定
継続測定を応援するマイサボ搭載
使用目的を設定すると重視する項目から表示
立てかけ収納もOK

advance



BC-330-WH (ホワイト)
4904785 818699



BC-330-BK (ブラック)
4904785 818705

シングル周波数	計量範囲 0~150kg	最小表示 ^{※1} 50g
体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量	体内年齢
推定骨量	体水分率	BMI
乗るピタ+	過去データ 前回値	バックライト
スマートフォン対応	MBA判定	脈拍数

商品サイズ(質量):約幅310×高さ33×奥行274mm(約1.3kg/乾電池含む)
●主な付属品:単3形アルカリ乾電池4本 ●1梱包入数:5入 ●製造国:日本

体組成計 インナースキャンVoice

InnerScan Voice

BC-202 希望小売価格 ¥16,500 (税抜価格¥15,000)

advance

操作手順と測定結果を音声でお知らせ



BC-202-WH (ホワイト)
4904785 813038

シングル周波数	計量範囲 0~150kg	最小表示 ^{※1} 100g
体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量	体内年齢
推定骨量	体水分率	BMI
乗るピタ	過去データ 前回値	バックライト
スマートフォン対応	MBA判定	脈拍数

商品サイズ(質量):約幅352×高さ37×奥行300mm(約1.6kg/乾電池含む)
●主な付属品:単3形アルカリ乾電池4本 ●1梱包入数:4入 ●製造国:日本

▲体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。▶各商品の性能詳細はP03~04もご覧ください。

* 体重以外の測定項目はからだの電気抵抗値等から算出した推定値です。BMIは計算値です。100才以上の方は参考値としてご覧ください。

※1 0~100kgまで。 ※2 日グラフ(31日分)、週平均グラフ(12週分)。

体組成計

BC-316 オープン価格

advance

体重50g単位の高精度測定
継続測定を応援するマイサポ搭載
立てかけ収納もOK



シングル周波数	計量範囲 0~150kg	最小表示*1 50g
体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量	体内年齢
推定骨量	体水分率	BMI
乗るピタ+	過去データ前回値	バックライト
スマートフォン対応	MBA判定	脈拍数



BC-316-WH (パールホワイト)
4904785 042964



BC-316-BL (メタリックブルー)
4904785 042971



BC-316-SV (シルバー)
4904785 042988

商品サイズ(質量):約 幅316×高さ27×奥行217mm(約1.5kg/乾電池含む)
●主な付属品:単4形乾電池4本 ●1梱包入数:5入

体組成計

BC-761 オープン価格

advance

継続測定を応援するマイサポ搭載
立てかけ収納もOK



シングル周波数	計量範囲 0~150kg	最小表示*1 100g
体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量	体内年齢
推定骨量	体水分率	BMI
乗るピタ+	過去データ前回値	バックライト
スマートフォン対応	MBA判定	脈拍数



BC-761-WH (ホワイト)
4904785 816398

商品サイズ(質量):約 幅305×高さ40×奥行284mm(約1.2kg/乾電池含む)
●主な付属品:単3形乾電池4本 ●1梱包入数:6入

体組成計

BC-771 オープン価格

basic

脚の筋肉量を点数化した脚点を表示
継続測定を応援するマイサポ搭載
立てかけ収納もOK



シングル周波数	計量範囲 0~150kg	最小表示*1 100g
体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量	体内年齢
推定骨量	体水分率	BMI
乗るピタ+	過去データ前回値	バックライト
スマートフォン対応	MBA判定	脈拍数
脚点		



BC-771-WH (ホワイト)
4904785 174689



BC-771-DG (ダークグレー)
4904785 174696

商品サイズ(質量):約 幅280×高さ26×奥行280mm(約1.6kg/乾電池含む)
●主な付属品:単4形乾電池4本 ●1梱包入数:5入

体組成計

BC-760 オープン価格

basic

継続測定を応援するマイサポ搭載
軽くて収納にも便利
立てかけ収納もOK



シングル周波数	計量範囲 0~150kg	最小表示*1 100g
体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量	体内年齢
推定骨量	体水分率	BMI
乗るピタ+	過去データ前回値	バックライト
スマートフォン対応	MBA判定	脈拍数



BC-760-PK (コーラルピンク)
4904785 816336



BC-760-WH (ホワイト)
4904785 816312



BC-760-BK (ブラック)
4904785 816329



BC-760-BR (ブラウン)
4904785 816343

商品サイズ(質量):約 幅259×高さ33×奥行215mm(約1.0kg/乾電池含む)
●主な付属品:単3形乾電池4本 ●1梱包入数:5入

体組成計

BC-765 オープン価格

basic

操作いらずの乗るだけ測定
軽くて収納にも便利



シングル周波数	計量範囲 0~150kg	最小表示*1 100g
体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量	体内年齢
推定骨量	体水分率	BMI
乗るピタ	過去データ前回値	バックライト
スマートフォン対応	MBA判定	脈拍数



BC-765-WH (ホワイト)
4904785 818385

商品サイズ(質量):約 幅278×高さ36×奥行285mm(約1.2kg/乾電池含む)
●主な付属品:単3形乾電池4本 ●1梱包入数:4入 ●製造国:日本

▲体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。 ▶各商品の性能詳細はP03~04もご覧ください。
* 体重以外の測定項目はからの電気抵抗値等から算出した推定値です。BMIは計算値です。100kg以上の方は参考値としてご覧ください。
※1 0~100kgまで。

ヘルスマーター

ISO9001 対象商品

デジタルヘルスマーター

HD-762 オープン価格

entry

見やすいバックライト付き

計量範囲
0~150kg
最小表示^{※1}
100gHD-762-WH (ホワイト)
4904785 818293HD-762-BK (ブラック)
4904785 818309商品サイズ(質量):約 幅288×高さ35×奥行288mm(約1.1kg/乾電池含む)
●主な付属品:単3形アルカリ乾電池2本 ●1梱包入数:6入

デジタルヘルスマーター

HD-761 オープン価格

entry

シンプルなデザイン

計量範囲
0~150kg
最小表示^{※1}
100gHD-761-WH (ホワイト)
4904785 818286商品サイズ(質量):約 幅280×高さ35×奥行280mm(約990g/乾電池含む)
●主な付属品:単3形乾電池2本 ●1梱包入数:6入

デジタルヘルスマーター

HD-760 オープン価格

entry

小型・軽量で収納に便利

計量範囲
0~150kg
最小表示^{※1}
100gHD-760-PK (ピンク)
4904785 818279HD-760-WH (ホワイト)
4904785 818262商品サイズ(質量):約 幅244×高さ33×奥行200mm(約740g/乾電池含む)
●主な付属品:単3形乾電池2本 ●1梱包入数:6入

デジタルヘルスマーター

HD-664 オープン価格

entry

50g単位で細かく体重をはかれる
はかりたいモノを持って乗り降りするだけでモノの重さを
自動で計算してくれるキャリーモード付き(最大50kgまで)計量範囲
0~150kg
最小表示^{※1}
50gHD-664-WH (ホワイト)
4904785 041851HD-664-BK (ブラック)
4904785 041455商品サイズ(質量):約 幅316×高さ27×奥行217mm(約1.5kg/乾電池含む)
●主な付属品:単4形乾電池4本 ●1梱包入数:5入

キャリーモードのご使用方法



※1 0~100kgまで。

デジタルソーラーヘルスメーター

HS-302 希望小売価格 ¥5,500 (税抜価格¥5,000)

エコ生活に最適なソーラーシステムを採用



HS-302-WH (ホワイト)
4904785 811362

商品サイズ(質量): 約 幅330×高さ48×奥行306mm(約2.3kg)
●1梱包入数:4入



entry

計量範囲
3~150kg
最小表示*1
200g

デジタルヘルスメーター

HD-395 希望小売価格 ¥4,400 (税抜価格¥4,000)

見やすいLED表示



HD-395-WH (ホワイト)
4904785 814752

商品サイズ(質量): 約 幅279×高さ34×奥行278mm(約1.1kg/乾電池含む)
●主な付属品: 単3形乾電池4本 ●1梱包入数:6入

entry

計量範囲
0~150kg
最小表示*1
100g

ヘルスメーター

HA-650 オープン価格

シンプルなデザイン



HA-650-BK (ブラック)
4904785 812901

商品サイズ(質量): 約 幅292×高さ60×奥行278mm(約1.9kg)
●1梱包入数:6入

entry

計量範囲
0~130kg
最小表示
1kg

ヘルスメーター

THA-528 オープン価格

標準体重表付き



THA-528-SW (ストーンホワイト)
4904785 152847

商品サイズ(質量): 約 幅277×高さ50×奥行239mm(約1.6kg)
●1梱包入数:6入

entry

計量範囲
0~120kg
最小表示
1kg

睡眠計

睡眠計 スリープスキャン

SL-511-WF2 オープン価格

高感度体動センサーで、あなたの睡眠状態を詳しく測定
専用サイトで睡眠タイプ判定と各種グラフを表示



SL-511-WF2 (ホワイト)
4904785 450158

商品サイズ(質量): 約 幅866×高さ27×奥行316mm(約1.4kg/専用ACアダプター含まず)
●主な付属品: 専用ACアダプター1個、電源延長ケーブル1本、SDメモリーカード(内容: SL-511設定ソフト)1個、からだカルテご利用ガイド、シリアル情報紙
●一般的名称: 体動センサ ●販売名: 睡眠計 スリープスキャン SL-511
●使用目的: 体動を検出するために用いるセンサをいう。
通常、睡眠障害(不眠症、いびき、睡眠時無呼吸等)の評価に用いる。
●医療機器届出番号: 05B1X00001000003 ●医療機器分類: 一般医療機器(クラスI)
●1梱包入数: 2入 ●製造国: 日本

*1 0~100kgまで。

血圧計

タニタ上腕式血圧計

BP-224L オープン価格

Bluetooth®技術搭載血圧計で測定結果をスマートフォンで管理
低室温お知らせ機能付き
2ステップで簡単装着できる、クリップアームカフ採用

上腕式	脈間隔変動チェック	2人×90回メモリー
血圧レベル3段階	クリップアームカフ	低室温お知らせ機能
見やすい大型表示	直近2回の平均値表示	脈拍表示
スマートフォン対応		



BP-224L-WH(ホワイト)
4904785 048195

商品サイズ(質量):約 幅93×高さ57×奥行144mm(約228g/乾電池含まず)
●主な付属品:単3形アルカリ乾電池4本、カフ、スタンド ●一般的名称:自動電子血圧計 ●販売名:タニタ上腕式血圧計 ●使用目的:血圧を管理するために最高および最低血圧を非観血的に一般家庭で測定すること。 ●製造販売元:(株)タニタ秋田 ●医療機器認証番号:227AABZX00085000 ●医療機器分類:管理医療機器(クラスII) ●1梱包入数:12入

タニタ上腕式血圧計

BP-222 オープン価格

1人分の測定結果を60回分メモリー(最高・最低血圧値、脈拍数)

上腕式	脈間隔変動チェック	1人×60回メモリー
血圧レベル3段階	クリップアームカフ	低室温お知らせ機能
見やすい大型表示	直近2回の平均値表示	脈拍表示
スマートフォン対応		



BP-222-WH(ホワイト)
4904785 522206

商品サイズ(質量):約 幅128×高さ70×奥行150mm(約255g/乾電池含まず)
●主な付属品:単3形アルカリ乾電池4本、カフ ●一般的名称:自動電子血圧計 ●販売名:タニタ上腕式血圧計 ●使用目的:血圧を管理するために最高および最低血圧を非観血的に一般家庭で測定すること。 ●製造販売元:(株)タニタ秋田 ●医療機器認証番号:227AABZX00085000 ●医療機器分類:管理医療機器(クラスII) ●1梱包入数:12入

タニタ手首式血圧計

BP-E12 オープン価格

1人分の測定結果を60回分メモリー(最高・最低血圧値、脈拍数)

手首式	脈間隔変動チェック	1人×60回メモリー
血圧レベル3段階	クリップアームカフ	低室温お知らせ機能
見やすい大型表示	直近2回の平均値表示	脈拍表示
スマートフォン対応		



BP-E12-WH(ホワイト)
4904785 601208

商品サイズ(質量):約 幅71×高さ84×奥行32mm(約105g/乾電池含まず)
●主な付属品:単4形アルカリ乾電池2本、収納ケース ●一般的名称:自動電子血圧計 ●販売名:タニタ手首式血圧計 ●使用目的:血圧を管理するために最高および最低血圧を非観血的に一般家庭で測定すること。 ●製造販売元:(株)タニタ秋田 ●医療機器認証番号:227AABZX00086000 ●医療機器分類:管理医療機器(クラスII) ●1梱包入数:12入

* 血圧計の販売には管理医療機器販売業(特定管理区分)の「届出」が必要になります。詳しくは都道府県の医療機器担当窓口にお問い合わせください。

血圧に関する詳しい情報はこちら

血圧に関する豆知識や毎日の測定結果を記録できる記録用紙をダウンロードできます。



タニタ上腕式血圧計

BP-223 オープン価格

業界初*! 低室温お知らせ機能付き
2ステップで簡単装着できる、クリップアームカフ採用
※当社調べ、2016年3月現在。

上腕式	脈間隔変動チェック	2人×90回メモリー
血圧レベル3段階	クリップアームカフ	低室温お知らせ機能
見やすい大型表示	直近2回の平均値表示	脈拍表示
スマートフォン対応		



BP-223-WH(ホワイト)
4904785 522305

商品サイズ(質量):約 幅93×高さ57×奥行144mm(約228g/乾電池含まず)
●主な付属品:単3形アルカリ乾電池4本、カフ、スタンド ●一般的名称:自動電子血圧計 ●販売名:タニタ上腕式血圧計 ●使用目的:血圧を管理するために最高および最低血圧を非観血的に一般家庭で測定すること。 ●製造販売元:(株)タニタ秋田 ●医療機器認証番号:227AABZX00085000 ●医療機器分類:管理医療機器(クラスII) ●1梱包入数:12入

タニタ手首式血圧計

BP-E13 オープン価格

業界初*! 低室温お知らせ機能付き
※当社調べ、2016年3月現在。

手首式	脈間隔変動チェック	1人×90回メモリー
血圧レベル3段階	クリップアームカフ	低室温お知らせ機能
見やすい大型表示	直近2回の平均値表示	脈拍表示
スマートフォン対応		



BP-E13-WH(ホワイト)
4904785 601307

商品サイズ(質量):約 幅65×高さ87×奥行28mm(約125g/乾電池含まず)
●主な付属品:単4形アルカリ乾電池2本、収納ケース ●一般的名称:自動電子血圧計 ●販売名:タニタ手首式血圧計 ●使用目的:血圧を管理するために最高および最低血圧を非観血的に一般家庭で測定すること。 ●製造販売元:(株)タニタ秋田 ●医療機器認証番号:227AABZX00086000 ●医療機器分類:管理医療機器(クラスII) ●1梱包入数:12入

タニタ手首式血圧計

BP-E11 オープン価格

1人分の測定結果を60回分メモリー(最高・最低血圧値、脈拍数)

手首式	脈間隔変動チェック	1人×60回メモリー
血圧レベル3段階	クリップアームカフ	低室温お知らせ機能
見やすい大型表示	直近2回の平均値表示	脈拍表示
スマートフォン対応		



BP-E11-WH(ホワイト)
4904785 043190

商品サイズ(質量):約 幅64×高さ87×奥行33mm(約122g/乾電池含まず)
●主な付属品:単4形アルカリ乾電池2本、収納ケース ●一般的名称:自動電子血圧計 ●販売名:タニタ手首式血圧計 ●使用目的:血圧を管理するために最高および最低血圧を非観血的に一般家庭で測定すること。 ●製造販売元:(株)タニタ秋田 ●医療機器認証番号:227AABZX00086000 ●医療機器分類:管理医療機器(クラスII) ●1梱包入数:12入

体温計

タニタ非接触体温計

BT-544 オープン価格

約1秒、おでこで測定。からだに触れずに測定できる
 暗い部屋でも測定可能なバックライト付き
 ミルクなどの温度(表面温度)も測定できる
 体温の測定結果が38℃以上の場合、光と音とマークでお知らせ
 過去の測定結果を30件までメモリー



からだに触れずに測定



BT-544-BL(ブルー)
4904785 170179



BT-544-IV(アイボリー)
4904785 170162

見やすいバックライト



ミルクの表面温度もはかれる



商品サイズ(質量):約 幅49×高さ129×奥行39mm(約90g/乾電池含む)

- 主な付属品:単4形アルカリ乾電池2本
- 一般的名称:皮膚赤外線体温計 ●販売名:タニタ非接触体温計 BT-544
- 使用目的:体表面上の皮膚の温度を測定し表示すること。
- 製造販売元:(株)タニタ秋田 ●医療機器認証番号:301AFBZX00069000
- 医療機器分類:管理医療機器(クラスII) ●1梱包入数:12入 ●使用环境温度範囲:10~40℃

*非接触体温計の販売には管理医療機器販売業(特定管理区分)の「届出」が必要になります。詳しくは都道府県の医療機器担当窓口にお問い合わせください。

タニタ電子体温計

BT-471 オープン価格

見やすい大型表示
 暗い部屋でも測定可能なバックライト付き
 先端が柔らかいので、わきにフィット



BT-471-WH(ホワイト)
4904785 647121

BT-471-GY(グレー)
4904785 647107

商品サイズ(質量):約 幅136×高さ29×奥行15mm(約23g/電池含む)

- 主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、収納ケース1個
- 一般的名称:電子体温計 ●販売名:タニタ電子体温計 BT-471
- 使用目的:測温部を部位に接触させて、腋下の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示すること。
- 製造販売元:(株)タニタ秋田 ●医療機器認証番号:229AFBZX00027000
- 医療機器分類:管理医療機器(クラスII) ●1梱包入数:12入 ●使用环境温度範囲:10~40℃

見やすいバックライト



先端が柔らかいので
わきにフィット



エチケットチェッカー

ISO9001 対象商品

アルコールチェッカー

EA-100E オープン価格

息を吹きかけるだけで、
呼気中のアルコール濃度を確認



EA-100E-NV
(ネイビー)
4904785 510135



EA-100E-WH
(ホワイト)
4904785 510142

商品サイズ(質量):約 幅32×高さ105×奥行17mm(約31g/乾電池含まず)

- 主な付属品:単4形アルカリ乾電池2本、チャック付きポリ袋1枚 ●1梱包入数:24入
- *アルコール検知器協議会が判定する検定に合格した製品に付与されるロゴマークです。

ブレスチェッカー

EB-100E オープン価格

息を吹きかけるだけで、
お口においを確認できる
判定は6段階(0~5レベル)
3つのLEDランプの、
点灯・点滅・バイブレーションの
振動でお知らせ



EB-100E-GY
(グレー)
4904785 510159



EB-100E-IV
(アイボリー)
4904785 510166

商品サイズ(質量):約 幅30×高さ120×奥行19mm(約37g/乾電池含まず)

- 主な付属品:単4形アルカリ乾電池2本、チャック付きポリ袋1枚 ●1梱包入数:24入

タニタサイズ
TANITASIZE




詳しくはこちら

「いつもの生活に取り込みながら、無理なく」をコンセプトに構成された、手軽な運動具シリーズです。



タニタ トモコ (40代・女性)
家族構成：夫・子供(2人)
仕事：メーカー勤務
主にデスクワーク
年を重ね、他人から見て太った、という印象は持たれていないが、本人は体形の崩れ、体力の衰えを感じており、なんとかしたいと思っている。

タニタ トモコの 24時間

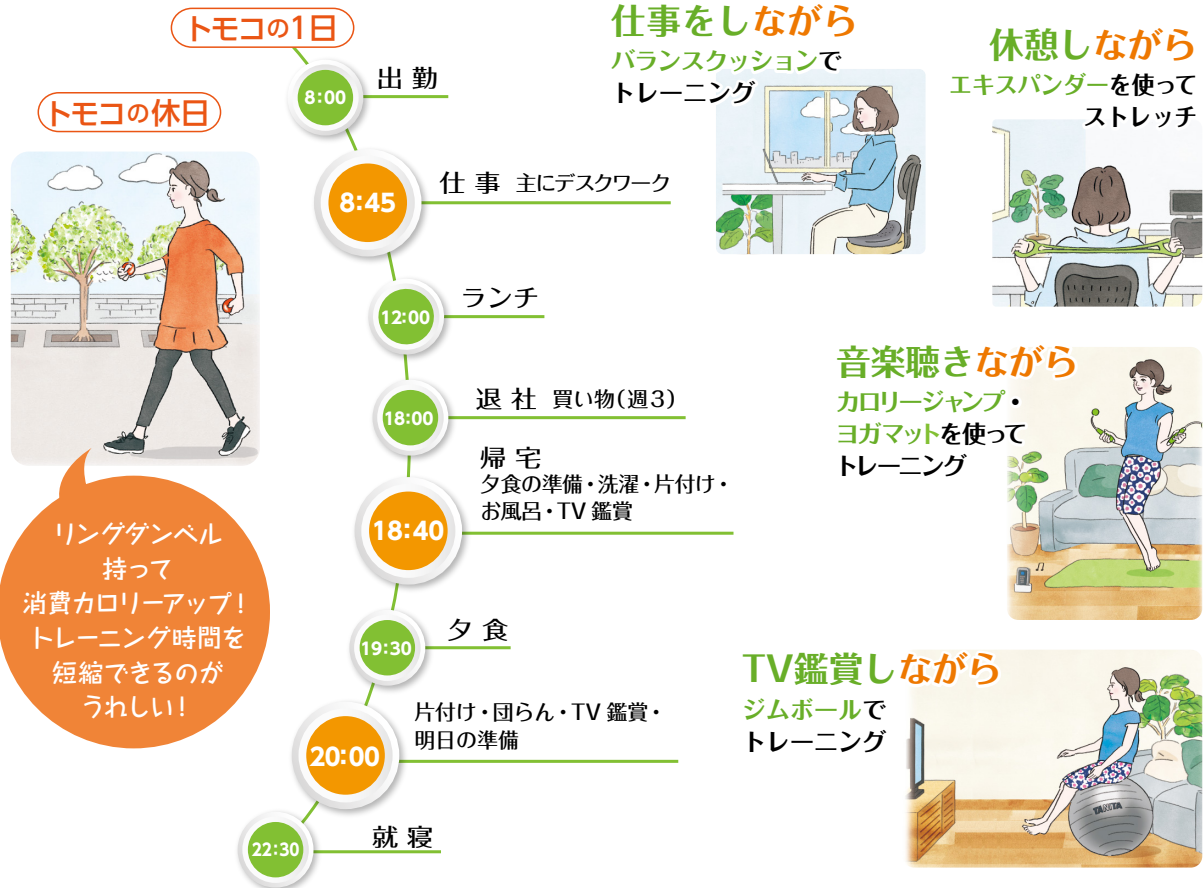

バランスクッション

TS-959 オープン価格

椅子に敷いて座るだけで手軽にトレーニング



TS-959-GY(グレー)
4904785 595903



商品サイズ(質量):約 幅330×高さ60×奥行330mm(約1.0kg)
●主な付属品:空気入れポンプ1本、空気針2本 ●1梱包入数:6入

消費カロリー計付きなわとび カロリージャンプ

TS-960 オープン価格

跳んだ回数と消費カロリーを測定
2種類のロープ(室外用・室内用)付き



TS-960-GR(グリーン)
4904785 596009




商品サイズ(質量):約 幅185×高さ30×奥行26mm(約81g/電池含む、ロープ除く)
室内用ロープ玉:約 直径38mm(約47g)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、室外用ロープ1本、室内用ロープ2本、ドライバー1本 ●1梱包入数:12入

デュアルタイプ体組成計
体組成計
ヘルスマーター
睡眠計
血圧計
体温計
エチケットチェッカー
運動具 (タニタサイズ)
活動量計
歩数計
料理用温度計
塩分計
クッキングスケール
タイマー
黒球式熱中アラーム・コンディショニングセンサー・温湿度計

ヨガマット

TS-961 オープン価格

ポーズ目安ライン入り
床の上に置いて滑りにくい

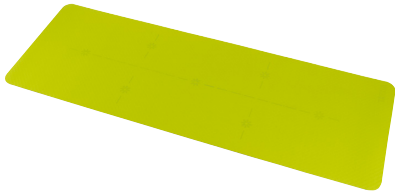

TS-961-GR (グリーン)
4904785 596108

商品サイズ(質量): 約 幅610×高さ6×奥行1740mm (約1.2kg)
●1梱包入数: 6入

ソフトエキスパンダー ふつう

TS-964 オープン価格

筋力アップや全身のストレッチに



TS-964-GR (グリーン)
4904785 596405

商品サイズ(質量): 約 幅610×高さ110×奥行16mm (約193g)
●1梱包入数: 24入
*伸ばした際に長さが約180cm以上にならないようにしてください。

リングダンベル 0.7kg×2個

TS-967 オープン価格

穴に指を通してしっかり握れるコンパクトなダンベル



TS-967-GR (グリーン)
4904785 596702

商品サイズ(質量): 約 幅75×高さ90×奥行42mm (約700g×2個)
●1梱包入数: 4入

ジムボール

TS-962 オープン価格

バランス運動や体幹トレーニングに



TS-962-SV (シルバー)
4904785 596207

商品サイズ(質量): 約 幅650×高さ650×奥行650mm【直径 約650mm】(約1.2kg)
●主な付属品: 空気入れポンプ1本、栓2本、栓抜き1個 ●1梱包入数: 6入

リングダンベル 0.5kg×2個

TS-966 オープン価格

穴に指を通してしっかり握れるコンパクトなダンベル



TS-966-OR (オレンジ)
4904785 596603

商品サイズ(質量): 約 幅70×高さ87×奥行34mm (約500g×2個)
●1梱包入数: 6入

リングダンベル 1.0kg×2個

TS-968 オープン価格

穴に指を通してしっかり握れるコンパクトなダンベル



TS-968-YL (イエロー)
4904785 596801

商品サイズ(質量): 約 幅80×高さ96×奥行46mm (約1.0kg×2個)
●1梱包入数: 4入

デュアルタイプ体組成計

体組成計

ヘルスメーター

睡眠計

血圧計

体温計

エチケットチェッカー

運動具
(タニタサイズ)

活動量計・歩数計

料理用温度計

塩分計

クッキングスケール

タイマー

黒球式熱中アラーム・コンディショニングセンサー・温湿度計

	AM-161	EZ-064
品番	AM-161	EZ-064
3Dセンサー	●	●
カロリズムエンジンPRO搭載	●	—
24時間カロリズムグラフ	●*1	—
分析グラフ	●*1	—
総消費エネルギー量	●	●
安静時代謝量	●*1	●*2
脂肪燃焼量	●*1	●
歩数	●	●
時計	●	●
歩行距離/時間	—/●*1	●
活動エネルギー量	●	●
過去メモリー	7日間(データ送信は最大14日間)	14日間
ダイエットサポート機能	—	—
スプリットモード	—	—
スマートフォン対応	●	—
その他	Bluetooth®通信*3	ダイエットコース
商品寸法 幅×高さ×奥行(質量)	約75×35×14mm (約26g/電池含む)	約71×33×15mm (約28g/電池含む)
主な付属品	CR2032コイン形リチウム電池1個、スライドクリップ、 落下防止ストラップ、クイックセットアップガイド、 摂取カロリー表	CR2032コイン形リチウム電池1個、ドライバー、 落下防止ストラップ、摂取カロリー表
日本製	—	—
1梱包入数	24入	24入

歩数計 機能比較表 P19

	FB-743	FB-736	FB-732	FB-740	PD-647
品番	FB-743	FB-736	FB-732	FB-740	PD-647
3Dセンサー	●	●	●	●	—
歩数	●	●	●	●	●
歩行時間	—	●	—	—	—
累計歩数	—	●*4	●	—	—
距離	—	●	—	—	—
時計	●	●	●	—	—
脂肪燃焼量	—	●	—	—	—
消費kcal	—	●	—	—	—
過去メモリー	—	7日間 累計4週間	14日間	—	—
その他	写真が入れられる	防犯ブザー付き	最大99999999歩表示	大画面	大画面
商品寸法 幅×高さ×奥行(質量)	約50×50×19mm/リユース除く (約64g/電池含む)	約87×37×14mm (約32g/電池含む)	約84×37×13mm (約30g/電池含む)	約73×36×12mm(約28g/ 電池含む) *ストラップ取付部 を出した時は約 幅81mm	約65×37×28mm (約30g/電池、クリップ部分含む)
主な付属品	CR2032コイン形リチウム電池1個、写真切り取り型1枚、 写真カバー2枚	CR2032コイン形リチウム電池1個、ネックストラップ、 ブザー用ストラップ	CR2032コイン形リチウム電池1個、落下防止ストラップ	CR2032コイン形リチウム電池1個、落下防止ストラップ	CR2032コイン形リチウム電池1個
日本製	—	—	—	—	—
1梱包入数	12入	24入	24入	24入	24入

活動量計と歩数計の違い


◆活動量計



歩く	走る
買物	本を読む
デスクワーク	掃除
テレビを見る	ポーっとする
洗濯	料理
ゴルフ	眠る
などなど	

→1日中消費エネルギー量をはかる。

◆歩数計

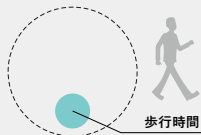

歩く	走る
買物	本を読む
デスクワーク	掃除
テレビを見る	ポーっとする
洗濯	料理
ゴルフ	眠る
などなど	

→1日のうちの一部(歩行時のみ)。

3Dセンサー搭載

従来の歩数計は必ず腰に装着しなければなりません。3Dセンサー搭載の活動量計・歩数計なら、首から下げてもポケットやカバンの中でもしっかり歩数をカウントするので、簡単にチェックすることができます。



3Dセンサー搭載で
どんな傾きの状態でも
カウント可能

歩数・歩行距離・歩行時間の測定

約7秒以上の一定した動きがあれば、歩行・走行・早歩き(機種によって異なります)の状態に判別し、それまでの測定値を一度に表示します。また、動作をいったん止めた場合、再度、約7秒以上の一定した動きがないと、測定値は加算されません。約7秒未満の歩数については生活活動として、総消費エネルギー量に反映されています。

*1 アプリでのみ表示。 *2 設定時のみ表示。 *3 Bluetooth®通信搭載商品。Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。株式会社タニタは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。 *4 週間の累計歩数を表示。

活動量計 カロリズム

カロリズム

AM-161 オープン価格

スマートフォンで測定データを管理したい方へ

対応スマートフォン、
対応アプリはこちら



分析グラフ*	総消費エネルギー量	安静時代謝量*
脂肪燃焼量*	歩数	時計
歩行時間*	活動エネルギー量	7日間メモリー
スマートフォン対応		

*アプリでのみ表示。



AM-161-BK(ブラック)
4904785 516106



AM-161-SV(シルバー)
4904785 516113



スマートフォン対応

「ヘルスプラネット」アプリ画面イメージ



対応アプリ



健康管理アプリ
HealthPlanet
ヘルスプラネット

iPhone
Android



Bluetooth®

Apple, Appleロゴ, iPhoneは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
Android, Google PlayおよびGoogle Play ロゴは、Google LLCの商標です。
Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。株式会社タニタは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

*「Health Planet」は株式会社タニタヘルスリンクの登録商標です。

商品サイズ(質量):約 幅75×高さ35×奥行14mm(約26g/電池含む)

●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、スライドクリップ1個、落下防止ストラップ1個、クイックセットアップガイド、摂取カロリー表 ●1梱包入数:24入

活動量計

EZ-064 オープン価格

大人キレイを目指す方に

1か月に減量したいkgを選ぶと、目標消費エネルギー量や達成率を表示するダイエットコース付き

分析グラフ	総消費エネルギー量	安静時代謝量*1
脂肪燃焼量	歩数	時計
歩行距離/時間	活動エネルギー量	14日間メモリー
ダイエットコース		

*1 設定時のみ表示。



EZ-064-RD(ラズベリー)
4904785 506411



EZ-064-OR(アブリコット)
4904785 506404



EZ-064-MT(ミント)
4904785 506428



商品サイズ(質量):約 幅71×高さ33×奥行15mm(約28g/電池含む)

●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、ドライバー1本、落下防止ストラップ1個、摂取カロリー表 ●1梱包入数:24入

▶各商品の性能詳細はP17もご覧ください。

歩数計

ISO9001 対象商品

懐中時計型歩数計

FB-743 希望小売価格 ¥8,800 (税抜価格¥8,000)

大切な写真やメッセージなどを入れ、持ち歩ける
時間と歩数が同時にわかる

歩数	歩行時間	累計歩数
距離	時計	脂肪燃焼量
消費kcal	スリープ機能	過去メモリー

FB-743-SV (シルバー)
4904785 046733

好きな写真が入られます プレゼントにもぴったり



商品サイズ(質量):約 幅50×高さ50×奥行19mm/リュース除く(約64g/電池含む)

●主な付属品:写真切り取り型1枚、写真カバー(予備)2枚、CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:12入

3Dセンサー搭載歩数計 [防犯ブザー付き]

FB-736 希望小売価格 ¥4,400 (税抜価格¥4,000)

室内・室外を選ぶ2つの歩数測定モード
全国防犯協会連合会、(公財)東京防犯協会連合会推奨の優良防犯ブザー付き

歩数	歩行時間	週間累計歩数
距離	時計	脂肪燃焼量
消費kcal	スリープ機能	7日間メモリー*

※週間累計歩数は4週間分

FB-736-PK (ピンク)
4904785 573604FB-736-GR (グリーン)
4904785 573611FB-736-PP (パープル)
4904785 573628FB-736-GY (グレー)
4904785 573635

商品サイズ(質量):約 幅87×高さ37×奥行14mm(約32g/電池含む)

●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、ネックストラップ1個、ブザー用ストラップ1個
●1梱包入数:24入

3Dセンサー搭載歩数計 億歩計

FB-732 希望小売価格 ¥3,300 (税抜価格¥3,000)

業界初*、累計歩数を99,999,999歩まで表示可能
※当社調べ、2016年10月現在。

歩数	歩行時間	累計歩数
距離	時計	脂肪燃焼量
消費kcal	スリープ機能	14日間メモリー

FB-732-BK (ブラック)
4904785 573208FB-732-BL (ブルー)
4904785 573215

商品サイズ(質量):約 幅84×高さ37×奥行13mm(約30g/電池含む)

●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、落下防止ストラップ1個
●1梱包入数:24入

3Dセンサー搭載歩数計

FB-740 オープン価格

大きく見やすい表示

歩数	歩行時間	累計歩数
距離	時計	脂肪燃焼量
消費kcal	スリープ機能	過去メモリー

FB-740-PK (ピンク)
4904785 574021FB-740-WH (ホワイト)
4904785 574014FB-740-BK (ブルーブラック)
4904785 574007

商品サイズ(質量):約 幅73×高さ36×奥行12mm(約28g/電池含む)

*ストラップ取付部を出した時は約 幅81mm

●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、落下防止ストラップ1個 ●1梱包入数:24入

歩数計

PD-647 オープン価格

大きく見やすい表示

歩数	歩行時間	累計歩数
距離	時計	脂肪燃焼量
消費kcal	スリープ機能	過去メモリー

PD-647-BK (ブラック)
4904785 564701PD-647-WH (ホワイト)
4904785 564718PD-647-PK (ピンク)
4904785 564725

商品サイズ(質量):

約 幅65×高さ37×奥行28mm(約30g/電池、クリップ部分含む)

●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

▶ 各商品の性能詳細はP17もご覧ください。

デジタル温度計

TT-508N 希望小売価格 ¥3,300 (税抜価格¥3,000)

はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き
防水性能IPX7*1仕様なので丸洗いで、いつでも清潔に使用可能



商品サイズ(質量):約 幅217×高さ37×奥行16mmセンサーホルダー含む(約38g/電池含む)、
センサー部:約 直径4×長さ110mm
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

温度の確認に

センサーホルダーは
持ち手にもなります

デジタル温度計

TT-584 オープン価格

はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き
水ぬれOKの防水性能IPX2*2仕様
空間収納が可能な磁石、フック穴付き



商品サイズ(質量):約 幅43×高さ221×奥行15mmセンサーホルダー除く(約40g/センサーホルダー含む、電池含む)、センサー部:約 直径4×長さ140mm
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

センサーホルダーは持ち手にもなります



塩分計

高精度デジタル塩分計

SO-304 希望小売価格 ¥11,000 (税抜価格¥10,000)

塩分濃度0.0%も測定できるので、
無塩食の確認が可能
まるごと洗える防じん・防水性能IP67*3仕様

商品サイズ(質量):約 幅171×高さ25×奥行25mm(約67g/乾電池含む)
●主な付属品:単4形アルカリ乾電池2本、スタンド1個 ●1梱包入数:12入



スタンド使用例



塩分濃度の確認に



塩分計 しおみくん

SO-303 希望小売価格 ¥5,500 (税抜価格¥5,000)

自動温度補正機能が付いて、
30~90℃まではかれる

商品サイズ(質量):
約 幅205×高さ29×奥行18mm
(約40g/電池含む)
●主な付属品:LR44アルカリボタン
電池3個、ドライバー1本
●1梱包入数:24入

SO-303-WH (ホワイト)
4904785 630307

塩分計 しおみスプーン






SO-302 希望小売価格 ¥3,300 (税抜価格¥3,000)






塩分濃度を3段階のLEDで、
見やすく表示
水ぬれOKの防水性能IPX2*2仕様


商品サイズ(質量):
約 幅160×高さ28×奥行13mm
(約26g/電池含む)
●主な付属品:LR44アルカリボタン電池
3個(内蔵) ●1梱包入数:24入
*2000回使いきりタイプ。
電池交換はできません。

SO-302-WH (ホワイト)
4904785 630215

*1 水面から1mの深さに30分間水没させても、有害な影響をおよぼす水の浸入がないもの。 *2 4方向(前後左右)に15度傾け、上方200mmの高さから毎分3mmの降水量で、各方向2.5分間ずつ滴下させても、有害な影響がないもの。
*3 粉じんが内部に侵入するのを完全に防止するもの。水面から1mの深さに30分間水没させても、有害な影響をおよぼす水の浸入がないもの。
* 塩分計はみそ汁やスープなど水に溶けている塩分の濃度を測定します。粘性の高い液体や固形物ははかれません。 *「しおみくん」「しおみスプーン」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。

					
品番	KW-301	KW-201	KW-001	SD-004	KD-313
最大計量	3kg	2kg	2kg	2kg	3kg
最小表示	1g	1g	1g	1g	1g
表示文字高	20mm	20mm	15mm	15mm	20mm
防じん・防水	●	●	●	—	—
ごはんカロリー	—	—	—	—	—
mL (ミリリットル) モード	—	—	—	—	—
すぐゼロ/すぐピタ	●	●	—	—	—
壁掛け用フック穴	●	●	—	—	●
その他	—	—	—	ソーラー発電	—
商品寸法	約122×39×194mm (約383g/乾電池含む)	約122×39×194mm (約383g/乾電池含む)	約164×77×171mm (約565g/乾電池含む)	約129×43×211mm (約460g/カバートレイ、電池含む)	約153×36×205mm (約368g/乾電池含む)
主な付属品	単4形乾電池2本	単4形乾電池2本	単3形乾電池2本	CR2032コイン形リチウム電池1個、カバートレイ	単3形乾電池2本
日本製	—	—	●	—	●
1梱包入数	12入	12入	6入	12入	12入

					
品番	KJ-212	KJ-215	KJ-210M	KJ-216	KJ-111M
最大計量	2kg	2kg	2kg	2kg	1kg
最小表示	0.1g*	0.5g	1g	1g	0.5g
表示文字高	28mm	28mm	20mm	28mm	20mm
防じん・防水	—	—	—	—	—
ごはんカロリー	—	●	●	—	●
mL (ミリリットル) モード	●	—	—	—	—
すぐゼロ/すぐピタ	—	—	—	●	—
壁掛け用フック穴	●	●	●	—	●
その他	—	マイカロリーモード付き	—	—	—
商品寸法	約130×27×196mm (約364g/シリコンゴムカバー、乾電池含む)	約129×31×186mm (約305g/乾電池含む)	約125×31×188mm (約270g/乾電池含む)	約140×27×198mm (約313g/乾電池含む)	約125×33×188mm (約290g/ハンデイトレイ、乾電池含む)
主な付属品	単4形乾電池2本、 シリコンゴムカバー	単4形乾電池2本、 ミニガイド	単4形乾電池2本	単4形乾電池2本	単4形乾電池2本、 ハンデイトレイ
日本製	—	—	—	—	—
1梱包入数	12入	12入	12入	12入	12入

		
品番	KJ-213	KJ-114
最大計量	2kg	1kg
最小表示	1g	0.5g
表示文字高	20mm	20mm
防じん・防水	—	—
ごはんカロリー	—	—
mL (ミリリットル) モード	—	—
すぐゼロ/すぐピタ	●	●
壁掛け用フック穴	●	●
その他	—	—
商品寸法	約120×27×170mm (約205g/乾電池含む)	約120×27×170mm (約205g/乾電池含む)
主な付属品	単4形乾電池2本	単4形乾電池2本
日本製	—	—
1梱包入数	12入	12入


*微量モードの最小表示。

*「すぐゼロ」「すぐピタ」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。



電源を入れたらすぐに計量できる!
「すぐゼロ」

0が表示されるスピードが速いので、すぐに計量できます。



*使用条件により異なります



計量結果がすぐにピタッと表示される!
「すぐピタ」

重さがなかなか安定しないのでつい材料を入れ過ぎてしまう…そんなお悩みも、「すぐピタ」が解決します。粉類や牛乳などを注ぎ足しながら入れても、数字がピタッと止まるから、入れ過ぎる心配がありません。



デジタルクッキングスケール

KW-301 オープン価格

丸洗いできるのはタニタだけ*1
防じん・防水性能 IP65*2仕様の中性洗剤で洗えるクッキングスケール
取り外して洗える計量皿
表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付き
※1 当社調べ、2018年7月現在。



計量範囲
0~3kg
最小表示
1g



KW-301-IV (アイボリー)
4904785 717602

商品サイズ(質量): 約 幅122×高さ39×奥行194mm(約383g/乾電池含む)
計量皿: 約 幅120×奥行125mm ●最小表示: 1g(0~2000g)、2g(2000~3000g)
●主な付属品: 単4形乾電池2本 ●1梱包入数: 12入

デジタルクッキングスケール

KW-201 オープン価格

丸洗いできるのはタニタだけ*1
防じん・防水性能 IP65*2仕様の中性洗剤で洗えるクッキングスケール
取り外して洗える計量皿
表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付き
※1 当社調べ、2018年7月現在。



計量範囲
0~2kg
最小表示
1g



KW-201-WH (ホワイト)
4904785 717503



KW-201-PK (ピンク)
4904785 717510

商品サイズ(質量): 約 幅122×高さ39×奥行194mm(約383g/乾電池含む)
計量皿: 約 幅120×奥行125mm ●最小表示: 1g(0~2000g)
●主な付属品: 単4形乾電池2本 ●1梱包入数: 12入

デジタルクッキングスケール

KW-001 希望小売価格 ¥5,500 (税抜価格¥5,000)

丸洗いできるのはタニタだけ*1
防じん・防水性能 IP67*3仕様の洗えるクッキングスケール
大きなボウルを載せても表示が見やすい
取り外して洗える計量皿
※1 当社調べ、2018年7月現在。

計量範囲
0~2kg
最小表示
1g



KW-001-WH (ホワイト)
4904785 712607

商品サイズ(質量): 約 幅164×高さ77×奥行171mm(約565g/乾電池含む)
計量皿: 約 直径164mm ●最小表示: 1g(0~2000g)
●主な付属品: 単3形乾電池2本 ●1梱包入数: 6入 ●製造国: 日本

防じん・防水仕様で丸洗いOK!

「清潔にしたい」そんな声を形にした防じん・防水仕様。
お菓子作りやパン作りの時に、粉まみれになっても、
さっと洗えるので便利です。



クッキングスケール

デジタルソーラークッキングスケール



SD-004 希望小売価格 ¥4,400 (税抜価格¥4,000)

エコ生活に最適な
ソーラーパワーではかれる

計量範囲
0~2kg
最小表示
1g



SD-004-OR (オレンジ)
4904785 714410



SD-004-GR (グリーン)
4904785 714403



収納に便利な
カバーレイ付き

商品サイズ(質量): 約 幅129×高さ43×奥行211mm(約460g/カバーレイ、電池含む)
計量皿: 約 幅120×奥行120mm ●最小表示: 1g(0~500g)、2g(500~1000g)、5g(1000~2000g)
●主な付属品: CR2032コイン形リチウム電池1個、カバーレイ1個 ●1梱包入数: 12入

デジタルクッキングスケール

KD-313 オープン価格

大量計量におすすめ

計量範囲
0~3kg
最小表示
1g



KD-313-IV (アイボリー)
4904785 713703



KD-313-PK (ピンク)
4904785 713710

商品サイズ(質量): 約 幅153×高さ36×奥行205mm(約368g/乾電池含む)
計量皿: 約 直径120mm(載せる部分) ●最小表示: 1g(0~3000g)
●主な付属品: 単3形乾電池2本 ●1梱包入数: 12入 ●製造国: 日本

*2 粉じんが内部に侵入するのを完全に防止するもの。あらゆる方向からの噴流水を受けても有害な影響がないもの。▶各商品の性能詳細はP21もご覧ください。

*3 粉じんが内部に侵入するのを完全に防止するもの。水面から1mの深さに30分間水没させても、有害な影響をおよぼす水の浸入がないもの。

クッキングスケール

ISO9001 対象商品

デジタルクッキングスケール

KJ-212 オープン価格

最小表示0.1gの高精度「微量モード」付き
滑りにくいシリコンゴムカバー付き
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き

計量範囲
0~2kg
最小表示
0.1g



KJ-212-WH(ホワイト)
4904785 713123



KJ-212-RD(レッド)
4904785 713130



KJ-212-BL(ブルー)
4904785 713147

商品サイズ(質量):約 幅130×高さ27×奥行196mm(約364g/シリコンゴムカバー、乾電池含む)
計量皿:約 幅127×奥行127mm ●最小表示:微量モード0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)、通常モード1g(0~2000g)
●主な付属品:単4形乾電池2本、シリコンゴムカバー1枚 ●1梱包入数:12入

デジタルクッキングスケール

KJ-215 オープン価格

ごはんのカロリーがはかれる「ごはんカロリー」*と
お好きな食材1つのカロリーがはかれる「マイカロリーモード」付き
*白米(水稲めし精白米)のみ

計量範囲
0~2kg
最小表示
0.5g



KJ-215-WH(ホワイト)
4904785 714892

ごはんのカロリーのはかり方



商品サイズ(質量):約 幅129×高さ31×奥行186mm(約305g/乾電池含む)
計量皿:約 幅124×奥行124mm ●最小表示:0.5g(0~1000g)、1g(1000~2000g)
●主な付属品:単4形乾電池2本、ミニガイド ●1梱包入数:12入

デジタルクッキングスケール

KJ-210M オープン価格

ごはんのカロリーがはかれる「ごはんカロリー」*付き
*白米(水稲めし精白米)のみ

計量範囲
0~2kg
最小表示
1g



KJ-210M-OR(オレンジ)
4904785 716544



KJ-210M-BR(ブラウン)
4904785 716568



KJ-210M-RD(レッド)
4904785 716551

商品サイズ(質量):約 幅125×高さ31×奥行188mm(約270g/乾電池含む)
計量皿:約 幅113×奥行113mm ●最小表示:1g(0~2000g)
●主な付属品:単4形乾電池2本 ●1梱包入数:12入

デジタルクッキングスケール

KJ-216 オープン価格

表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付き
薄型で収納に便利

計量範囲
0~2kg
最小表示
1g



KJ-216-WH(ホワイト)
4904785 715011



KJ-216-PK(ピンク)
4904785 715028



KJ-216-BL(ブルー)
4904785 715035

商品サイズ(質量):約 幅140×高さ27×奥行198mm(約313g/乾電池含む)
計量皿:約 直径140mm ●最小表示:1g(0~2000g)
●主な付属品:単4形乾電池2本 ●1梱包入数:12入

▶ 各商品の性能詳細はP21もご覧ください。

デジタルクッキングスケール

KJ-111M オープン価格

ごはんのカロリーがはかれる「ごはんカロリー」*付き
外して洗えるハンディトレイ付き
*白米(水稲めし精白米)のみ

計量範囲
0~1kg
最小表示
0.5g



KJ-111M-OR (オレンジ)
4904785 716445



KJ-111M-BR (ブラウン)
4904785 716469



KJ-111M-RD (レッド)
4904785 716452

商品サイズ(質量):約 幅125×高さ33×奥行188mm(約290g/ハンディトレイ、乾電池含む)
計量皿:約 幅113×奥行113mm ●最小表示:0.5g(0~1000g)
●主な付属品:単4形乾電池2本、ハンディトレイ(約115×115mm)1枚 ●1梱包入数:12入

デジタルクッキングスケール

KJ-213 オープン価格

表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付き
コンパクト・薄型で収納に便利

計量範囲
0~2kg
最小表示
1g



KJ-213-WH
(ココナッツホワイト)
4904785 717305



KJ-213-PK
(ストロベリーピンク)
4904785 717312



KJ-213-GR
(アボカドグリーン)
4904785 717329

商品サイズ(質量):約 幅120×高さ27×奥行170mm(約205g/乾電池含む)
計量皿:約 幅120×奥行120mm ●最小表示:1g(0~2000g)
●主な付属品:単4形乾電池2本 ●1梱包入数:12入

デジタルクッキングスケール

KJ-114 オープン価格

表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付き
コンパクト・薄型で収納に便利

計量範囲
0~1kg
最小表示
0.5g



KJ-114-WH
(ココナッツホワイト)
4904785 717206



KJ-114-PK
(ストロベリーピンク)
4904785 717213



KJ-114-PP
(ブルーベリーパープル)
4904785 717220

商品サイズ(質量):約 幅120×高さ27×奥行170mm(約205g/乾電池含む)
計量皿:約 幅120×奥行120mm ●最小表示:0.5g(0~1000g)
●主な付属品:単4形乾電池2本 ●1梱包入数:12入

食べる前にごはんの量をはかりましょう。

いつも食べているお茶碗1杯分のごはんのカロリーをご存知ですか? タニタ食堂で1定食あたりのカロリーを500kcal前後にする工夫は、お茶碗1杯のごはんの量に隠されています。一般のレストランで提供されるごはんの量は200g(336kcal)とされていますが、タニタ食堂ではカロリーを抑えながらも栄養バランスを考え、ごはんの量を100gにすることを推奨しています。同じお茶碗1杯のごはんでも、いつもよりごはんを50g減らすだけで84kcalもカロリーダウンすることができるのです。ごはんの量を適量にし、バランスの良い食事の習慣を身に付けましょう。

ごはんのカロリーチェックができる
デジタルクッキングスケール



KJ-210M


信頼の証「JIS」






タニタは、
家庭用はかりとして
初めて JIS マークを
取得!

JISマークとは?

産業標準化法という法律に基づいて日本産業標準調査会で審議され、経済産業大臣が制定する日本産業規格(JIS)に適合する商品であることを証明するマークです。

								
品番	TD-422	TD-421	TD-426	TD-376N	TD-414	TD-409	TD-410	TD-408
設定時間 最大-最小	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒
カウントアップ	—	—	—	—	●	—	—	—
タイマーアラーム (音色・音量)	電子音 大80dB以上、小70dB以上、オフ	電子音 大80dB以上、小70dB以上、オフ	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上
設定	2キー	2キー	2キー	2キー	2キー	2キー	2キー	2キー
リピート機能	●	●	●	●	●	●	●	●
マグネット付	●	●	●	●	●	—	—	●
スタンド付	●	●	●	—	●	—	—	—
その他	非接触/丸洗いOK/ LEDランプ/大型表示	非接触/LEDランプ/ 大型表示	丸洗いOK/ 大型表示	丸洗いOK	丸洗いOK/ タッチキー	特殊吸盤/薄型設計	特殊吸盤/薄型設計	薄型設計
商品寸法 幅×高さ×奥行(質量)	約90×110×24mm (約153g/乾電池含む)	約90×110×24mm (約153g/乾電池含む)	約84×78×22mm (約90g/電池含む)	約72×66×16mm (約48g/電池含む)	約81×71×16mm (約75g/電池含む)	約100×70×10mm (約56g/電池含む)	約85×78×9mm (約42g/電池含む)	約82×76×9.5mm (約62g/電池含む)
主な付属品	単4形アルカリ乾電池2本	単4形アルカリ乾電池2本	CR2032コイン形 リチウム電池1個	CR2032コイン形 リチウム電池1個	CR2032コイン形 リチウム電池1個	CR2032コイン形 リチウム電池1個	CR2032コイン形 リチウム電池1個	CR2032コイン形 リチウム電池1個
1梱包入数	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入

								
品番	TD-370N	TD-419	TD-420	TD-394	TD-395	TD-415	TD-413	TD-384
設定時間 最大-最小	23時間59分59秒-1秒	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒	99分99秒-1秒	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒
カウントアップ	●	—	—	—	—	—	●	—
タイマーアラーム (音色・音量)	電子音 65dB以上	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上
設定	2キー	2キー	2キー	2キー	4キー	10キー	2キー	2キー
リピート機能	●	●	●	●	●	—	●	●
マグネット付	—	—	●	●	●	●	—	●
スタンド付	—	—	—	●	—	—	—	●
その他	時計	ひよこの鳴き声	ラップ装着用 シリコンゴムカバー付き	5つのお知らせ音 大型表示	大型表示	—	大型表示/タッチキー	大型表示
商品寸法 幅×高さ×奥行(質量)	約38×55×15mm (約25g/電池含む)	約65×78×17mm (約47g/電池含む)	約86×86×27mm (約95g/乾電池含む)	約103×56×20mm (約76g/乾電池含む)	約134×48×17mm (約73g/電池含む)	約61×97×16mm (約66g/電池含む)	約60×96×13mm (約63g/電池含む)	約82×76×23mm (約75g/乾電池含む)
主な付属品	CR2032コイン形リチウム 電池1個、ストラップ	CR2032コイン形 リチウム電池1個	単4形乾電池2本	単4形乾電池1本	CR2032コイン形 リチウム電池1個	CR2032コイン形 リチウム電池1個	CR2032コイン形 リチウム電池1個	単4形乾電池1本
1梱包入数	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入

触れずにスタート・ストップできる 非接触タイマー

非接触でスタート・ストップできるから、
さまざまなシーンで便利に使用できます。 *対象機種:TD-422、TD-421



- 手洗い時間の管理に、手に石鹸をつけた状態でスタートできる
- 洗っている最中に、手に水や泡がついていてもストップできる
- 手袋をしていてもスタート、ストップしやすい
- 餃子やハンバーグ、パン作りなどで手が汚れていてもスタートできる
- ヘアカラーの時間管理に、カラー剤で手が汚れていてもスタートできる
- 鉛筆などを持ったままでもスタートしやすい

便利なガラスにつくタイマー

タイマーの裏面に特殊な吸盤を用いることで、ガラスの冷蔵庫やキッチン
の窓ガラス、タイルにも貼りつけることが可能となりました。吸盤は汚れてきたら水や中性洗剤を
含ませた布で軽く拭き取るだけで粘着力が戻ります。 *対象機種:TD-409、TD-410



- | | |
|-----|---|
| ガラス | ○ |
| タイル | ○ |
| 金属 | ○ |
| 壁紙 | ○ |
| | × |

デュアルタイプ体組成計
体組成計
ヘルスメーター
睡眠計
血圧計
体温計
エチケットチェッカー
(運動器具)
活動量計
料理用温度計
塩分計
クッキングスケール
タイマー
黒球式熱中アラーム・コンディショニングセンサー・湿度計

非接触タイマー 洗えるタイプ

TD-422 オープン価格

触れずにスタート/ストップできるから衛生的
防水性能IPX5*1仕様なので丸洗いOK*3
フック穴・マグネット・スタンド付き
音(音量3段階切り替え)とLEDランプでお知らせ



TD-422-WH (ホワイト)
4904785 047051

TD-422-PK (ピンク)
4904785 047068

商品サイズ(質量)：約 幅90×高さ110×奥行24mm(約153g/乾電池含む)
●主な付属品：単4形アルカリ乾電池2本 ●1梱包入数：24入

非接触タイマー

TD-421 オープン価格

触れずにスタート/ストップできるから衛生的
フック穴・マグネット・スタンド付き
音(音量3段階切り替え)とLEDランプでお知らせ



TD-421-WH (ホワイト)
4904785 047037

TD-421-PK (ピンク)
4904785 047044

商品サイズ(質量)：約 幅90×高さ110×奥行24mm(約153g/乾電池含む)
●主な付属品：単4形アルカリ乾電池2本 ●1梱包入数：24入

防水仕様タイマー

洗えるでか見えタイマー

でか見え

TD-426 オープン価格

防水性能IPX5*1仕様なので丸洗いOK*3
見やすい文字高30mmの大型表示
本体の背面にはストラップ穴とマグネット、立てられるスタンド付き



TD-426-WH (ホワイト)
4904785 049000



TD-426-PK (ピンク)
4904785 049017

商品サイズ(質量)：約 幅84×高さ78×奥行22mm(約90g/電池含む)
●主な付属品：CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数：24入

丸洗いOK



ストラップ穴、マグネット、スタンド付き



丸洗いタイマー 100分計

TD-376N 希望小売価格 ¥2,750 (税抜価格¥2,500)

防水性能 IPX7*2仕様なので
丸洗いができ*3、いつでも清潔に使用可能



TD-376N-WH (ホワイト)
4904785 537620

TD-376N-BK (ブラック)
4904785 537637

商品サイズ(質量)：約 幅72×高さ66×奥行16mm(約48g/電池含む)
●主な付属品：CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数：24入

防水タッチパネルタイマー

TD-414 オープン価格

見やすい大型のスクロール表示
カウントアップ機能付き
防水性能 IPX7*2仕様なので
丸洗いができ*3、いつでも清潔に使用可能



TD-414-WH (ホワイト)
4904785 541436

TD-414-BL (ブルー)
4904785 541443

商品サイズ(質量)：約 幅81×高さ71×奥行16mm(約75g/電池含む)
●主な付属品：CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数：24入

*1 あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がないもの。 *2 水面から1mの深さに30分間水没させても、有害な影響をおよぼす水の浸入がないもの。

*3 丸洗い可能ですが、浴室などの湿度の高い場所で長時間使用・保管しないでください。

* 「でか見え」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。 ▶各商品の性能詳細はP25もご覧ください。

タイマー

ISO9001 対象商品

ガラスにつくタイマー

TD-409 オープン価格

特殊吸盤使用でガラスやタイル、金属に貼れる
厚さ10mmの超薄型設計



TD-409-BK(ブラック)
4904785 540910



TD-409-WH(ホワイト)
4904785 540903

商品サイズ(質量):約 幅100×高さ70×奥行10mm(約56g/電池含む)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

薄型タイマー

TD-408 オープン価格

厚さ9.5mmの超薄型
マグネットタイプのおしゃれな薄型タイマー



TD-408-RD(レッド)
4904785 540811



TD-408-BL(ブルー)
4904785 540804

商品サイズ(質量):約 幅82×高さ76×奥行9.5mm(約62g/電池含む)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

タニタぴよぴよタイマー

TD-419 オープン価格

かわいいひよこの鳴き声で時間をお知らせ



TD-419-YL(イエロー)
4904785 042452

商品サイズ(質量):約 幅65×高さ78×奥行17mm(約47g/電池含む)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

ガラスにつくタイマー

TD-410 オープン価格

特殊吸盤使用でガラスやタイル、金属に貼れる
厚さ9mmの超薄型設計



TD-410-BL(ブルー)
4904785 541009



TD-410-RD(レッド)
4904785 541016

商品サイズ(質量):約 幅85×高さ78×奥行9mm(約42g/電池含む)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

バイブレーションタイマー24時間計 クイック

TD-370N 希望小売価格 ¥2,200 (税抜価格¥2,000)

電子ブザー音とバイブレーションの切り替えが可能
カウントアップ機能付き(ブザーは鳴りません)
時計機能付き



TD-370N-PK(ピンク)
4904785 537040



TD-370N-WH(ホワイト)
4904785 537026



TD-370N-BK(ブラック)
4904785 537033

商品サイズ(質量):約 幅38×高さ55×奥行15mm(約25g/電池含む)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、ストラップ1個 ●1梱包入数:24入

くるっとシリコンタイマー

TD-420 オープン価格

ラップを装着することで、水滴・油汚れ・粉じんなどの付着を軽減
ピタッときれいにラップを装着
汚れたラップを交換するだけなので、お手入れも簡単



TD-420-YL(イエロー)
4904785 042841



TD-420-BL(ブルー)
4904785 042834



TD-420-RD(レッド)
4904785 042827



商品サイズ(質量):約 幅86×高さ86×奥行27mm(約95g/乾電池含む)
●主な付属品:単4形乾電池2本 ●1梱包入数:24入

▶ 各商品の性能詳細はP25をご覧ください。

でか見えプラスタイマー

TD-394 希望小売価格 ¥1,650 (税抜価格¥1,500)

5つのお知らせ音(リズム)から選べ、使い分けに便利
見やすい大型表示
本体の背面にストラップ穴と立てられるスタンド付き



TD-394-PK(フレッシュピンク) 4904785 539402
TD-394-BL(フレッシュブルー) 4904785 539433
TD-394-OR(フレッシュオレンジ) 4904785 539419
TD-394-PP(フレッシュパープル) 4904785 539440
TD-394-GR(フレッシュグリーン) 4904785 539426

商品サイズ(質量):約 幅103×高さ56×奥行20mm(約76g/乾電池含む)
●主な付属品:単4形乾電池1本 ●1梱包入数:24入

デジタルタイマー

TD-415 オープン価格

10個のボタン(テンキー)で直感的に設定可能
本体の背面にストラップ穴付き



TD-415-WH(ホワイト) 4904785 541610
TD-415-BK(ブラック) 4904785 541627
TD-415-OR(オレンジ) 4904785 541634

商品サイズ(質量):約 幅61×高さ97×奥行16mm(約66g/電池含む)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

でか見えタイマー

TD-384 オープン価格

見やすい大型表示
本体の背面にストラップ穴と立てられるスタンド付き



TD-384-WH(ホワイト) 4904785 538405
TD-384-YL(イエロー) 4904785 538412
TD-384-MY(マンゴーイエロー) 4904785 538481
TD-384-OR(アプリコットオレンジ) 4904785 538450
TD-384-GR(ビスタチオグリーン) 4904785 538467
TD-384-BL(アクアミントブルー) 4904785 538498
TD-384-PK(フランボワーズピンク) 4904785 538474

商品サイズ(質量):約 幅82×高さ76×奥行23mm(約75g/乾電池含む)
●主な付属品:単4形乾電池1本 ●1梱包入数:24入

*「でか見え」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。▶各商品の性能詳細はP25もご覧ください。

でか見え

でか見えプラスタイマー

TD-395 希望小売価格 ¥1,650 (税抜価格¥1,500)

「1分」「3分」「5分」「秒」ボタンで簡単に設定ができる
本体の背面にストラップ穴付き



TD-395-PK(ピンク) 4904785 539518
TD-395-BK(ブラック) 4904785 539525
TD-395-WH(ホワイト) 4904785 539501

商品サイズ(質量):約 幅134×高さ48×奥行17mm(約73g/電池含む)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

タッチキータイマー

TD-413 オープン価格

見やすい大型のスクロール表示
カウントアップ機能付き
手のひらサイズで手に収まりやすい



TD-413-WH(ココナッツホワイト) 4904785 541313
TD-413-PK(ストロベリーピンク) 4904785 541320
TD-413-PP(ブルーベリーパープル) 4904785 541337
TD-413-GR(アボカドグリーン) 4904785 541344

商品サイズ(質量):約 幅60×高さ96×奥行13mm(約63g/電池含む)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

でか見え

でか見え

デュアルタイプ体組成計

体組成計

ヘルスメーター

睡眠計

血圧計

体温計

エチケットチェッカー

運動具
(タニタサイズ)

活動量計
歩数計

料理用温度計

塩分計

クッキングスケール

タイマー

黒球式熱中アラーム・コンディショニングセンサー・温湿度計

黒球式熱中アラーム

ISO9001 対象商品

黒球式熱中アラーム

TC-210 希望小売価格 ¥5,500(税抜価格¥5,000)

暑さ警戒レベルを5段階のイラストでお知らせ
黒球で輻射熱を測定するから、屋外・直射日光の下でも使える
暑さ指数(WBGT)、温度、湿度を表示
日焼けアラーム機能搭載

TC-210-WH(ホワイト)
4904785 048171

お散歩、外出、
ガーデニング時
などの熱中症対策に

商品サイズ(質量):約 幅58×高さ108×奥行36mm(約65g/電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む)
●主な付属品:つり下げ用アタッチメント1本、カラビナ1個、ドライバー1本、CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入


コンディションセンサー

ISO9001 対象商品

コンディションセンサー

TC-400 オープン価格

離れた部屋の温度・湿度がひと目でわかる
各部屋の温度差をなくす「温度のバリアフリー」で
健康リスクを回避するのに役立つコンディションセンサー

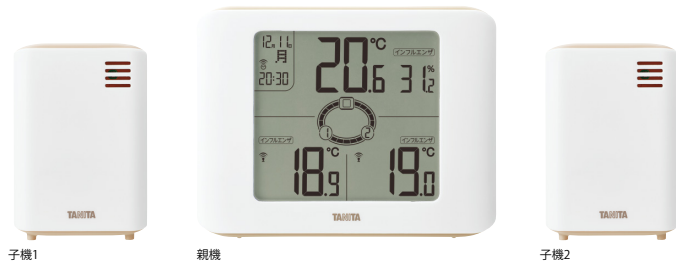

子機1

親機

子機2

TC-400-IV(アイボリー)
4904785 540002

セット内容:親機1台、子機2台(オプション 無線温度湿度センサーTC-OP01を4台まで増設可能。本体も含め最大7カ所の温度湿度がわかる)
商品サイズ(質量):親機=約 幅162×高さ125×奥行40mm(約330g/乾電池含まず)
子機=約 幅73×高さ107×奥行31mm(約111g/乾電池含まず)
●主な付属品:単3形アルカリ乾電池10本 ●通信方式:特定小電力無線 ●1梱包入数:10入
⚠️ベースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は、本器との間に安全な距離を保ってください。

無線温度湿度センサー

TC-OP01 オープン価格

防じん・防水性能IP65*1仕様でさまざまな場所に設置可能
離れた場所の温度・湿度を送信する無線温度湿度センサー

TC-OP01-IV(アイボリー)
4904785 540019

無線温度湿度センサー TC-OP01は、コンディションセンサー(無線温度湿度計)TC-400の増設用オプション子機です。
子機のみでは温度湿度がわかりません。コンディションセンサー(無線温度湿度計)TC-400と共にご使用ください。
商品サイズ(質量):約 幅73×高さ107×奥行31mm(約111g/乾電池含まず)
●主な付属品:単3形アルカリ乾電池3本 ●1梱包入数:10入


温度湿度計

ISO9001 対象商品

グラフ付きデジタル温度湿度計

TT-580 オープン価格

24時間の温度湿度の変化がグラフでわかる
過去7日分の温度湿度変化を保存可能

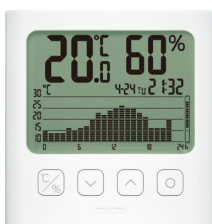TT-580-WH(ホワイト)
4904785 558007

スタンド使用時

商品サイズ(質量):約 幅107×高さ110×奥行26mm(約176g/乾電池含む)
●主な付属品:単4形アルカリ乾電池2本 ●1梱包入数:12入

デジタル温度湿度計

TT-538 希望小売価格 ¥5,500(税抜価格¥5,000)

温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ
時計付き(アラーム・スヌーズ機能あり)

TT-538-BK(ブラック)
4904785 553804TT-538-WH(ホワイト)
4904785 553811


商品サイズ(質量):約 幅182×高さ148×奥行25mm(約380g/乾電池含む)
●主な付属品:単4形乾電池2本 ●1梱包入数:12入

*1 粉じんが内部に侵入するのを完全に防止するもの。あらゆる方向からの噴流水を受けても有害な影響がないもの。

デジタル温湿度計

TT-574 オープン価格

厚さ12mmの薄型設計
過去の最高・最低温湿度表示機能付き
時計／日付表示機能付き
マグネット・スタンド付き

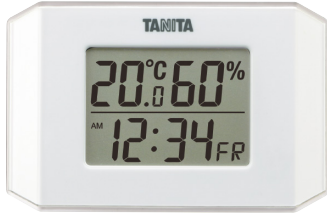

TT-574-WH (ホワイト)
4904785 557406

商品サイズ(質量): 約 幅85×高さ55×奥行12mm(約46g/電池含む)
●主な付属品: CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数: 24入

デジタル温湿度計

TT-573 オープン価格

厚さ12mmの薄型設計
過去の最高・最低温湿度表示機能付き
時計／日付表示機能付き
マグネット・スタンド付き



TT-573-BR (ブラウン)
4904785 557314



TT-573-IV (アイボリー)
4904785 557307

商品サイズ(質量): 約 幅80×高さ74×奥行12mm(約50g/電池含む)
●主な付属品: CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数: 24入


デジタル温湿度計

TT-585 オープン価格


マグネット・置き式の2WAYタイプ
お部屋に合わせて選べる5つのカラー
スペースをとらないコンパクトサイズ



TT-585-WH (ホワイト)
4904785 042537

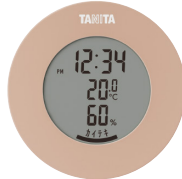


TT-585-BR (ライトブラウン)
4904785 043015

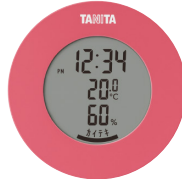

TT-585-PK (ピンク)
4904785 042544



TT-585-BK (ブラック)
4904785 043008

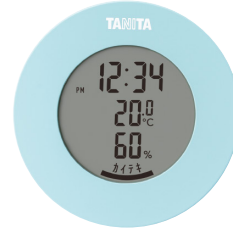

TT-585-BL (ライトブルー)
4904785 042551

マグネット・置き式の2WAYタイプ



商品サイズ(質量): 約 幅75×高さ73×奥行46mm(約72g/乾電池含む)
●主な付属品: 単4形乾電池1本 ●1梱包入数: 24入

温湿度計

TT-509 希望小売価格 ¥1,650 (税抜価格¥1,500)

ユニークなデザイン
見やすい温度・湿度別表示



TT-509-BL (ブルー)
4904785 550926



TT-509-WH (ホワイト)
4904785 550902



TT-509-PK (ピンク)
4904785 550919

商品サイズ(質量): 約 幅100×高さ146×奥行30mm(約110g)
●1梱包入数: 24入

温湿度計

TT-515 希望小売価格 ¥1,320 (税抜価格¥1,200)

シンプルでカラフルなデザイン



TT-515-GR (グリーン)
4904785 551510



TT-515-BL (ブルー)
4904785 551527



TT-515-BK (ブラック)
4904785 551534



TT-515-OR (オレンジ)
4904785 551503

商品サイズ(質量): 約 幅130×高さ130×奥行30mm(約130g)
●1梱包入数: 24入

デュアルタイプ体組成計

体組成計

ヘルスメーター

睡眠計

血圧計

体温計

エチケットチェッカー

運動具
(タニタサイズ)

活動量計
歩数計

料理用温度計

塩分計

クッキングスケール

タイマー

黒球式熱中アラーム・コンディ
ションセンサー・温湿度計

■タニタの商品を支える厳しい品質管理

私たちは優れた品質で世界のお客様に最高の満足を提供します。

ISO 9001



株式会社タニタ
登録番号 JQA-1077

株式会社タニタ
株式会社タニタ秋田
ISO 9001
登録番号:JQA-1077
適用範囲:「はかりおよび付加機能付きばかり(医用機器含む)、ヘルスケア商品の設計、開発、製造、および付帯サービス(修理)」

ISO 9001



東莞百利達健康器材有限公司(中国)
ISO 9001
適用範囲:「はかりおよび付加機能付きばかりの設計および製造」

経済産業大臣より「指定製造事業者」に指定



経済産業省
指定製造事業者
No.020502

株式会社タニタ秋田
事業の区分:質量計第一類
指定番号:020502



経済産業省
指定外国製造事業者
No.02CN05

東莞百利達健康器材有限公司(中国)
事業の区分:質量計第一類
指定番号:02CN05



JIS B 7613
JQ0313010

株式会社タニタ秋田
日本産業規格の番号:JIS B 7613
認証番号:JQ0313010
認証対象:家庭用ばかり(一般用体重計、乳幼児用体重計、調理用ばかり)
認証機関:一般財団法人日本品質保証機構(JQA)



JIS B 7613
JQ0313011

東莞百利達健康器材有限公司(中国)
日本産業規格の番号:JIS B 7613
認証番号:JQ0313011
認証対象:家庭用ばかり(一般用体重計、乳幼児用体重計、調理用ばかり)
認証機関:一般財団法人日本品質保証機構(JQA)

国際的な医療機器のQMS規格を取得



株式会社タニタ
株式会社タニタ秋田
規格番号:ISO13485
適用範囲:「医用体重計、ベビースケール、体組成計および睡眠計の設計、製造、販売および付帯サービス」

販売元 **株式会社 タニタ**

本社 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
営業所:東京/大阪/名古屋/福岡/北日本

製造販売元 (株)タニタ秋田 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1 0187(66)2122(代表)

お客様サービス相談室 ナビダイヤル(有料) 0570-099655 受付時間 9:00~18:00(祝日を除く月~金)



ホームページ <https://www.tanita.co.jp/>



<https://twitter.com/TANITAofficial/>



<https://www.facebook.com/tanita.official/>



https://www.instagram.com/tanita_jp/



<https://www.youtube.com/user/TANITAofficial/videos/>

タニタ商品のお買求めは当店へ……

⚠️ 安全にお使いいただくためのご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、商品を安全に正しくお使いください。
- 注意シールが貼ってある商品をご使用の際は、記載内容をご確認のうえ正しくお使いください。
- ご使用方法がわからない商品に関しては、お客様サービス相談室までお問い合わせください。
- カタログの表示価格は、全て税込価格となっております。

- このカタログの内容は2023年2月現在のものです。
- デザイン・仕様・価格は変更になることがあります。
- 印刷の関係で色は実物と若干異なる場合があります。

