

## 定期メンテナンスのご案内

タニタのアルコール検知器は精度保証のため、1年または測定上限回数に応じた定期的なメンテナンスが必要になります。

\*センサー期限を超えると定期メンテナンスをお受けできなくなることがあります。\*メンテナンスについては、タニタとお客様の直接契約となります。

FC-1500	
センサー寿命	<p>使用日数が<b>12カ月を超える</b>または センサーの使用時間が<b>累計約55時間</b><sup>※1</sup> (どちらか早い方)</p> <p><small>※1 約20000回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。</small></p> <p><small>*センサーの使用時間累計55時間もしくは使用期間365日経過で、定期メンテナンスを予告するため、本体LCDに「sensor」が点滅。センサーの使用時間累計58時間もしくは使用期間400日経過で使用できなくなります。</small></p>
定期メンテナンスプラン	<p><b>定期メンテナンス 1回</b> or <b>定期メンテナンス 3回パック</b><sup>※3</sup></p> <p>¥20,000 (税抜) or ¥14,000 (税抜) × 3回</p> <p><small>※3 3回パックとは定期メンテナンスを3回継続してご注文いただけることを条件に、1回あたりの定期メンテナンス費用が割安となるプランです。</small></p>

### 定期メンテナンスの流れ



### 定期メンテナンス実施の注意点

- ・メンテナンスの案内はメールで行いますので、メールが受信できる環境をご用意ください。
- ・必ず今まで使用していた機器の返却をお願いします。ご返却いただけない場合は、¥10,000 (税抜・事務手数料含む) を請求させていただきますのでご了承ください。
- ・定期メンテナンス3回パックを選択いただいた場合、原則メンテナンス毎の請求となります。
- ・定期メンテナンス3回パックを3回継続せずに途中解約した場合は、¥10,000 (税抜・事務手数料含む) を請求させていただきますのでご了承ください。
- ・メンテナンス実施後、1年以内に使用を停止した場合でもメンテナンス費用の返金はいたしません。
- ・定期メンテナンスを期間内に実施しなかった機器は、メンテナンス対応終了となります。対応終了後の定期メンテナンスの申し込みはできません。
- ・1年以内に測定回数が上限に達した機器のメンテナンスに関しては、タニタまでご連絡ください。

お問い合わせ全般

MAIL : [alblo-info@tanita.co.jp](mailto:alblo-info@tanita.co.jp)



道路交通法第65条には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められています。本器の測定データは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本器の製造者、および販売に携わる関係者は一切の責任を負いません。

株式会社 **タニタ** 本社 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

東京営業所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 03(3558)8111(代表) FAX03(3558)0335  
 大阪営業所 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-3-15 06(6784)2811(代表) FAX06(6784)2778  
 名古屋営業所 〒465-0072 愛知県名古屋市名東区牧の原2-707 052(704)2201(代表) FAX052(704)2221  
 福岡営業所 〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-2-6 092(575)5761(代表) FAX092(575)5617  
 北日本営業所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区稲岡1-6-8 022(299)7161(代表) FAX022(299)7163

(株)タニタ秋田 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1 0187(66)2122(代表)

(株)タニタ本社・東京営業所・大阪営業所・(株)タニタ秋田は、ISO9001の認証登録事業所です。

- 表示価格をはじめ、このカタログの内容は2023年12月現在のものです。
  - 商品のデザイン・仕様・価格は変更になることもありますのでご了承ください。
  - 商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。
- <https://www.tanita.co.jp/>

**TANITA**  
Healthy Habits for Happiness

アルコール検知器

FC-1500

ALBLO  
タニタ - アルプロ

安全をはかる、  
タニタのアルコール検知器



認定番号  
JB10001-32



業務を簡単・高精度にサポートする

タニタの燃料電池式

# アルコール検知器



ALBLO

# アルコール検査システム



タニタのアルコール検知器FC-1500はJ-BAC認定機器  
J-BAC (アルコール検知器協議会) とは、アルコール検知器の技術や品質の向上、ならびにアルコール検知器の普及・啓発を目的に2015年4月8日に設立。タニタはじめ71社\*が加盟しています。 ※2023年1月時点



ALBLO  
タニタ・アルプロ



## 1 使用がらくらく

測定者は電源を入れて吹き込むだけ。  
\*単体測定時  
管理者はデータの確認・出力作業も簡単。

## 2 メンテナンスがらくらく

メンテナンス時期は、メールでお知らせ、そのままメールで注文。リフレッシュ品に丸ごと交換するだけの簡単メンテナンス。

## 3 なりすまし防止機能搭載

機器認証 顔認証

ワンタイムの二次元コードを画面表示することによる検知器認証機能を搭載。「ALBLO アルコール検査システム」と「FC-1500」を接続すれば検知器と本人を同時に認証することが可能。


ALBLO アルコール検査システム あなたの事業所にぴったりの運用方法をご提案

### 1 クラウド通常版 測定結果の管理方法 クラウドで一元管理

こんな企業・事業者様に  
おすすめ

- 直行直帰の外出先で測定(スマホと連携)
- 事業所内で測定(PCと連携)
- クラウドで一元管理したい
- 顔認証による不正防止がしたい
- 複数事業所の結果を一括で管理したい
- PCの負担を少なくしたい

- ✓ アルコール検知器とスマートフォン(Android, iPad/iPhone)、PC(Windows®)を接続して測定。
- ✓ 測定時に顔認証を行い、なりすましを防止。
- ✓ 測定結果は全てクラウドに保存。
- ✓ 管理者はブラウザ上で測定結果を確認。

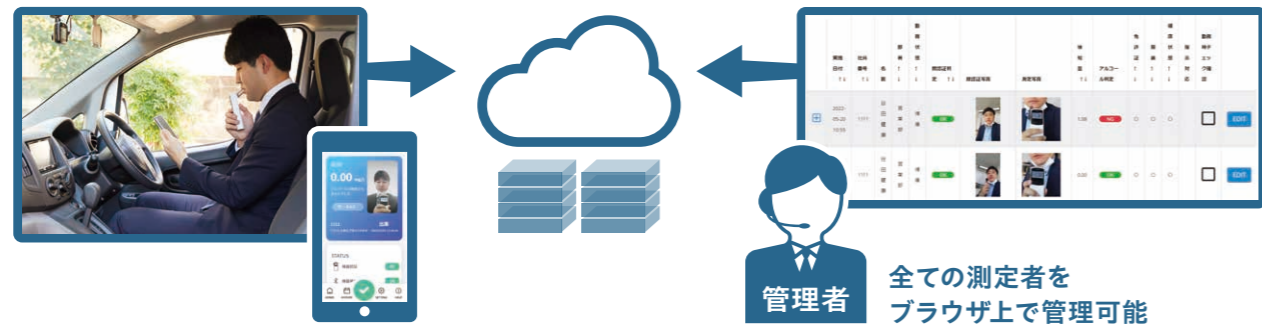


導入費用(税抜)	アルコール検知器(本体代)	顔認証機能	測定端末*1	接続方法	結果確認方法
ランニングコスト(税抜)	・管理者アカウント代:1つにつき ¥2,500/月 ・ユーザーアカウント代:登録者1人あたり ¥1,500/月 (*ユーザーアカウントは10名以上の登録が必要です。) ・定期メンテナンス代 ¥14,000~¥20,000/台	<input type="checkbox"/>	Android iPad / iPhone Windows®PC	Android: Bluetooth® iPad / iPhone: Bluetooth® Windows®PC: 有線	ブラウザ

### 2 PC通常版 測定結果の管理方法 PCにダウンロードして管理

こんな企業・事業者様に  
おすすめ

- 直行直帰の外出先で測定(スマホと連携)
- 事業所内で測定(PCと連携)
- 複数の拠点の管理をしたい
- ランニングコストを抑えたい

- ✓ アルコール検知器とスマートフォン(Android, iPad/iPhone)、PC(Windows®)を接続して測定。
- ✓ 測定結果はクラウドを経由し、PC管理アプリにダウンロード。
- ✓ 管理者はPC管理アプリで測定者の結果を確認。

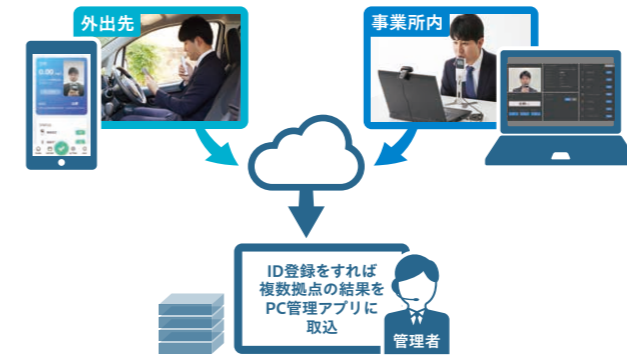

導入費用(税抜)	アルコール検知器(本体代) + PC管理アプリ1本につき ¥50,000 (1台のPCに対して1本必要)	顔認証機能	測定端末*1	接続方法	結果確認方法
ランニングコスト(税抜)	・1企業あたり ¥36,000~¥240,000/年 ID登録人数により変動*2 ・定期メンテナンス代 ¥14,000~¥20,000/台	<input type="checkbox"/>	Android iPad / iPhone Windows®PC	Android: Bluetooth® iPad / iPhone: Bluetooth® Windows®PC: 有線	PC管理アプリ

### 3 PC簡易版 測定結果の管理方法 事業所ごとに管理

こんな企業・事業者様に  
おすすめ

- 事業所内で測定(PCと連携)
- ランニングコストを抑えたい

- ✓ アルコール検知器とPC(Windows®)を接続して測定。
- ✓ 測定結果はPC管理アプリに保存。
- ✓ 管理者はPC管理アプリで測定者の結果を確認。



導入費用(税抜)	アルコール検知器(本体代) + PC管理アプリ1本につき ¥40,000 (1台のPCに対して1本必要)	顔認証機能	測定端末*1	接続方法	結果確認方法
ランニングコスト(税抜)	・定期メンテナンス代 ¥14,000~¥20,000/台	<input type="checkbox"/>	Windows®PC	Windows®PC: 有線	PC管理アプリ

iPhone, iPadは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 Android, Google PlayおよびGoogle Play ロゴは、Google LLCの商標です。 Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、BluetoothSIG, Inc.が所有権を有します。株式会社タニタは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。 その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。 Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または、登録商標です。

\*1 スマートフォンはiOS/Android共に最新OSから2世代前までを対象とし、フロントカメラがあるものに限られます。 PCはOS Windows®10以上に対応し、フロントカメラまたは外付けWebカメラを装備したものをご用意してください。全ての端末に関して動作保証するものではありません。 \*2 年額50人まで¥36,000(税抜)、51~100人まで¥54,000(税抜)、101~300人まで¥72,000(税抜)、301~500人まで¥108,000(税抜)、501人以上¥240,000(税抜)。支払いは一年間に使用する人数を申告していただき、年額での前払いとなります。実際の使用人数が申告人数を上回る場合、追加のご請求をさせていただきます。また、次年に別プランへ変更していただけます。お支払いいただいた費用の返金はできません。

## 検知器のすり替えや なりすましを防止

### タニタ アルコール検知器 ALBLO FC-1500

メーカー希望小売価格 ¥45,000 (税別)



- ・ワンタイムの二次元コードを画面表示することによる検知器認証機能を搭載。
- ・「ALBLOアルコール検査システム」と「FC-1500」を接続すれば検知器と本人を同時に認証することが可能。
- ・精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池センサーを採用。
- ・約15秒の高速測定 (通信モードオフ時) \*顔認証ありの場合は約50秒
- ・測定結果メモリー1000件可能
- ・本体や付属品を収納する専用ケース (ソフトケース) 付き



表 ▶ ◀ 裏

#### 測定方法



#### 仕様

検知方式	燃料電池センサー
センサー寿命	センサー使用日数が12カ月目を超える※1、またはセンサー使用時間累計約55時間※2のどちらか早い方
センサー更新方法	定期メンテナンスによる本体交換
センサー更新価格	¥20,000 (税別) (1回契約の場合) ¥14,000 (税別) ×3回 (3回契約の場合)
呼気中アルコール濃度測定範囲	0.00mg/L~2.00mg/L 0.01mg/L単位 (0.05mg/L未満は0.00mg/Lで表示)
電源	単3形アルカリ乾電池2本または専用ACアダプタ (FC-15AC)
通信方式	Bluetooth®、RS-232C
対応管理システム	アルコール検査システム <ul style="list-style-type: none"> <li>・クラウド通常版</li> <li>・PC通常版</li> <li>・PC簡易版</li> </ul>
機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Loバッテリー表示</li> <li>・ブザー</li> <li>・オートパワーオフ</li> <li>・吹きかけ検知/中断検知</li> <li>・測定オーバー表示</li> <li>・センサー使用時間 (寿命) 表示</li> <li>・バックライト</li> <li>・クリーニング表示</li> <li>・エラー表示</li> <li>・簡易点検結果</li> <li>・プリンター接続</li> <li>・二次元コード</li> <li>・本体メモリー1000件</li> </ul>
使用条件	5~35℃ (結露なきこと)
保管条件	0~40℃ (結露なきこと)
商品寸法 (質量)	約 幅64×高さ138 × 奥行25mm (約180g)
JAN	4904785 046825
製造国	日本

1

### クラウド通常版だけのメリット

- ・ブラウザ上で結果確認するため、デバイス (PC、スマートフォン、タブレット) を選ばず確認できます。
- ・管理者アカウントは1ライセンスで複数の管理者の設定ができます。

PCの故障や  
入れ替え時でも安心

複数人で  
管理可能!



2

### 項目

管理アプリで下記の項目を確認可能。

- 写真 ID 所属部署 名前 勤務状態\* (出勤・帰庫) 測定日時 判定 認証結果
- 座標 使用したアルコール検知器のセンサー寿命 (使用量・使用日数) ※クラウド通常版のみ

IDでのフィルターおよび各項目でのソートや、測定結果の出力ができます。当日のアルコール検知数と未測定者も表示されます。

3

### 測定結果は CSVまたはPDF形式で出力可能



4

### アラートメールの送信

アルコールが検知された場合、任意の宛先にアラートメールを送信することができます。管理アプリを見ていなくても、アルコールが検知されたことを確認することができます。

\*送信先は任意の数を設定できます。



※1 センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2 約20,000回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。\*Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、BluetoothSIG, Inc.が所有権を有します。株式会社タニタは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または、登録商標です。

FC-1500  
付属品



- 専用ケース
- 取扱説明書
- チャック式保管袋
- 保証書
- マウスピース3本
- 単3アルカリ乾電池2本

オプション

太さφ15mm、長さ80mm

**FC-1500用マウスピース**  
FC-15MP ¥2,000(税抜)

測定用のマウスピース10本入り。  
\*商品に3本付属しています。

太さφ18mm、長さ38mm

市販のプラスチックストロー(4~6mm)を挿して使用。

**FC-1500用ストローホルダー**  
FC-15SH ¥2,500(税抜)

測定用のストローホルダー10本入り。

**FC-1500用簡易点検キット**  
FC-15TE ¥3,000(税抜)

検知器が正常に反応するか点検するためのキット。

幅・奥行155mm、高さ192~214mm  
吹きかけ高さ256~278mm(320g)

**FC-1500 固定用スタンド**  
FC-15ST ¥5,000(税抜)

据置で測定する際、検知器を固定するためのスタンド。

コード長さ2m(86g)

**ACアダプター**  
FC-15AC ¥3,000(税抜)

電源用のアダプター。

コード長さ1.5m(83g)

**FC-1500用RS-232Cケーブル**  
FC-15RS ¥2,500(税抜)

外部出力用のケーブル。PCやOP-203Pと接続する際に必要。

コード長さ1.0m(70g)

**USBシリアルケーブル**  
FC-1200SE ¥5,200(税抜)

PC接続の際、PCにRS232端子がない場合に使用。

コード長さ0.5m(最長1.5m)(63g)

**シガーアダプター**  
FC-1200CI ¥2,000(税抜)

シガーソケット用のアダプター。

幅93mm、奥行125mm、高さ70mm(約265g)

**感熱式プリンター**  
OP-203P ¥50,000(税抜)

FC-15RSでFC-1500と接続し、測定結果を印刷可能。

幅60mm、奥行70mm、高さ210mm(約410g)

**プリンター用紙 4巻セット**  
OP-300 ¥3,000(税抜)

OP-203P用のプリンター用紙。

幅60mm、奥行70mm、高さ210mm(約277g)

**ラベルシール 4巻セット**  
OP-301 ¥4,500(税抜)

OP-203P用のラベルシール。測定結果をシールで印刷可能。

ご注文の流れ

タニタのアルコール検知器は、センサーの精度保証のための定期メンテナンスを実施しています。メンテナンス状況管理のため、ご注文の際は下記内容のお手続きをお願い致します。

- ① ▶ ② ▶ ③

① ご注文

ご注文方法はタニタに直接または代理店様にお問い合わせください。  
\*アルコール検査システムは別途「サービス利用規約」にご同意の上、お申し込みが必要です。

② WEBからの情報登録(お客様登録・代理店様登録) ▶ <https://www.tanita.co.jp/business/special/alcohol/>

タニタHPより、ユーザー様は【お客様登録ページ】から登録を、代理店様は【代理店様登録ページ】からご登録ください。



\*登録はご注文とはなりません。別途ご注文ください。


タニタ アルコール検知器 登録 検索

\*ホームページのデザインは変更になることがあります。

ユーザー様のご登録方法


STEP 1

タニタホームページのユーザー登録より、【お客様登録ページ】を選択します。

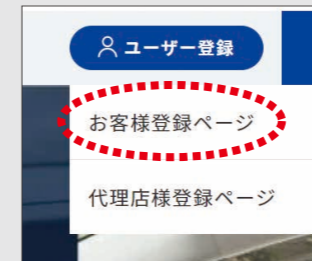

STEP 2

ページ下部のチェック項目を確認いただき、[次へ]をクリック。  
\*リピートの場合、青のチェック項目不要

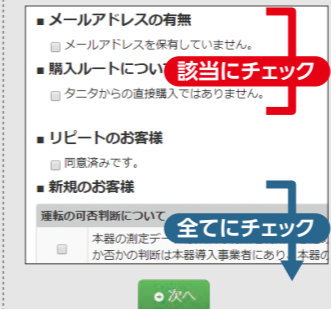


STEP 3

お客様情報を入力します。\*



STEP 4

購入商品・台数を入力します。\*  
[登録]をクリック。

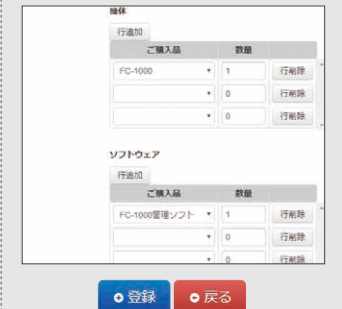


\*入力いただいたメールアドレスにメンテナンスおよびご請求のご案内をお送りします。入力いただいた住所に交換器をお送りしますので、正式名称でのご入力をお願い致します。機種・環境依存文字は使用しないでください。【例：(株)、(有)】。支店単位での登録の場合は、支店名までのご入力をお願い致します。同一企業で、事業所ごとにメンテナンス費のお支払い、器体の受け取りを行う場合は、事業所ごとのご登録をお願い致します。お支払いを1つの事業所でまとめる場合、器体の受け取りを各事業所で行う場合は事前にご連絡ください。

代理店様のご登録方法


STEP 1

タニタホームページのユーザー登録より、【代理店様登録ページ】を選択します。

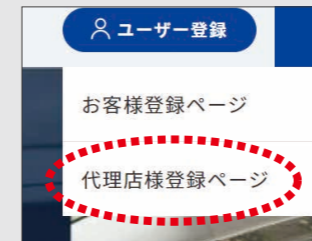

STEP 2

ページ下部のチェック項目を確認いただき、[次へ]をクリック。  
\*リピートの場合、チェック項目不要

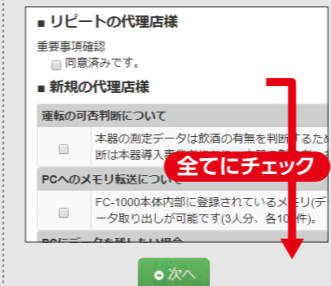

STEP 3

お客様情報を入力します。



STEP 4

代理店様情報を入力します。  
[登録]をクリック。



③ 出荷 & 納品

納期は①・②が確認できてから1~2週間になります。

\*台数・生産状況により前後する可能性があります。