

暑さ指数管理サービス

Thermoyed

(サモエド)

JIS B 7922:2023適合

価格・サービスの詳細はお問い合わせください。



直射日光



クラウド管理



設置型



防じん防水

複数拠点の暑さ指数管理をリアルタイムに

- リアルタイムに複数拠点の暑さ指数をモニタリング。ログの管理も可能。
- 複数台の測定データを管理サイトで一括管理・確認が可能。複数拠点の管理に最適。
- 防じん防水保護等級 IP66*。
- 屋外設置にも便利な取り付けプレート、結束バンドが付属。
- 電源は大容量の専用組電池を使用。コンセントのない場所でも設置可能。
- 本体内蔵のモバイルデータ通信機能でデータを送信するので、本体を設置するだけでサービスを利用可能。結果は専用ページからご確認いただけます。

WEBアプリ

注意レベルを一覧で閲覧可能



測定範囲	WBGT:0.0～50.0℃／気温:－10.0～60.0℃／相対湿度:0.0～100.0％／黒球温度:0.0～60.0℃
表示単位	WBGT:0.1℃／気温:0.1℃／相対湿度:0.1%／黒球温度:0.1℃
WBGT・気温・相対湿度測定間隔	約10分に1回
通信方式	LTE Cat.M1

●商品寸法(質量):約 幅63mm×高さ274mm×奥行160mm(約 780g(電池、取り付けプレート含む)) ●個装箱寸法(質量):約 幅261mm×高さ85mm×奥行346mm(約1.2 kg) ●主な材質:耐熱AES、SUS(ステンレス) ●電源:3.6V DC 塩化チオニルリチウム電池(専用組電池:TC-350BP / 同梱) ●電池寿命:約1年*毎日 日中12時間(測定・送信10分間隔)、夜間12時間(測定10分間隔、送信60分間隔)使用した場合 ●主な付属品:取り付けプレート、結束バンド、六角レンチ、スパナ、六角ボルト2個、専用組電池(TC-350BP) ●製造国:日本 ●保証期間:1年

*これらの商品・アプリの販売には電気通信事業者の販売届出が必要です。

*モバイルデータ通信はソフトバンク株式会社のサービスを利用します。

*IP66は、粉塵が内部に侵入するのを完全に防止するもの。
あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響をおよぼす水の侵入がないもの。



TC-350
4904785 174993

取り付けイメージ




TANITA

Healthy Habits for Happiness

黒球式暑さ指数計

黒球を搭載して日射や輻射熱を測定しているので
屋内外の暑さ指数(WBGT)を測定可能

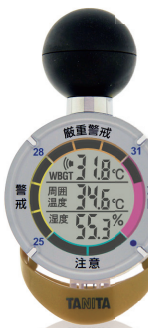

タニタが選ばれる4つの理由

JISの適合品で安心
(TC-350・TT-562・TC-301)

タニタだけ 屋内外を自動判定
切り替え不要で安心・簡単

自治体や建設現場など
様々な業界での導入実績

NETIS登録品
(TT-562のみ)

改正労働安全衛生規則が施行

2025年6月に職場の熱中症対策が義務化されました

改正労働安全衛生規則が施行され、
熱中症のおそれのある作業を行う際に「報告体制の整備」
「実施手順の作成」「関係労働者への周知」が
罰則付きで義務化されました。

熱中症のおそれのある
作業とは？

「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で、連続
1時間以上または1日4時間を超過て実施」が見込まれる作業

株式会社 **タニタ** 本 社 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

東京営業所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 03(3558)8111(代表) FAX03(3558)0335
大阪営業所 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-3-15 06(6784)2811(代表) FAX06(6784)2778
名古屋営業所 〒465-0072 愛知県名古屋市長区牧の原2-707 052(704)2201(代表) FAX052(704)2221
福岡営業所 〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-2-6 092(575)5761(代表) FAX092(575)5617
北日本営業所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8 022(299)7161(代表) FAX022(299)7163

(株)タニタ秋田 〒014-0113 秋田県大仙市堀内字下田茂木添28-1

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ナビダイヤル(有料)☎0570-099655 受付時間9:00～17:00(祝日を除く月～金)

(株)タニタ本社・東京営業所・大阪営業所・(株)タニタ秋田は、ISO9001の認証登録事業所です。

◎表示価格をはじめ、このカタログの内容は2026年1月現在のものです。
◎商品のデザイン・仕様・価格は変更になることもありますのでご了承ください。
◎商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。

<https://www.tanita.co.jp/>

©2026 TANITA Corporation

黒球式暑さ指数計の
スペシャルサイトはこちら



TC35001A26

暑さ指数計を選ぶ3つのポイント

POINT 01
用途で選ぶ

POINT 02
管理方法で選ぶ

POINT 03
はかる場所の環境で選ぶ

»» POINT 01

用途で選ぶ

暑さ指数計を一定時間同じ場所に設置する場合は設置型、作業員の移動に合わせて持ち運ぶ必要がある場合は携帯型がおすすめです。作業現場や事業所に合わせて選びましょう。

CASE 1 屋上、運動場などに設置してはかることが多い



CASE 2 持ち運び、携帯してはかることが多い



»» POINT 02

管理方法で選ぶ

測定結果をどのように活用するのかは事業所によってさまざま。タニタの暑さ指数計は、本体でデータを確認するスタンダードタイプからクラウド上にデータが残るものまで幅広く取り揃えています。測定結果をどのように記録し、今後どう活用していくかで選びましょう。

CASE 1 遠隔地から複数拠点を確認したい



CASE 2 その場で確認したい




»» POINT 03


はかる場所の環境で選ぶ

作業現場などで雨、風、粉じんなどに耐える必要があるか、はかる環境に合わせて機器を選びましょう。

CASE 1 埃・粉じん・多湿などの環境下でも使用したい

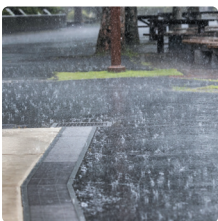

CASE 2 直射日光や室内での使用が多い

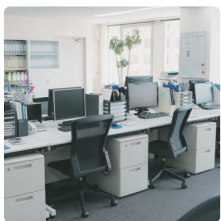

■ 黒球式暑さ指数計 比較表

品番	TT-562	TC-301	TC-210	Thermoyed
設置 / 持ち運び	持ち運び型	持ち運び型	持ち運び型	設置型
JIS適合	○	○	—	○
防じん防水性能	—	IP65	—	IP66
データ記録機能	—	—	—	○
通信機能	—	—	—	モバイル通信 (LTE Cat.M1)
本体寸法	約 幅58mm × 高さ108mm×奥行36mm	約 幅60mm × 高さ112mm×奥行33mm	約 幅58mm × 高さ108mm×奥行36mm	約 幅63mm×高さ274mm×奥行160mm

黒球式熱中症指数計 熱中アラーム

TT-562



NETIS登録番号:KT-160019-VE

JIS B 7922:2023適合

オープン価格

屋内外の現場の安全管理に

■「日常生活における熱中症予防指針」に基づく注意レベルを4種類のアラーム音と数値でお知らせ。

■黒球式だから、日射や輻射熱も測定。

■携帯・設置に便利なアタッチメント、暗い場所でも見やすいバックライト付き。

■NETIS登録品。

TT-562-NGD(ゴールド)
4904785 192041



黒球式暑さ指数計 熱中アラーム

TC-301



JIS B 7922:2023適合

オープン価格

さまざまな現場の安全管理に

■「日常生活における熱中症予防指針」に基づく注意レベルを4種類のアラーム音と数値でお知らせ。

■黒球式だから、日射や輻射熱も測定。

■防じん・防水性能 IP65*。

※IP65は、粉塵が内部に侵入するのを完全に防止するもの。あらゆる方向からの噴流水を受けても有害な影響がないもの。

TC-301-WH(ホワイト)
4904785194878



黒球式熱中アラーム

TC-210



¥5,500 (税抜)

より手軽に暑さ指数をチェック

■暑さ指数 (WBGT) に基づいて、その場の暑さ警戒レベルをイラストでお知らせ。

■黒球式だから、日射や輻射熱も測定。

■日焼けアラーム機能*搭載。

※日焼けアラーム機能とは、日焼けが始まるまでの時間をカウントダウンする機能です。日焼け時間は、紫外線を浴びて皮膚が赤くなるまでの時間です。肌タイプに合わせて目安時間をカウントダウンします。

TC-210-WH(ホワイト)
4904785 048171



測定範囲	WBGT:0.0～50.0℃／気温:0.0～50.0℃／ 相対湿度:20.0～90.0%
表示単位	WBGT:0.1℃／気温:0.1℃／相対湿度:0.1%
日常生活における熱中症予防指針	4段階11レベル(「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」)
WBGT・気温・相対湿度測定間隔	約30秒に1回
警告アラーム	アラーム時間 最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります) 音量 3段階:75dB(大)、65dB(小)、なし

●商品寸法(質量):約 幅58×高さ108×奥行36mm(約65g／電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む) ●個装箱寸法(質量):約 幅203×高さ45×奥行き163mm(約240g) ●外装箱寸法(質量):約337×高さ218×奥行539mm(約6.2kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:耐熱ABS、PMMA、PP ●電源:3V DC CR2032コイン形リチウム電池1個 ●電池寿命:約3カ月(1日4時間使用した場合) ●主な付属品:つり下げ用アタッチメント、カラビナ、ネックストラップ、ドライバー、三脚取付け用電池フタ、ヘルメット取り付け用電池フタ、CR2032コイン形リチウム電池1個 ●製造国:中国 ●保証期間:1年

測定範囲	WBGT:0.0～50.0℃／気温:－10.0～60.0℃／ 相対湿度:0.0～100.0%／黒球温度:0.0～60.0℃
表示単位	WBGT:0.1℃／気温:0.1℃／相対湿度:0.1%／黒球温度:0.1℃
日常生活における熱中症予防指針	4段階12レベル(「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」)
WBGT・気温・相対湿度測定間隔	約30秒に1回
警告アラーム	アラーム時間 最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります) 音量 3段階:75dB(大)、65dB(小)、なし

●商品寸法(質量):約 幅60×高さ112×奥行33mm(約79g／電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む) ●個装箱寸法(質量)約 幅110×高さ40×奥行き115mm(約140g) ●外装箱寸法(質量):約250×高さ237×奥行239mm(約3.7kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:耐熱ABS、PMMA ●電源:3V DC CR2032コイン形リチウム電池1個 ●電池寿命:約8カ月(1日4時間使用した場合) ●主な付属品:つり下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取付け用電池フタ、CR2032コイン形リチウム電池1個、保管用袋 ●製造国:中国 ●保証期間:1年

暑さ警戒レベルを数値とイラスト、アラーム音でお知らせ	暑さ指数(WBGT)	アイコン
きげん(危険):31℃以上	げんじゅうけいかい(厳重警戒):28～31℃	危険アイコン
けいかい(警戒):25～28℃	ちゅうい(注意):21～25℃	注意アイコン
ちゅうい(注意):21～25℃	ほぼ安全(ほぼ安全):21℃未満	ほぼ安全アイコン

測定範囲	WBGT:0～50℃／気温:0.0～50.0℃／ 相対湿度:20～90%
表示単位	WBGT:1℃／気温:0.1℃／相対湿度:1%
表示内容	暑さ指数 5段階(ほぼ安全、注意、警戒、厳重警戒、危険) 日焼け時間 0～99分、1分単位でカウントダウン
警告アラーム	アラーム時間 約11秒間(暑さ指数が設定値を超えたとき) 約2秒間(日焼け時間が0分になったとき) 音量 3段階:75dB(大)、65dB(小)、なし

●商品寸法(質量):約 幅58×高さ108×奥行36mm(約65g／電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む) ●個装箱寸法(質量):約 幅80×高さ180×奥行42mm(約135g) ●外装箱寸法(質量):約 幅318×高さ262×奥行180mm(約3.7kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:耐熱ABS、PMMA、PP ●電源:3VDC CR2032コイン形リチウム電池1個 ●電池寿命:約6カ月(1日4時間使用の場合) ●主な付属品:つり下げ用アタッチメント、カラビナ、ドライバー、CR2032コイン形リチウム電池1個 ●製造国:中国 ●保証期間:1年