

TANITA

Healthy Habits for Happiness



2026

BEST SELECTION

健康機器カタログ



タニタのアイテムで
健康習慣はじめよう

長年にわたる体重科学研究の ノウハウが詰まった「タニタ生活」

健康的な食事・運動・環境・休養のベストバランスによって
“一生モノの健康”を身に付けることができます。

1日1回 からだの状態の確認

食事や運動の結果は、体重や体脂肪率などの
からだの状態にあらわれてきます。
毎日決まった時刻にチェックし、
からだの変化を確認しましょう。

心とからだの健康 睡眠の時間と質

よく眠れていないと仕事や
学習の効率が下がるだけでなく、
肥満の原因になるともいわれています。
良い睡眠は時間だけではなく、
眠りの質も関係します。
睡眠の状態をチェックしましょう。

健康に過ごす

近年、暑い時期になると、
熱中症を発症する方が増加しています。
寒くて乾燥する時期には、季節性インフルエンザが
流行するので注意が必要です。
健康管理や日常的なカビ対策のために
適正な温度、湿度を保ちましょう。

野菜やごはん・塩分の 適量をはかる

タニタ食堂では一汁三菜の定食スタイルで、
500kcal前後の栄養バランスの良い
ヘルシーメニューを提供しています。
食材や調味料、ごはんの量をはかることが
効果的なカロリーコントロールの基本です。

健康に動く

食べた分のカロリーは
その日のうちに消費しましょう。
活動量計や歩数計を
毎日身に付けて、
1日の総消費カロリーや
歩数をチェックしましょう。

健康を
はかる

健康に
眠る

タニタ生活

健康に
過ごす

健康に
動く

健康に
食べる


タニタの「体組成計」なら、いろいろわかる

体重 健康状態を知るための基本。定期的に体重を測定し、変化を把握することが必要です。	体脂肪率 体内に占める脂肪組織の割合。肥満かどうかは体重ではなく体脂肪率で判断します。	内臓脂肪レベル 腹筋の内側、内臓の周りについて脂肪のことを内臓脂肪といいます。	筋肉量 からだを動かし、姿勢を保ち、呼吸や血液を送り出すはたらきを担う組織の重さをいいます。	筋質点数 デュアル周波数測定で得られたからだの情報から「筋肉の質」を点数で評価したものです。	MBA判定 1000人を超えるアスリートのデータと筋肉の質やつき方のバランスを比較し、どれくらいアスリートの筋肉特性に近いかを4つのタイプに分けて判定します。
基礎代謝量 生きるために最低限必要なエネルギーのことをいいます。	体内年齢 体組成と基礎代謝量の年齢傾向からどの年齢に近いかを体内年齢として表示します。	推定骨量 骨全体に含まれるカルシウムなどのミネラルの重さを骨量といいます。	体水分率 体内に占める水分(血液、リンパ液、細胞外液、細胞内液)などの割合をいいます。	BMI 肥満を判断する国際基準の一つで、体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で算出します。	左右部位別 左腕・右腕・左脚・右脚・体幹部の筋肉量と脂肪率をそれぞれの部位ごとに表示します。

体組成とは？ からだを構成する組成成分には、脂肪・筋肉・骨・水分などがあります。脂肪が多過ぎる、筋肉が少な過ぎる…などの体組成の乱れは生活習慣病や体調不良にもつながります。体組成を意識して、健康的な生活に役立てましょう。	体組成測定の原理 「脂肪はほとんど電気を通さないが、筋肉・水分は電気を通しやすい」というように、体内の組成、成分により電気の通りやすさが異なります。この性質を利用し、からだの電気抵抗値をはかることで体組成を推測しています(生体インピーダンス法)。
--	---

体組成計のパイオニア、タニタだから自信を持っておすすめできます

豊富な研究実績に基づいた技術革新を進め、医療分野用の商品も数多く製造・販売。その技術を家庭用にも展開しています。

■ 安心の品質管理 タニタの体組成計は、ISO9001、ISO13485認証を取得した自社工場生産しています。	■ 乗るピタ 体重とからだの電気抵抗値から、乗った人を自動で見分ける機能です。今までは測定前にしゃがんでボタンを押してから測定していましたが、「乗るピタ」付きの体組成計なら、乗るだけで測定がスタートし、結果を表示します。
■ TANITA 4C Technology タニタでは、医療分野や研究施設で使われるプロフェッショナル体組成計の先進技術を家庭用体組成計に取り入れています。2種類の周波数で測定することで、より細かくからだの情報を分析できます。また最先端の医学的分析手法である「4C法」を基準とし、体脂肪率や筋肉量などの体組成を高い精度で導き出しています。 <small>*対象機種は体組成計機能比較表をご覧ください。 *「4C Technology」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。</small>	 登録者が4人います。 (初回のみ個人登録が必要です) 体組成計に乗ると、自動で誰が乗ったかをピタリと当てて測定します。 <small>*体重、体型が近い人が測定したときや、数日間測定せず体重の変動があったときなど、自動で認識できないことがあります。 *「乗るピタ」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。</small>
■ 高精度50g測定 体重50g単位の高精度測定でわずかな変化も見逃しません。2日盛り以内の精度を100kgまで保証しています。	■ 乗るピタ+ 乗るピタに加え、立てかけ収納で生じる誤差を自動で補正します。

健康をトータルサポート

タニタ食堂 タニタ社員食堂のコンセプトを忠実に再現  1食あたり500kcal前後、塩分約3gで満腹になる日替わり定食を提供しています。カウンセリングルームでは、プロフェッショナル仕様の体組成計での測定や、管理栄養士からのアドバイスを無料で行っていきます。	TANITA CAFE 「こころの健康づくり」をテーマにしたカフェ  「楽しさ」「心地よさ」といった「こころの健康づくり」につながるエッセンスを採り入れたコンセプトカフェ。豊富に使用した野菜を美味しく食べられる食事メニューで、幅広い方に健康的な食に触れる機会を提供しています。
---	---

アプリで測定データを簡単グラフ化 測定データの記録やグラフ化などができる健康管理アプリ。iPhone・Androidアプリで利用可能。  TANITA Record iPhone / Android	健康管理アプリ HealthPlanet 測定データが自動でグラフ表示される無料健康管理サイト。iPhone・Androidアプリをダウンロードすればスマートフォンで利用可能。また他サービスとのデータ連携も可能。  HealthPlanet iPhone / Android <small>*「HealthPlanet」は株式会社タニタヘルスリンクの登録商標です。</small>
---	---

タニタは、皆様の健康づくりを24時間365日サポートしていきます。

効果が見える 結果につながる

それが、体組成計のチカラ。あなたにピッタリの体組成計、あります。

もっと極めたい



・競技種目に合わせて「部位別」のからだづくりに取り組む人
・スマートフォンを使って、細かく成果を確かめたい人

結果にこだわる



・スポーツに「参加」するだけでなく、「結果」にこだわる人
・トレーニングの成果を、見た目から「からだの質」にまでこだわる人

生活改善を考える



・生活習慣を改善したい人
・健康管理の必要性を意識しはじめた人

今の健康を守りたい



・基本的な健康管理を習慣化したい人
・自分だけでなく、家族の将来も考える人

デュアルタイプ体組成計 P06

体組成計 P08

品番	RD-804L	RD-931L / RD-930L	RD-917L / RD-915L	RD-916L / RD-914L	RD-505 / RD-504	BC-623L	BC-774L	BC-333L	BC-767	BC-811 / BC-810	BC-330	BC-317	BC-761	BC-771	BC-760	BC-773	
カテゴリ	premium 8	premium	premium	premium	premium	advance	basic	advance	advance	advance	advance	advance	advance	basic	basic	basic	
測定方式	両腕両脚式(8電極式)	脚式	脚式	脚式	脚式	両腕両脚式(8電極式)	脚式	脚式	脚式	脚式	脚式	脚式	脚式	脚式	脚式	脚式	
4C法	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
測定周波数	デュアル	デュアル	デュアル	デュアル	デュアル	シングル	シングル	シングル	シングル	シングル	シングル	シングル	シングル	シングル	シングル	シングル	
スマートフォン対応	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
体重	計量範囲	0~200kg	0~180kg	0~180kg	0~180kg	0~150kg	0~150kg	0~150kg	0~150kg	0~150kg	0~150kg	0~150kg	0~150kg	0~150kg	0~150kg	0~150kg	0~150kg
	最小表示 ^{※1}	50g	50g	50g	100g	50g	100g	100g	50g	100g	100g	50g	50g	100g	100g	100g	100g
体脂肪率/判定	★	★	★	★	★	★(判定はアプリでのみ表示)	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
内臓脂肪レベル	●	●	●	●	●	対応アプリで表示	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内臓脂肪レベル判定	●	●	●	●	●	対応アプリで表示	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
筋肉量 ^{※2}	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
筋肉量判定	★	★	★	★	★	対応アプリで表示	★	★	●	●	●	●	●	●	●	●	●
筋質点数/判定	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基礎代謝量	●	●	●	対応アプリで表示	●	対応アプリで表示	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
基礎代謝量判定	●	●	●	対応アプリで表示	●	対応アプリで表示	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
体内年齢	●	●	●	対応アプリで表示	●	対応アプリで表示	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
推定骨量	★	★	★	★	★	対応アプリで表示	—	★	★	★	★	★	★	—	—	—	
推定骨量判定	●	●	●	●	●	対応アプリで表示	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	
体水分率	●	●	●	対応アプリで表示	●	対応アプリで表示	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
BMI	★(判定は18才以上)	★(判定は18才以上)	★(判定は18才以上)	★(判定は18才以上)	★	対応アプリで表示	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
脚点/判定	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	
左右部位別	★(判定は18才以上)	—	—	—	—	対応アプリで表示	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
脈拍数	★	★	★	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
乗るビタ	★(Vビタ)	★(プラス)	★	★	★	★(Vビタ)	★(プラス)	★(プラス)	★(プラス)	★(プラス)	★(プラス)	★(プラス)	★(プラス)	★(プラス)	★(プラス)	★(プラス)	
アスリートモード	●(自動)	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	
その他	Bluetooth [®] 無線技術搭載 ^{※3} MBA判定	Bluetooth [®] 無線技術搭載 ^{※3} 無線LAN通信 言語・アラーム・着衣量・個人カラー設定	Bluetooth [®] 無線技術搭載 ^{※3}	Bluetooth [®] 無線技術搭載 ^{※3}	グラフ機能 (約1カ月分)	Bluetooth [®] 無線技術搭載 ^{※3}	Bluetooth [®] 無線技術搭載 ^{※3} 体重急激増減お知らせ機能 マイサボ	おさぼり番号表示 Bluetooth [®] 無線技術搭載 ^{※3} マイサボ	Bluetooth [®] 無線技術搭載 ^{※3} マイサボ	グラフ機能 マイサボ	カスタマイズ表示 マイサボ	体重急激増減お知らせ機能 マイサボ	体重急激増減お知らせ機能 マイサボ	体重急激増減お知らせ機能 マイサボ	マイサボ	—	
過去メモリー	アプリでのみ表示	アプリでのみ表示	アプリでのみ表示	アプリでのみ表示	当日含め31日分	アプリでのみ表示	前回数	アプリでのみ表示	アプリでのみ表示	日グラフ:31日分 週平均グラフ:12週分	前回数	前回数	前回数	前回数	前回数	前回数	
登録人数	4人	4人	4人	4人	4人	5人	5人	5人	5人	4人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	
表示文字高	11mm	28mm	31mm	31mm	40mm	16mm	30mm	30mm	29mm	35mm	文字表示:17mm 数字表示:40mm	29mm	29mm	30mm	27mm	30mm	
地域設定	5区分	5区分	5区分	3区分	9区分	3区分	3区分	5区分	3区分	9区分	9区分	5区分	3区分	3区分	3区分	3区分	
商品寸法 幅×高さ×奥行(質量)	約320×57×348mm (約2.8kg/乾電池含む)	約304×34×327mm (約2.1kg)	約328×32×298mm (約2.1kg/乾電池含む)	約328×31×298mm (約2.1kg/乾電池含む)	約310×33×274mm (約1.3kg/乾電池含む)	約312×58×362mm (約2.7kg/乾電池含む)	約280×26×280mm (約1.5kg/乾電池含む)	約310×36×274mm (約1.5kg/乾電池含む)	約316×27×217mm (約1.5kg/乾電池含む)	約300×38×300mm (約1.5kg/乾電池含む)	約310×33×274mm (約1.3kg/乾電池含む)	約316×27×217mm (約1.5kg/乾電池含む)	約305×40×284mm (約1.2kg/乾電池含む)	約280×26×280mm (約1.6kg/乾電池含む)	約259×33×215mm (約1.0kg/乾電池含む)	約278×36×285mm (約1.2kg/乾電池含む)	
主な付属品	単3形アルカリ乾電池4本	充電用USBケーブル	単3形アルカリ乾電池4本	単3形アルカリ乾電池4本	単3形アルカリ乾電池4本	単3形アルカリ乾電池4本	単4形アルカリ乾電池4本	単3形アルカリ乾電池4本	単4形アルカリ乾電池4本	単3形アルカリ乾電池4本	単3形アルカリ乾電池4本	単4形乾電池4本	単3形乾電池4本	単4形乾電池4本	単3形乾電池4本	単3形乾電池4本	
日本製	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—	—	—	—	●	
1梱包入数	4入	5入	5入	5入	6入	4入	5入	5入	5入	6入	5入	5入	6入	5入	5入	5入	

★は6才以上が対象、●は18才以上が対象。※1 0~100kgまで。※2 筋肉量の表示単位は体重最小表示と同じ。※3 Bluetooth[®]ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。株式会社タニタ
* 体重以外の測定項目はからだの電気抵抗値などから算出した推定値です。BMIは計算値です。対象年齢を超える方は参考値としてご覧ください。 ⚠️体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器

は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
を装着されている方は使用しないでください。


デュアルタイプ体組成計
ヘルスメーター
体組成計
ヘルスメーター
腹部専用メジャー
血圧計
体温計
エチケット
チエックカー
運動具
(タニタサイズ)
活動量計
歩数計
料理用温度計
塩分計
クッキング
スケール
タイマー
コンディショニングセンサー
黒球式

デュアルタイプ体組成計
ヘルスメーター
体組成計
ヘルスメーター
腹部専用メジャー
血圧計
体温計
エチケット
チエックカー
運動具
(タニタサイズ)
活動量計
歩数計
料理用温度計
塩分計
クッキング
スケール
タイマー
コンディショニングセンサー
黒球式

体組成分析は、4Cの時代へ


TANITA 4C Technology

今まで家庭用の体組成計は1つの周波数(シングル周波数)でからだを測定していましたが、インナースキャンデュアルは2種類の周波数(デュアル周波数)で測定します。また、最新のインナースキャンデュアルは、最先端の医学的分析手法である「4C法」を基準とし、体脂肪率や筋肉量などの体組成を高い精度で導き出す「TANITA 4C Technology」を採用。体格や体形などによる誤差を解消し、さらなる高精度分析を実現しました。医療分野で培った高度な測定技術を家庭用体組成計に搭載しました。

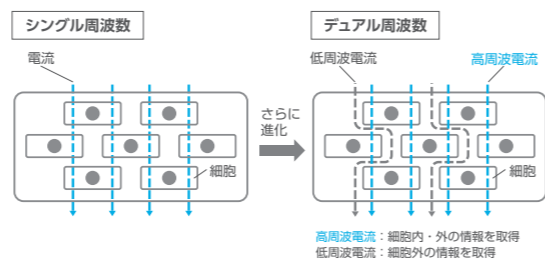

【4C法とは】

「4C法」とは、複数の医学的な測定方法を組み合わせ、からだを4つの成分(脂肪、ミネラル、タンパク質、水分)に分けて分析する手法で、精度の高い体組成測定方法といわれています。タニタではこの「4C法」を基準とした新しいアルゴリズムを開発し、医療現場などで使われるプロフェッショナル機器に搭載しています。

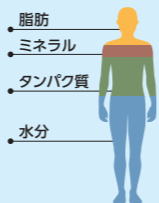

さまざまな分析方法を組み合わせ、4つの成分に分けて分析

世界初^{*1}

デュアル周波数測定だから、筋質がわかる


タニタは、加齢や運動習慣の有無で筋肉の状態が変化することに着目し、世界で初めて「筋質点数」という独自の新指標を開発しました。筋質点数は0~100点で表示します。



筋肉は筋線維とそれを取りまく組織の集合体です。

若年者や運動習慣のある人

- ◆筋線維が太い/脂肪や水分、結合組織が少ない
- ↓
- 筋肉量に見合った力を出せる
- ↓
- 筋質(筋質点数)が高い

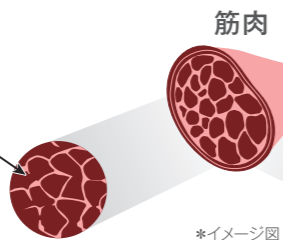

*イメージ図

高齢者や運動習慣のない人

- ◆筋線維が細い/筋線維以外の割合が増える
- ↓
- 筋肉量のわりに力が出せない
- ↓
- 筋質(筋質点数)が低い

筋肉は量も質も年齢により変化します。筋肉は量だけではなく、質を高めていくことで、筋力を高めることが期待できます。

筋質についてはこちら➡



こんなことはありませんか？

若い頃と体形は変わらないのに・・・




それは、筋肉の衰えかも・・・

筋肉は、20才頃まで増加し、その後維持期を経て徐々に減少する傾向にあります。日常生活の中に適度な運動を取り入れ、継続することで、筋肉量の減少と筋肉の質の低下を防止する心がけましょう。

*1 2016年当社調べ。
*「4C Technology」「Muscle Quality」「筋質点数」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。

タニタ社員がやってみました

3カ月のトレーニングによる筋肉量と筋質の変化

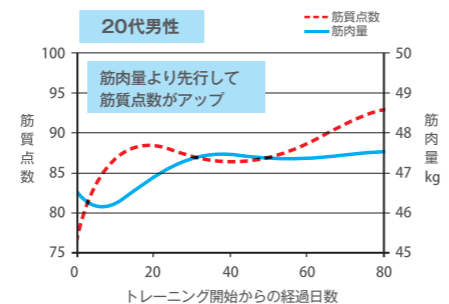

筋質点数は、「筋肉量」よりも敏感に変化する傾向にあるので、筋肉量がなかなか増えない女性や高齢者でも変化がわかりやすく、運動継続のモチベーションを高めるのに役立ちます。

左右部位別体組成計 インナースキャンデュアル

RD-804L オープン価格

体重50g単位の高精度測定
世界初^{*1}！全身+左右両腕両脚の筋質点数を表示
5つの部位(左腕・右腕・左脚・右脚・体幹部)の脂肪率と筋肉量を表示
*2016年当社調べ。

デュアル周波数	計量範囲 0~200kg	最小表示 ^{*1} 50g	商品サイズ(質量):約 幅320×高さ57×奥行348mm (約2.8kg/乾電池含む)
体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量	●主な付属品:単3形アルカリ乾電池4本 ●1梱包入数:4入 ●製造国:日本
筋質点数	基礎代謝量	体内年齢	
推定骨量	体水分率	BMI	
Vビタ機能 ^{*2}	過去メモリー	バックライト	
スマートフォン対応	MBA判定	脈拍数	

*1アプリのみ表示。対応アプリはホームページでご確認ください。
*2 10~100kgまで。
*3 電源を入れグリップを持って乗ると、体重とからだの電気抵抗値から、乗った人を自動で見分け、結果を表示する機能です。

innerScan DUAL

TANITA 4C Technology premium 8



RD-804L-BK(ブラック)
4904785 047853



世界初^{*3}！全身+左腕・右腕・左脚・右脚の筋質点数を表示


左右部位別 5つの部位別の脂肪率と筋肉量も表示



*3 2016年当社調べ。

MBA判定 MBA判定(My Body Analyzer)


1000人を超えるアスリートのデータと筋肉の質やつき方のバランスを比較し、どれくらいアスリートの筋肉特性に近いかを4つのタイプに分けて判定します。MBA判定は、ビギナー/アマチュア/セミアスリート/プロアスリートで表示します。

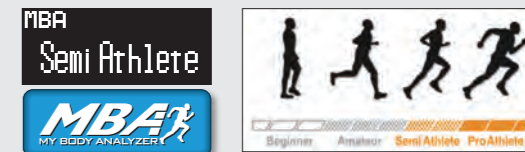

脈拍測定 脈拍測定機能^{*4}

体組成をはかった後、およそ10秒で脈拍測定ができます。平常時の脈拍数の傾向を記録することで、トレーニングをしている方は、心肺機能の目安とすることができます。

*4 本機の脈拍測定機能は、医薬品医療機器等法に基づく医療機器に該当しませんので、診断、治療を目的とした使用はご遠慮ください。

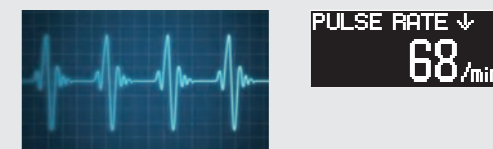

スマートフォン対応 Bluetooth

「HealthPlanet」アプリ画面イメージ

測定データ一覧

右腕筋質点数と左腕筋質点数のグラフ

部位ごとの脂肪スコアのレーダーチャート表示

筋質点数、筋肉スコアのレーダーチャート表示

測定結果に合わせたコメントを表示

- 量も質も標準的
肉や卵、乳製品に含まれる必須アミノ酸BCAAは疲労回復や筋肉痛の軽減にも効果が期待できます。積極的に摂りたいですね。
- 筋内の質は標準的
効率よく筋肉を鍛えるなら鍛える部位と休ませる部位を日によって入れ替えると、運動と休息のバランスが取れますよ。
- 筋内の質は「タッチリ」
頑張った後の休息時間は、良い筋肉を育てるゴールデンタイム。休息も戦略的に。

対応アプリ

健康管理アプリ HealthPlanet
*「HealthPlanet」は株式会社タニタヘルスリンクの登録商標です。

TANITA Record
タニタの健康データ記録・管理アプリ

Google Play からダウンロード

App Store からダウンロード

Apple, Appleロゴ, iPhoneは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Android, Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。株式会社タニタは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

▲体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。▶各商品の性能詳細はP03~04をご覧ください。

* 体重以外の測定項目はからだの電気抵抗値などから算出した推定値です。BMIは計算値です。対象年齢を超える方は参考値としてご覧ください。 *「4C Technology」「Muscle Quality」「筋質点数」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。

デュアルタイプ体組成計

ISO9001 対象商品

体組成計 インナースキャンデュアル innerScan **DUAL**RD-931L / RD-930L オープン価格 TANITA 4C Technology **premium**

無線LAN通信とBluetooth®無線技術搭載
測定結果をスマートフォンで管理
体重50g単位の高精度測定
全身の筋質点数を表示
LEDライトの色をお好みに合わせて設定可能
見やすいフルドット表示
USBによる充電式

RD-931L-WH(ホワイト)
4904785 172395RD-930L-WH(ホワイト)
4904785 172371RD-931L-BK(ブラック)
4904785 172388RD-930L-BK(ブラック)
4904785 172364

デュアル周波数	計量範囲 0~180kg	最小表示*1 50g
体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量*	体内年齢*
推定骨量*	体水分率*	BMI*
乗るピタ+	過去メモリー*	バックライト
スマートフォン対応	MBA判定	脈拍数

★アプリでのみ表示。対応アプリはホームページでご確認ください。

商品サイズ(質量):約 幅304×高さ34×奥行327mm(約2.1kg)

●主な付属品:充電用USBケーブル(A-micro B)® ●1梱包入数:5入 ●製造国:日本
※こちらの商品は充電式です。乾電池はご使用になれません。体組成計 インナースキャンデュアル innerScan **DUAL**RD-916L / RD-914L オープン価格 TANITA 4C Technology **premium**

体重100g単位
全身の筋質点数を表示
脈拍数のみの測定が可能
測定結果をスマートフォンで管理

RD-916L-BL(メタリックブルー)
4904785 047778RD-914L-BL(メタリックブルー)
4904785 047747RD-916L-WH(パールホワイト)
4904785 047761RD-914L-WH(パールホワイト)
4904785 047730

デュアル周波数	計量範囲 0~180kg	最小表示*1 100g
体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量*	体内年齢*
推定骨量*	体水分率*	BMI*
乗るピタ	過去メモリー*	バックライト
スマートフォン対応	MBA判定	脈拍数

★アプリでのみ表示。対応アプリはホームページでご確認ください。

商品サイズ(質量):約 幅328×高さ31×奥行298mm(約2.1kg/乾電池含む)

●主な付属品:単3形アルカリ乾電池4本 ●1梱包入数:5入 ●製造国:日本

体組成計 インナースキャンデュアル innerScan **DUAL**RD-917L / RD-915L オープン価格 TANITA 4C Technology **premium**

体重50g単位の高精度測定
全身の筋質点数を表示
脈拍数のみの測定が可能
測定結果をスマートフォンで管理

RD-917L-GD(グレイッシュゴールド)
4904785 047839RD-915L-GD(グレイッシュゴールド)
4904785 047808RD-917L-WH(パールホワイト)
4904785 047822RD-915L-WH(パールホワイト)
4904785 047792RD-917L-BK(メタリックブラック)
4904785 047815RD-915L-BK(メタリックブラック)
4904785 047785

デュアル周波数	計量範囲 0~180kg	最小表示*1 50g
体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量*	体内年齢*
推定骨量*	体水分率*	BMI*
乗るピタ	過去メモリー*	バックライト
スマートフォン対応	MBA判定	脈拍数

★アプリでのみ表示。対応アプリはホームページでご確認ください。

商品サイズ(質量):約 幅328×高さ32×奥行298mm(約2.1kg/乾電池含む)

●主な付属品:単3形アルカリ乾電池4本 ●1梱包入数:5入 ●製造国:日本

体組成計 インナースキャンデュアル innerScan **DUAL**RD-505 / RD-504 オープン価格 TANITA 4C Technology **premium**

体重50g単位の高精度測定
全身の筋質点数を表示
からだの変化がひと目でわかるグラフ機能付き(約1カ月分)

RD-505-SV(シルバー)
4904785 047884RD-504-SV(シルバー)
4904785 047860RD-505-RD(レッド)
4904785 047891RD-504-RD(レッド)
4904785 047877

デュアル周波数	計量範囲 0~150kg	最小表示*1 50g
体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量*	体内年齢*
推定骨量*	体水分率*	BMI*
乗るピタ	過去メモリー 当日含め31日分	バックライト
スマートフォン対応	MBA判定	脈拍数

商品サイズ(質量):約 幅310×高さ33×奥行274mm(約1.3kg/乾電池含む)

●主な付属品:単3形アルカリ乾電池4本 ●1梱包入数:6入 ●製造国:日本

体組成計

ISO9001 対象商品

左右部位別体組成計

BC-623L オープン価格

5つの部位(左腕・右腕・左脚・右脚・体幹部)の脂肪率と筋肉量がわかる
測定結果をスマートフォンで管理

advance

BC-623L-BL(メタリックブルー)
4904785 196032

シングル周波数	計量範囲 0~150kg	最小表示*1 100g
体脂肪率	内臓脂肪レベル*	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量*	体内年齢*
推定骨量*	体水分率*	BMI*
Vピタ機能*2	過去メモリー*	バックライト
スマートフォン対応	MBA判定	脈拍数

★アプリでのみ表示。対応アプリはホームページでご確認ください。

商品サイズ(質量):約 幅312×高さ58×奥行362mm(約2.7kg/乾電池含む)

●主な付属品:単3形アルカリ乾電池4本 ●1梱包入数:4入 ●製造国:日本



体組成計

BC-774L オープン価格

脚の筋肉量を点数化した足点を表示
測定結果をスマートフォンで管理
継続測定を応援するマイサが搭載
立てかけ収納もOK



basic

BC-774L-WH(パールホワイト)
4904785 194267

脚点	判定
90pt ~ 150pt	良い
80pt ~ 89pt	やや低い
50pt ~ 79pt	低い

シングル周波数	計量範囲 0~150kg	最小表示*1 100g
体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量*	体内年齢*
推定骨量*	体水分率*	BMI*
乗るピタ+	過去メモリー 前回値	バックライト
スマートフォン対応	MBA判定	脈拍数
脚点		

商品サイズ(質量):約 幅280×高さ26×奥行280mm(約1.6kg/乾電池含む)

●主な付属品:単4形アルカリ乾電池4本 ●1梱包入数:5入

体組成計

BC-333L オープン価格

自身の測定時に一定期間測定していない家族の
個人番号を表示する「おさぼり番号表示」
測定結果をスマートフォンで管理
体重50g単位の高精度測定
継続測定を応援するマイサが搭載



advance

BC-333L-WH(ホワイト)
4904785 047693

シングル周波数	計量範囲 0~150kg	最小表示*1 50g
体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量*	体内年齢*
推定骨量*	体水分率*	BMI*
乗るピタ+	過去メモリー*	バックライト
スマートフォン対応	MBA判定	脈拍数

★アプリでのみ表示。対応アプリはホームページでご確認ください。

商品サイズ(質量):約 幅310×高さ36×奥行274mm(約1.5kg/乾電池含む)

●主な付属品:単3形アルカリ乾電池4本 ●1梱包入数:5入 ●製造国:日本

BC-333L-PK(スモーキーピンク)
4904785 047709

▲体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。▶各商品の性能詳細はP03~04もご覧ください。

* 体重以外の測定項目はからだの電気抵抗値などから算出した推定値です。BMIは計算値です。対象年齢を超える方は参考値としてご覧ください。 ※1 0~100kgまで。 Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。株式会社タニタは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。 *「4C Technology」「Muscle Quality」「筋質点数」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。

▲体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。▶各商品の性能詳細はP03~04もご覧ください。

* 体重以外の測定項目はからだの電気抵抗値などから算出した推定値です。BMIは計算値です。対象年齢を超える方は参考値としてご覧ください。 ※1 0~100kgまで。 ※2 電源を入れグリップを持って乗ると、体重とからだの電気抵抗値から、乗った人を自動で見分け、結果を表示する機能です。

体組成計

ISO9001 対象商品

体組成計

BC-767 オープン価格

advance

測定結果をスマートフォンで管理
継続測定を応援するマイサボ搭載
立てかけ収納もOKBC-767-WH(パールホワイト)
4904785 040359

シングル周波数	計量範囲 0~150kg	最小表示*1 100g
体脂肪率	内臓脂肪 レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量	体内年齢
推定骨量	体水分率	BMI
乗るピタ+	過去メモリー 前回値	バックライト
スマートフォン 対応	MBA判定	脈拍数

BC-767-BK(メタリックブラック)
4904785 040366

★アプリでのみ表示、対応アプリはホームページでご確認ください。

商品サイズ(質量):約 幅316×高さ27×奥行217mm(約1.5kg/乾電池含む)
●主な付属品:単4形アルカリ乾電池4本 ●1梱包入数:5入

体組成計

BC-330 オープン価格

advance

体重50g単位の高精度測定
継続測定を応援するマイサボ搭載
使用目的を設定すると重視する項目から表示
立てかけ収納もOKBC-330-WH(ホワイト)
4904785 818699

シングル周波数	計量範囲 0~150kg	最小表示*1 50g
体脂肪率	内臓脂肪 レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量	体内年齢
推定骨量	体水分率	BMI
乗るピタ+	過去メモリー 前回値	バックライト
スマートフォン 対応	MBA判定	脈拍数

BC-330-BK(ブラック)
4904785 818705商品サイズ(質量):約 幅310×高さ33×奥行274mm(約1.3kg/乾電池含む)
●主な付属品:単3形アルカリ乾電池4本 ●1梱包入数:5入 ●製造国:日本

体組成計

BC-811 / BC-810 オープン価格

advance

設定方法を文字でお知らせ、見やすいバックライト付き
日グラフ(31日分)、週平均グラフ(12週分)表示&目標設定が可能
継続測定を応援するマイサボ搭載
立てかけ収納もOKBC-811-WH(ホワイト)
4904785 818231BC-810-WH(ホワイト)
4904785 818095

シングル周波数	計量範囲 0~150kg	最小表示*1 100g
体脂肪率	内臓脂肪 レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量	体内年齢
推定骨量	体水分率	BMI
乗るピタ+	過去メモリー 最大12週分*2	バックライト
スマートフォン 対応	MBA判定	脈拍数

BC-811-BR(ブラウン)
4904785 818248BC-810-BR(ブラウン)
4904785 818101商品サイズ(質量):約 幅300×高さ38×奥行300mm(約1.5kg/乾電池含む)
●主な付属品:単3形アルカリ乾電池4本 ●1梱包入数:6入 ●製造国:日本

体組成計

BC-317 オープン価格

advance

体重50g単位の高精度測定
継続測定を応援するマイサボ搭載
立てかけ収納もOKBC-317-WH(パールホワイト)
4904785 194755BC-317-BK(メタリックブラック)
4904785 194762BC-317-BL(ターコイズブルー)
4904785 194779商品サイズ(質量):約 幅316×高さ27×奥行217mm(約1.5kg/乾電池含む)
●主な付属品:単4形乾電池4本 ●1梱包入数:5入

体組成計

ISO9001 対象商品

体組成計

BC-761 オープン価格

advance

継続測定を応援するマイサボ搭載
立てかけ収納もOKBC-761-WH(ホワイト)
4904785 816398

シングル周波数	計量範囲 0~150kg	最小表示*1 100g
体脂肪率	内臓脂肪 レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量	体内年齢
推定骨量	体水分率	BMI
乗るピタ+	過去メモリー 前回値	バックライト
スマートフォン 対応	MBA判定	脈拍数

商品サイズ(質量):約 幅305×高さ40×奥行284mm(約1.2kg/乾電池含む)
●主な付属品:単3形乾電池4本 ●1梱包入数:6入

体組成計

BC-760 オープン価格

basic

継続測定を応援するマイサボ搭載
軽くて収納にも便利
立てかけ収納もOKBC-760-PK(コーラルピンク)
4904785 816336BC-760-WH(ホワイト)
4904785 816312BC-760-BK(ブラック)
4904785 816329BC-760-BR(ブラウン)
4904785 816343

シングル周波数	計量範囲 0~150kg	最小表示*1 100g
体脂肪率	内臓脂肪 レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量	体内年齢
推定骨量	体水分率	BMI
乗るピタ+	過去メモリー 前回値	バックライト
スマートフォン 対応	MBA判定	脈拍数

商品サイズ(質量):約 幅259×高さ33×奥行215mm(約1.0kg/乾電池含む)
●主な付属品:単3形乾電池4本 ●1梱包入数:5入

体組成計

BC-771 オープン価格

basic

脚の筋肉量を点数化した脚点を表示
継続測定を応援するマイサボ搭載
立てかけ収納もOKBC-771-WH(ホワイト)
4904785 174689脚点は50~150ポイントで表
示され、点数に応じて「良い」
「やや低い」「低い」の3段階で
判定されます。

脚点	判定
90pt ~ 150pt	良い
80pt ~ 89pt	やや低い
50pt ~ 79pt	低い

シングル周波数	計量範囲 0~150kg	最小表示*1 100g
体脂肪率	内臓脂肪 レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量	体内年齢
推定骨量	体水分率	BMI
乗るピタ+	過去メモリー 前回値	バックライト
スマートフォン 対応	MBA判定	脈拍数
脚点		

BC-771-DG(ダークグレー)
4904785 174696商品サイズ(質量):約 幅280×高さ26×奥行280mm(約1.6kg/乾電池含む)
●主な付属品:単4形乾電池4本 ●1梱包入数:5入

体組成計

BC-773 オープン価格

basic

操作いらずの乗るだけ測定
軽くて収納にも便利
立てかけ収納もOKBC-773-WH(ホワイト)
4904785 191884

シングル周波数	計量範囲 0~150kg	最小表示*1 100g
体脂肪率	内臓脂肪 レベル	筋肉量
筋質点数	基礎代謝量	体内年齢
推定骨量	体水分率	BMI
乗るピタ+	過去メモリー 前回値	バックライト
スマートフォン 対応	MBA判定	脈拍数

商品サイズ(質量):約 幅278×高さ36×奥行285mm(約1.2kg/乾電池含む)
●主な付属品:単3形乾電池4本 ●1梱包入数:5入 ●製造国:日本

▲体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。▶各商品の性能詳細はP03~04もご覧ください。

* 体重以外の測定項目はからだの電気抵抗値などから算出した推定値です。BMIは計算値です。対象年齢を超える方は参考値としてご覧ください。

※1 0~100kgまで。 ※2 日グラフ(31日分)、週平均グラフ(12週分)。

▲体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。▶各商品の性能詳細はP03~04もご覧ください。

* 体重以外の測定項目はからだの電気抵抗値などから算出した推定値です。BMIは計算値です。対象年齢を超える方は参考値としてご覧ください。

※1 0~100kgまで。

ヘルスマーター

ISO9001 対象商品

デジタルヘルスマーター

HD-762 オープン価格

entry

見やすいバックライト付き

計量範囲
0~150kg
最小表示^{※1}
100gHD-762-WH(ホワイト)
4904785 818293HD-762-BK(ブラック)
4904785 818309商品サイズ(質量):約 幅288×高さ35×奥行288mm(約1.1kg/乾電池含む)
●主な付属品:単3形アルカリ乾電池2本 ●1梱包入数:6入

デジタルヘルスマーター

HD-761 オープン価格

entry

シンプルなデザイン

計量範囲
0~150kg
最小表示^{※1}
100gHD-761-WH(ホワイト)
4904785 818286商品サイズ(質量):約 幅280×高さ35×奥行280mm(約990g/乾電池含む)
●主な付属品:単3形乾電池2本 ●1梱包入数:6入

デジタルヘルスマーター

HD-760 オープン価格

entry

小型・軽量で収納に便利


計量範囲
0~150kg
最小表示^{※1}
100gHD-760-PK(ピンク)
4904785 818279HD-760-WH(ホワイト)
4904785 818262商品サイズ(質量):約 幅244×高さ33×奥行200mm(約740g/乾電池含む)
●主な付属品:単3形乾電池2本 ●1梱包入数:6入

デジタルヘルスマーター (葛飾北斎)

HD-660 オープン価格

entry

葛飾北斎の代表作「富嶽三十六景」をモチーフにした体重計

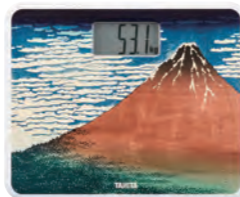計量範囲
0~150kg
最小表示^{※1}
100gHD-660-FJ(フジ)
4904785 045576HD-660-NM(なみ)
4904785 045583

画像提供:すみだ北斎美術館/DNPartcom

商品サイズ(質量):約 幅244×高さ33×奥行200mm(約740g/乾電池含む)
●主な付属品:単3形乾電池2本 ●1梱包入数:6入 ●製造国:日本

デジタルヘルスマーター

HD-664 オープン価格

entry

50g単位で細かく体重をはかれる
はかりたいモノを持って乗り降りするだけでモノの重さを
自動で計算してくれるキャリアーモード付き(最大50kgまで)計量範囲
0~150kg
最小表示^{※1}
50gHD-664-WH(ホワイト)
4904785 041851HD-664-BK(ブラック)
4904785 041455商品サイズ(質量):約 幅316×高さ27×奥行217mm(約1.5kg/乾電池含む)
●主な付属品:単4形乾電池4本 ●1梱包入数:5入

デジタルソーラーヘルスマーター

HS-302 オープン価格

entry

エコ生活に最適なソーラーシステムを採用

計量範囲
3~150kg
最小表示^{※1}
200gHS-302-WH(ホワイト)
4904785 811362商品サイズ(質量):約 幅330×高さ48×奥行306mm(約2.3kg)
●1梱包入数:4入

※1 0~100kgまで。

ヘルスマーター

ISO9001 対象商品

デジタルヘルスマーター

HD-395 オープン価格

entry

見やすいLED表示

計量範囲
0~150kg
最小表示^{※1}
100gHD-395-WH(ホワイト)
4904785 814752商品サイズ(質量):約 幅279×高さ34×奥行278mm(約1.1kg/乾電池含む)
●主な付属品:単3形乾電池4本 ●1梱包入数:6入

ヘルスマーター

HA-650 オープン価格

entry

シンプルなデザイン

計量範囲
0~130kg
最小表示
1kgHA-650-BK(ブラック)
4904785 812901商品サイズ(質量):約 幅292×高さ60×奥行278mm(約1.9kg)
●1梱包入数:6入

ヘルスマーター

HA-861 オープン価格

entry

インテリアなじむシンプルなデザイン

計量範囲
0~130kg
最小表示
1kgHA-861-WH(ホワイト)
4904785 194151HA-861-GY(グレー)
4904785 194168商品サイズ(質量):約 幅273×高さ54×奥行277mm(約1.6kg)
●1梱包入数:6入

ヘルスマーター

THA-528 オープン価格

entry

標準体重表付き

計量範囲
0~120kg
最小表示
1kgTHA-528-SW(ストーンホワイト)
4904785 152847商品サイズ(質量):約 幅277×高さ50×奥行239mm(約1.6kg)
●1梱包入数:6入

腹囲専用メジャー

ISO9001 対象商品

腹囲専用メジャー 教えてふくい先生~

RM-100 オープン価格

バックルで測定値を固定し、手で数値が確認できるので、
自宅で簡単に腹囲をチェックできる
腹囲の基準値がわかりやすいRM-100-WH(ホワイト)
4904785 194281商品サイズ(質量):約 全長1362×高さ28×奥行10mm(約28g)
●1梱包入数:208入

※1 0~100kgまで。



体温計

タニタ非接触体温計

BT-544 オープン価格

約1秒、おでこで測定。からだに触れずに測定できる
暗い部屋でも測定可能なバックライト付き
ミルクなどの温度(表面温度)も測定できる
体温の測定結果が38℃以上の場合、光と音とマークでお知らせ
過去の測定結果を30回分メモリ

からだに触れずに測定



見やすいバックライト



ミルクの表面温度もはかれる



商品サイズ(質量):約 幅49×高さ129×奥行39mm(約90g/乾電池含む)
●主な付属品:単4形アルカリ乾電池2本
●一般的名称:皮膚赤外線体温計 ●販売名:タニタ非接触体温計 BT-544
●使用目的:体表面上の皮膚の温度を測定し表示すること。
●製造販売元:(株)タニタ秋田 ●医療機器認証番号:301AFBZX00069000
●医療機器分類:管理医療機器(クラスII) ●1梱包入数:12入 ●使用環境温度範囲:10~40℃
*非接触体温計の販売には管理医療機器販売業(特定管理区分)の「届出」が必要になります。詳しくは都道府県の医療機器担当窓口にお問い合わせください。



ISO9001 対象商品

運動具

バランスクッション

TS-959 オープン価格

椅子に敷いて座るだけで手軽にトレーニング



TS-959-GY(グレー)
4904785 595903



商品サイズ(質量):約 幅330×高さ60×奥行330mm(約1.0kg)
●主な付属品:空気入れポンプ1本、空気針2本 ●1梱包入数:6入

消費カロリー計付きなわとび カロリージャンプ

TS-960 オープン価格

跳んだ回数と消費カロリーを測定
2種類のロープ(室外用・室内用)付き



TS-960-GR(グリーン)
4904785 596009



商品サイズ(質量):約 幅185×高さ30×奥行26mm(約81g/電池含む、ロープ除く)
室内用ロープ玉:約 直径38mm(約47g)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、室外用ロープ1本、室内用ロープ2本、ドライバー1本 ●1梱包入数:12入

エチケットチェッカー

ISO9001 対象商品

アルコールチェッカー

EA-110E オープン価格

息を吹きかけるだけで、
呼気中のアルコール濃度を確認



EA-110E-BK
(ブラック)
4904785 198029



EA-110E-WH
(ホワイト)
4904785 198036



商品サイズ(質量):約 幅32×高さ105×奥行17mm(約31g/乾電池含まず)
●主な付属品:単4形アルカリ乾電池2本、チャック付きポリ袋1枚 ●1梱包入数:24入
* アルコール検知器協議会が判定する検定に合格した製品に付与されるロゴマークです。

ブレスチェッカー

EB-101E オープン価格

息を吹きかけるだけで、
お口のおいを確認できる
判定は6段階(0~5レベル)
3つのLEDランプの点灯・点滅、
バイブレーターでお知らせ



EB-101E-NWH
(ホワイト)
4904785 198883




商品サイズ(質量):約 幅30×高さ120×奥行19mm(約37g/乾電池含まず)
●主な付属品:単4形アルカリ乾電池2本、チャック付きポリ袋1枚 ●1梱包入数:24入

ヨガマット

TS-961 オープン価格

ポーズ目安ライン入り
床の上に置いても滑りにくい

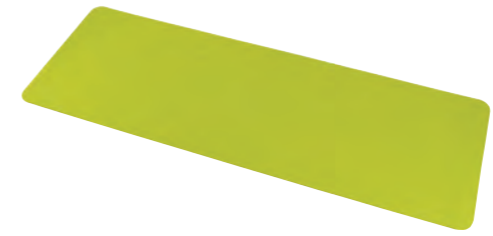

TS-961-GR(グリーン)
4904785 596108



商品サイズ(質量):約 幅610×高さ6×奥行1740mm(約1.2kg)
●1梱包入数:6入

ジムボール

TS-962 オープン価格

バランス運動や体幹トレーニングに



TS-962-SV(シルバー)
4904785 596207



商品サイズ(質量):約 幅650×高さ650×奥行650mm【直径 約650mm】(約1.2kg)
●主な付属品:空気入れポンプ1本、栓2本、栓抜き1個 ●1梱包入数:6入

ソフトエキスパンダー ふつう

TS-964 オープン価格

筋力アップや全身のストレッチに



TS-964-GR(グリーン)
4904785 596405



商品サイズ(質量):約 幅610×高さ110×奥行16mm(約193g)
●1梱包入数:24入
*伸ばした際に長さが約180cm以上にならないようにしてください。

リングダンベル 0.7kg×2個

TS-967 オープン価格

穴に指を通してしっかり握れるコンパクトなダンベル



TS-967-GR(グリーン)
4904785 596702



商品サイズ(質量):約 幅75×高さ90×奥行42mm(約700g×2個)
●1梱包入数:4入


活動量計 機能比較表 P17

ISO9001 対象商品

品番	AM-161	EZ-064
3Dセンサー	●	●
カロリズムエンジンPRO搭載	●	—
24時間カロリズムグラフ	●※1	—
分析グラフ	●※1	—
総消費エネルギー量	●	●
安静時代謝量	●※1	●※2
脂肪燃焼量	●※1	●
歩数	●	●
時計	●	●
歩行距離/時間	—/●※1	●
活動エネルギー量	●	●
過去メモリー	7日間(データ送信は最大14日間)	14日間
ダイエットサポート機能	—	—
スプリットモード	—	—
スマートフォン対応	—	—
その他	Bluetooth®無線技術搭載※3	ダイエットコース
商品寸法 幅×高さ×奥行(質量)	約75×35×14mm (約26g/電池含む)	約71×33×15mm (約28g/電池含む)
主な付属品	CR2032コイン形リチウム電池1個、 スライドクリップ、落下防止ストラップ、 イククセットアップガイド、摂取カロリー表	CR2032コイン形リチウム電池1個、 ドライバー、落下防止ストラップ、 摂取カロリー表
日本製	—	—
1梱包入数	24入	24入


活動量計と歩数計の違い

◆活動量計

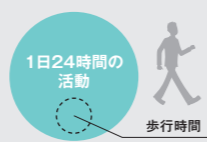

→1日中消費エネルギー量をはかる。

◆歩数計

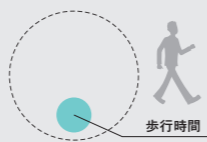

→1日のうちの一部(歩行時のみ)。

歩く	走る
買物	本を読む
デスクワーク	掃除
テレビを見る	ボーっとする
洗濯	料理
ゴルフ	眠る などなど

歩く	走る
買物	本を読む
デスクワーク	掃除
テレビを見る	ボーっとする
洗濯	料理
ゴルフ	眠る などなど

歩数計 機能比較表 P18

ISO9001 対象商品

品番	FB-743	FB-736	FB-732	FB-741	FB-740	PD-647
3Dセンサー	●	●	●	●	●	—
歩数	●	●	●	●	●	●
歩行時間	—	—	—	—	—	—
累計歩数	—	●※4	●	—	—	—
距離	—	—	—	—	—	—
時計	—	—	—	—	—	—
脂肪燃焼量	—	—	—	—	—	—
消費kcal	—	—	—	—	—	—
過去メモリー	—	7日間 累計4週間	14日間	—	—	—
その他	写真が入られる	防犯ブザー付き	最大99999999歩表示	—	大画面	大画面
商品寸法 幅×高さ×奥行(質量)	約50×50×19mm/リュース除く (約64g/電池含む)	約87×37×14mm (約32g/電池含む)	約84×37×13mm (約30g/電池含む)	約73×36×12mm(約28g/電池含む) *ストラップ取付部を出した時は約幅81mm	約73×36×12mm(約28g/電池含む) *ストラップ取付部を出した時は約幅81mm	約65×37×28mm (約30g/電池、クリップ部分含む)
主な付属品	CR2032コイン形リチウム電池1個、写真切り取り型1枚、写真カバー2枚	CR2032コイン形リチウム電池1個、ネックストラップ、ブザー用ストラップ	CR2032コイン形リチウム電池1個、落下防止ストラップ	CR2032コイン形リチウム電池1個、落下防止ストラップ	CR2032コイン形リチウム電池1個、落下防止ストラップ	CR2032コイン形リチウム電池1個
日本製	—	—	—	●	—	—
1梱包入数	12入	24入	24入	24入	24入	24入

活動量計

ISO9001 対象商品

活動量計 カロリズム

カロリズム

AM-161 オープン価格

スマートフォンで測定データを管理したい方へ



分析グラフ*	総消費エネルギー量	安静時代謝量*
脂肪燃焼量*	歩数	時計
歩行時間*	活動エネルギー量	7日間メモリー
スマートフォン対応		

AM-161-BK(ブラック)
4904785 516106AM-161-SV(シルバー)
4904785 516113

商品サイズ(質量):約幅75×高さ35×奥行14mm(約26g/電池含む)
 ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、スライドクリップ1個、落下防止ストラップ1個、イククセットアップガイド、摂取カロリー表 ●1梱包入数:24入

活動量計

EZ-064 オープン価格

大人キレイを目指す方に
1か月に減量したいkgを選ぶと、
目標消費エネルギー量や達成率を表示するダイエットコース付き

分析グラフ	総消費エネルギー量	安静時代謝量*
脂肪燃焼量	歩数	時計
歩行距離/時間	活動エネルギー量	14日間メモリー
ダイエットコース		

EZ-064-RD(ラズベリー)
4904785 506411EZ-064-OR(アプリコット)
4904785 506404EZ-064-MT(ミント)
4904785 506428

商品サイズ(質量):約幅71×高さ33×奥行15mm(約28g/電池含む)
 ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、ドライバー1本、落下防止ストラップ1個、摂取カロリー表 ●1梱包入数:24入

※1 アプリでのみ表示。 ※2 設定時のみ表示。 ※3 Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。株式会社タニタは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。 ※4 週間の累計歩数を表示。

歩数計

ISO9001 対象商品

懐中時計型歩数計

FB-743 希望小売価格 ¥9,680 (税抜価格¥8,800)

大切な写真やメッセージなどを入れ、持ち歩ける
時間と歩数が同時にわかる

歩数	歩行時間	累計歩数
距離	時計	脂肪燃焼量
消費kcal	スリープ機能	過去メモリー

閉じた時

FB-743-SV(シルバー)
4904785 046733

お好きな写真が入れます



プレゼントにもぴったり



商品サイズ(質量):約幅50×高さ50×奥行19mm/リュース除く(約64g/電池含む)
 ●主な付属品:写真切り取り型1枚、写真カバー(予備)2枚、CR2032コイン形リチウム電池1個
 ●1梱包入数:12入

3Dセンサー搭載歩数計 億歩計

FB-732 希望小売価格 ¥3,630 (税抜価格¥3,300)

業界初*、累計歩数を99,999,999歩まで表示可能
 *2016年当社調べ。

歩数	歩行時間	累計歩数
距離	時計	脂肪燃焼量
消費kcal	スリープ機能	14日間メモリー

FB-732-BK(ブラック)
4904785 573208FB-732-BL(ブルー)
4904785 573215

商品サイズ(質量):約幅84×高さ37×奥行13mm(約30g/電池含む)
 ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、落下防止ストラップ1個
 ●1梱包入数:24入

3Dセンサー搭載歩数計

FB-740 オープン価格

大きく見やすい表示

歩数	歩行時間	累計歩数
距離	時計	脂肪燃焼量
消費kcal	スリープ機能	過去メモリー

FB-740-PK(ピンク)
4904785 574021FB-740-WH(ホワイト)
4904785 574014FB-740-BK(ブルーブラック)
4904785 574007

商品サイズ(質量):約幅73×高さ36×奥行12mm(約28g/電池含む)
 *ストラップ取付部を出した時は約幅81mm
 ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、落下防止ストラップ1個 ●1梱包入数:24入

▶各商品の性能詳細はP17もご覧ください。


3Dセンサー搭載歩数計 [防犯ブザー付き]

FB-736 希望小売価格 ¥4,840 (税抜価格¥4,400)

室内・室外を巡る2つの歩数測定モード
 全国防犯協会連合会、(公財)東京防犯協会連合会推奨の優良防犯ブザー付き

歩数	歩行時間	週間累計歩数
距離	時計	脂肪燃焼量
消費kcal	スリープ機能	7日間メモリー*

*週間累計歩数は4週間分

FB-736-PK(ピンク)
4904785 573604FB-736-GR(グリーン)
4904785 573611FB-736-PP(パープル)
4904785 573628FB-736-GY(グレー)
4904785 573635

商品サイズ(質量):約幅87×高さ37×奥行14mm(約32g/電池含む)
 ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、ネックストラップ1個、ブザー用ストラップ1個
 ●1梱包入数:24入

3Dセンサー搭載歩数計 (葛飾北斎)

FB-741 オープン価格

葛飾北斎の「富嶽三十六景」をモチーフにした歩数計
 大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せる

歩数	歩行時間	累計歩数
距離	時計	脂肪燃焼量
消費kcal	スリープ機能	過去メモリー

FB-741-FJ(富士)
4904785 194311FB-741-NM(なみ)
4904785 194328

画像提供:すみだ北斎美術館/DNPartcom

商品サイズ(質量):約幅73×高さ36×奥行12mm(約28g/電池含む)
 *ストラップ取付部を出した時は約幅81mm
 ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、落下防止ストラップ1個 ●1梱包入数:24入
 ●製造国:日本

歩数計

PD-647 オープン価格

大きく見やすい表示

歩数	歩行時間	累計歩数
距離	時計	脂肪燃焼量
消費kcal	スリープ機能	過去メモリー

PD-647-BK(ブラック)
4904785 564701PD-647-WH(ホワイト)
4904785 564718PD-647-PK(ピンク)
4904785 564725

商品サイズ(質量):約幅65×高さ37×奥行28mm(約30g/電池、クリップ部分含む)
 ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

料理用温度計

ISO9001 対象商品

デジタル温度計

TT-508N 希望小売価格 ¥3,630 (税抜価格¥3,300)

はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き
防水性能 IPX7*1仕様なので丸洗いで、いつでも清潔に使用可能商品サイズ(質量):約幅217×高さ37×奥行16mmセンサーホルダーを含む(約38g/電池含む)、
センサー部:約直径4×長さ110mm
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

温度の確認に

センサーホルダーは
持ち手にもなります

デジタル温度計

TT-584 オープン価格

はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き
水ぬれOKの防水性能IPX2*2仕様
空間収納可能な磁石、フック穴付き商品サイズ(質量):約幅43×高さ221×奥行15mmセンサーホルダーを除く(約40g/センサーホルダー含む、電池含む)、センサー部:約直径4×長さ140mm
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

センサーホルダーは持ち手にもなります



塩分計

ISO9001 対象商品

高精度デジタル塩分計

SO-304 希望小売価格 ¥12,100 (税抜価格¥11,000)

塩分濃度0.0%も測定できるので、
無塩食の確認が可能
まると洗える防じん・防水性能IP67*3仕様

スタンド使用例

塩分濃度の確認に

塩分計 しおみくん

SO-313 希望小売価格 ¥6,600 (税抜価格¥6,000)

塩分濃度(0.4~1.4%)を6段階のLEDで表示
安心の生活防水(IPX4*4相当)
自動温度補正機能が付いて、
30~90℃まではかれる商品サイズ(質量):
約幅204×高さ34×奥行19mm
(約36g/電池含む)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム
電池1個 ●1梱包入数:24入

塩分計 しおみスプーン

SO-312 希望小売価格 ¥4,400 (税抜価格¥4,000)

塩分濃度(0.6~1.2%)を3段階のLEDで表示
安心の生活防水(IPX4*4相当)商品サイズ(質量):
約幅171×高さ34×奥行12mm
(約29g/電池含む)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム
電池1個 ●1梱包入数:24入

*1 水面から1mの深さに30分間水没させても、有害な影響をおよぼす水の浸入がないもの。 *2 4方向(前後左右)に15度傾け、上方200mmの高さから毎分3mmの降水量で、各方向2.5分ずつ滴下させても、有害な影響がないもの。
*3 粉じんが内部に侵入するのを完全に防止するもの。水面から1mの深さに30分間水没させても、有害な影響をおよぼす水の浸入がないもの。 *4 あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないもの。
*塩分計はみそ汁やスープなど水に溶けている塩分の濃度を測定します。粘性の高い液体や固形物ははかれません。 *「しおみくん」「しおみスプーン」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。

クッキングスケール 機能比較表 P21

ISO9001 対象商品

品番	KW-302	KW-202	KW-001	SD-004	KJ-303	KD-313
最大計量	3kg	2kg	2kg	2kg	3kg	3kg
最小表示	1g	1g	1g	1g	0.1g*	1g
表示文字高	22mm	22mm	15mm	15mm	18mm	20mm
防じん・防水	●	●	●	—	—	—
カロリーモード	—	—	—	—	—	—
mL(ミリリットル)モード	—	—	—	—	●	—
HOLDモード/フリマモード	●	●	—	—	●	—
すぐゼロ/すぐピタ	●	●	—	—	●	—
壁掛け用フック穴	—	—	—	—	—	●
その他	—	—	—	ソーラー発電	—	—
商品寸法	約122×39×194mm (約383g/乾電池含む)	約122×39×194mm (約383g/乾電池含む)	約164×77×171mm (約565g/乾電池含む)	約129×43×211mm (約460g/カバートレイ、電池含む)	約150×34×210mm (約429g/乾電池含む)	約153×36×205mm (約368g/乾電池含む)
主な付属品	単4形乾電池2本	単4形乾電池2本	単3形乾電池2本	CR2032コイン形リチウム電池1個、カバートレイ	単3形乾電池2本	単3形乾電池2本
日本製	—	—	●	—	—	●
1梱包入数	12入	12入	6入	12入	12入	12入

品番	KJ-222	KJ-221	KJ-220	KJ-216	KD-184N
最大計量	2kg	2kg	2kg	2kg	2kg
最小表示	0.1g*	0.5g	1g	1g	1g
表示文字高	28mm	28mm	20mm	28mm	28mm
防じん・防水	—	—	—	—	—
カロリーモード	—	●(4つ)	●(1つ)	—	—
mL(ミリリットル)モード	●	—	—	—	—
HOLDモード	●	●	●	—	—
すぐゼロ/すぐピタ	●	●	●	●	—
壁掛け用フック穴	●(スライド式)	●(ハンガーフック)	—	—	●
その他	—	—	—	—	折りたたみ、立てて収納可
商品寸法	約130×27×196mm (約364g/シリコンゴムカバー、乾電池含む)	約129×31×186mm (約299g/乾電池含む)	約125×31×188mm (約267g/乾電池含む)	約140×27×198mm (約313g/乾電池含む)	約130×28×206mm (約277g/乾電池含む)
主な付属品	単4形乾電池2本、 シリコンゴムカバー	単4形乾電池2本	単4形乾電池2本	単4形乾電池2本	単4形乾電池2本
日本製	—	—	—	—	—
1梱包入数	12入	12入	12入	12入	12入

品番	KJ-120	KJ-213	KJ-114	KA-442	KA-441
最大計量	1kg	2kg	1kg	2kg	1kg
最小表示	1g	1g	0.5g	10g	5g
表示文字高	20mm	20mm	20mm	—	—
防じん・防水	—	—	—	—	—
カロリーモード	●(1つ)	—	—	—	—
mL(ミリリットル)モード	—	—	—	—	—
HOLDモード	●	—	—	—	—
すぐゼロ/すぐピタ	●	●	●	—	—
壁掛け用フック穴	●	●	●	—	—
その他	—	—	—	—	—
商品寸法	約125×31×188mm (約267g/乾電池含む)	約120×27×170mm (約205g/乾電池含む)	約120×27×170mm (約205g/乾電池含む)	約165×170×165mm (約450g)	約165×170×165mm (約450g)
主な付属品	単4形乾電池2本	単4形乾電池2本	単4形乾電池2本	—	—
日本製	—	—	—	●	●
1梱包入数	12入	12入	12入	18入	18入

*微量モードの最小表示。

すぐゼロ 電源を入れたらすぐに計量できる!
「すぐゼロ」

0が表示されるスピードが速いので、すぐに計量できます。



※使用条件により異なります
*「すぐゼロ」「すぐピタ」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。

すぐピタ 計量結果がすぐにピタッと表示される!
「すぐピタ」

計量値がなかなか安定しないのでつい材料を入れ過ぎてしまう…そんなお悩みも、「すぐピタ」が解決します。粉類や牛乳などを注ぎ足しながら入れても、数字がピタッと止まるから、入れ過ぎる心配がありません。



クッキングスケール

ISO9001 対象商品

洗えるスケール

KW-302 オープン価格

防じん・防水性能 IP65*1仕様の洗えるクッキングスケール
取り外して洗える計量皿
郵便物などの計量に便利な「フリマモード」付き
表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付き

KW-302-BE(ベージュ)
4904785 198524KW-302-PK(ピンク)
4904785 198531

商品サイズ(質量):約 幅122×高さ39×奥行194mm(約383g/乾電池含む)
計量皿:約 幅122×奥行122mm ●最小表示:1g(0~2000g)、2g(2000g超え)
●主な付属品:単4形乾電池2本 ●1梱包入数:12入


計量範囲
0~3kg
最小表示
1g

NEW

洗えるスケール

KW-202 オープン価格

防じん・防水性能 IP65*1仕様の洗えるクッキングスケール
取り外して洗える計量皿
郵便物などの計量に便利な「フリマモード」付き
表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付き

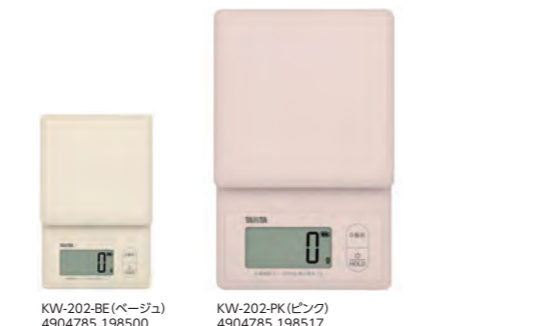KW-202-BE(ベージュ)
4904785 198500KW-202-PK(ピンク)
4904785 198517

商品サイズ(質量):約 幅122×高さ39×奥行194mm(約383g/乾電池含む)
計量皿:約 幅122×奥行122mm ●最小表示:1g(0~2000g)
●主な付属品:単4形乾電池2本 ●1梱包入数:12入

計量範囲
0~2kg
最小表示
1g

NEW

デジタルクッキングスケール

KW-001 希望小売価格 ¥6,050(税抜価格¥5,500)

防じん・防水性能 IP67*2仕様の洗えるクッキングスケール
大きなボウルを載せても表示が見やすい
取り外して洗える計量皿

KW-001-WH(ホワイト)
4904785 712607

商品サイズ(質量):約 幅164×高さ77×奥行171mm(約565g/乾電池含む)
計量皿:約 直径164mm ●最小表示:1g(0~2000g)
●主な付属品:単3形乾電池2本 ●1梱包入数:6入 ●製造国:日本

計量範囲
0~2kg
最小表示
1g

デジタルソーラークッキングスケール

SD-004 希望小売価格 ¥4,840(税抜価格¥4,400)

エコ生活に最適な
ソーラーパワーではかれる

SD-004-OR(オレンジ)
4904785 714410SD-004-GR(グリーン)
4904785 714403収納に便利な
カバートレイ付き

商品サイズ(質量):約 幅129×高さ43×奥行211mm(約460g/カバートレイ、電池含む)
計量皿:約 幅120×奥行120mm ●最小表示:1g(0~500gまで)、2g(500g超え~1000gまで)、5g(1000g超え) ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、カバートレイ1個
●1梱包入数:12入

計量範囲
0~2kg
最小表示
1g

ECO Living

デジタルクッキングスケール

KJ-303 オープン価格

最小表示0.1gの高精度「微量モード」付き
水や牛乳を計量カップを使わずに確認できる「mLモード」付き
表示が隠れる大きな材料などの計量に便利な「HOLDモード」付き
表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付き

KJ-303-IV(アイボリー)
4904785 196087

商品サイズ(質量):約 幅150×高さ34×奥行210mm(約428g/乾電池含む)
計量皿:約 幅140×奥行140mm ●最小表示:微量モード0.1g(0~300gまで)、0.5g(300gを超え~1500gまで)、通常モード1g(0~3000g) ●主な付属品:単3形乾電池2本
●1梱包入数:12入

計量範囲
0~3kg
最小表示
0.1g

デジタルクッキングスケール

KD-313 オープン価格

大量計量におすすめ

KD-313-IV(アイボリー)
4904785 713703KD-313-PK(ピンク)
4904785 713710

商品サイズ(質量):約 幅153×高さ36×奥行205mm(約368g/乾電池含む)
計量皿:約 直径120mm(載せる部分) ●最小表示:1g(0~3000g)
●主な付属品:単3形乾電池2本 ●1梱包入数:12入 ●製造国:日本

計量範囲
0~3kg
最小表示
1g

クッキングスケール

ISO9001 対象商品

デジタルクッキングスケール(葛飾北斎)

KD-313 オープン価格

葛飾北斎の「富嶽三十六景」をモチーフにしたクッキングスケール

KD-313-FI(フジ)
4904785 194359KD-313-NM(ナミ)
4904785 194366

画像提供:すみだ北斎美術館/DNPpartcom

商品サイズ(質量):約 幅153×高さ36×奥行205mm(約368g/乾電池含む)
計量皿:約 直径120mm(載せる部分) ●最小表示:1g(0~3000g)
●主な付属品:単3形乾電池2本 ●1梱包入数:12入 ●製造国:日本

計量範囲
0~3kg
最小表示
1g

デジタルクッキングスケール

KJ-222 オープン価格

最小表示0.1gの高精度「微量モード」付き
滑りにくいシリコンゴムカバー付き
水・牛乳の量が確認できる「mLモード」付き
郵便物などの計量に便利な「HOLDモード」付き
表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付き

KJ-222-GY(グレー)
4904785 191501KJ-222-PK(ピンク)
4904785 191518KJ-222-GR(グリーン)
4904785 191525KJ-222-BK(ブラック)
4904785 191549

商品サイズ(質量):約 幅130×高さ27×奥行196mm(約364g/シリコンゴムカバー、乾電池含む)
計量皿:約 幅127×奥行127mm ●最小表示:微量モード0.1g(0~200gまで)、0.5g(200gを超え~1000gまで)、通常モード1g(0~2000g)
●主な付属品:単4形乾電池2本、シリコンゴムカバー1枚 ●1梱包入数:12入

計量範囲
0~2kg
最小表示
0.1g

デジタルクッキングスケール

KJ-221 オープン価格

お好きな食品4つのカロリーがわかる「カロリーモード」付き
郵便物などの計量に便利な「HOLDモード」付き
表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付き

KJ-221-IV(アイボリー)
4904785 191426

商品サイズ(質量):約 幅129×高さ31×奥行186mm(約299g/乾電池含む)
計量皿:約 幅124×奥行124mm ●最小表示:0.5g(0~1000g)、1g(1000g超え)
●主な付属品:単4形乾電池2本 ●1梱包入数:12入

計量範囲
0~2kg
最小表示
0.5g

デジタルクッキングスケール

KJ-216 オープン価格

表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付き
薄型で収納に便利

KJ-216-WH(ホワイト)
4904785 715011KJ-216-PK(ピンク)
4904785 715028KJ-216-BL(ブルー)
4904785 715035

商品サイズ(質量):約 幅140×高さ27×奥行198mm(約313g/乾電池含む)
計量皿:約 直径140mm ●最小表示:1g(0~2000g)
●主な付属品:単4形乾電池2本 ●1梱包入数:12入

計量範囲
0~2kg
最小表示
1g

*1 粉じんが内部に侵入するのを完全に防止するもの。あらゆる方向からの噴流水を受けても有害な影響がないもの。▶各商品の性能詳細はP20をご覧ください。

*2 粉じんが内部に侵入するのを完全に防止するもの。水面から1mの深さに30分間水没させても、有害な影響をおよぼす水の浸入がないもの。

▶各商品の性能詳細はP20をご覧ください。

クッキングスケール

ISO9001 対象商品

デジタルクッキングスケール

KD-184N オープン価格

立てて収納ができる

計量範囲
0~2kg
最小表示
1gKD-184N-WH(ホワイト)
4904785 714700商品サイズ(質量):約 幅130×高さ28×奥行206mm(約277g/乾電池含む)
計量皿:約 幅140×奥行140mm ●最小表示:1g(0~2000g)
●主な付属品:単4形乾電池2本 ●1梱包入数:12入

デジタルクッキングスケール

KJ-213 オープン価格

表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付き
コンパクト・薄型で収納に便利計量範囲
0~2kg
最小表示
1gKJ-213-WH
(ココナツホワイト)
4904785 717305KJ-213-PK
(ストロベリーピンク)
4904785 717312KJ-213-GR
(アホカドグリーン)
4904785 717329商品サイズ(質量):約 幅120×高さ27×奥行170mm(約205g/乾電池含む)
計量皿:約 幅120×奥行120mm ●最小表示:1g(0~2000g)
●主な付属品:単4形乾電池2本 ●1梱包入数:12入

アナログクッキングスケール

KA-442 オープン価格

電池を気にせずいつでもはかれる

計量範囲
0~2kg
最小表示
10gKA-442-WH
(ホワイト)
4904785 192522KA-442-GY
(ダークグレー)
4904785 192539KA-442-RD
(チェリーレッド)
4904785 192560KA-442-PK
(コーラルピンク)
4904785 192546KA-442-GR
(セージグリーン)
4904785 192553商品サイズ(質量):約 幅165×高さ170×奥行165mm(約450g)
受皿:約 直径165mm ●最小表示:10g(0~2000g) ●1梱包入数:18入 ●製造国:日本

デジタルクッキングスケール

KJ-120 オープン価格

お好きな食品1つのカロリーがわかる「カロリーモード」付き
郵便物などの計量に便利な「HOLDモード」付き
表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付きKJ-120-PK(ピンク)
4904785 191464KJ-120-GY(グレー)
4904785 191471KJ-120-BL(ブルー)
4904785 191488商品サイズ(質量):約 幅125×高さ31×奥行188mm(約267g/乾電池含む)
計量皿:約 幅113×奥行113mm ●最小表示:1g(0~1000g)
●主な付属品:単4形乾電池2本 ●1梱包入数:12入

デジタルクッキングスケール

KJ-114 オープン価格

表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付き
コンパクト・薄型で収納に便利計量範囲
0~1kg
最小表示
0.5gKJ-114-WH
(ココナツホワイト)
4904785 717206KJ-114-PK
(ストロベリーピンク)
4904785 717213KJ-114-PP
(ブルーベリーパープル)
4904785 717220商品サイズ(質量):約 幅120×高さ27×奥行170mm(約205g/乾電池含む)
計量皿:約 幅120×奥行120mm ●最小表示:0.5g(0~1000g)
●主な付属品:単4形乾電池2本 ●1梱包入数:12入

アナログクッキングスケール

KA-441 オープン価格

電池を気にせずいつでもはかれる

計量範囲
0~1kg
最小表示
5gKA-441-WH
(ホワイト)
4904785 192478KA-441-GY
(ダークグレー)
4904785 192485KA-441-RD
(チェリーレッド)
4904785 192515KA-441-PK
(コーラルピンク)
4904785 192492KA-441-GR
(セージグリーン)
4904785 192508商品サイズ(質量):約 幅165×高さ170×奥行165mm(約450g)
受皿:約 直径165mm ●最小表示:5g(0~1000g) ●1梱包入数:18入 ●製造国:日本

▶各商品の性能詳細はP20をご覧ください。

タイマー 機能比較表 P25

ISO9001 対象商品

品番	TD-422	TD-421	TD-426	TD-376N	TD-414	TD-431	TD-430	TD-429
設定時間 最大-最小 カウントアップ	99分59秒-1秒 —	99分59秒-1秒 —	99分59秒-1秒 —	99分59秒-1秒 —	99分59秒-1秒 ●	99分59秒-1秒 —	99分59秒-1秒 —	99分59秒-1秒 —
タイマーアラーム (音色・音量)	電子音 大80dB以上・小70dB以上・オフ	電子音 大80dB以上・小70dB以上・オフ	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上
設定	2キー	2キー	2キー	2キー	2キー	4キー	2キー	2キー
リビート機能	●	●	●	●	●	●	●	●
マグネット付	●	●	●	●	●	●	●	●
スタンド付	●	●	●	—	●	—	●	●
その他	非接触/丸洗いOK/ LEDランプ/大型表示	非接触/LEDランプ/ 大型表示	丸洗いOK/ 大型表示	丸洗いOK	丸洗いOK/ タッチキー	抗菌加工/大型表示	抗菌加工/5つのお 知らせ音/大型表示	抗菌加工/大型表示
商品寸法 幅×高さ×奥行(質量)	約90×110×24mm (約153g/乾電池含む)	約90×110×24mm (約153g/乾電池含む)	約84×78×22mm (約90g/電池含む)	約72×66×16mm (約48g/電池含む)	約81×71×16mm (約75g/電池含む)	約134×48×17mm (約73g/電池含む)	約103×56×20mm (約76g/乾電池含む)	約82×76×23mm (約75g/乾電池含む)
主な付属品	単4形アルカリ乾電池2本	単4形アルカリ乾電池2本	CR2032コイン形 リチウム電池1個	CR2032コイン形 リチウム電池1個	CR2032コイン形 リチウム電池1個	CR2032コイン形 リチウム電池1個	単4形乾電池1本	単4形乾電池1本
1梱包入数	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入

品番	TD-409	TD-410	TD-408	TD-370N	TD-419	TD-420	TD-415	TD-413
設定時間 最大-最小 カウントアップ	99分59秒-1秒 —	99分59秒-1秒 —	99分59秒-1秒 —	23時間59分59秒-1秒 ●	99分59秒-1秒 —	99分59秒-1秒 —	99分59秒-1秒 —	99分59秒-1秒 ●
タイマーアラーム (音色・音量)	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 65dB以上	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上
設定	2キー	2キー	2キー	2キー	2キー	2キー	10キー	2キー
リビート機能	●	●	●	●	●	●	—	●
マグネット付	—	—	●	—	●	●	●	●
スタンド付	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	特殊吸盤/薄型設計	特殊吸盤/薄型設計	薄型設計	時計	ひよこの鳴き声	ラップ装着用 シリコンゴムカバー付き	—	大型表示/タッチキー
商品寸法 幅×高さ×奥行(質量)	約100×70×10mm (約56g/電池含む)	約85×78×9mm (約42g/電池含む)	約82×76×9.5mm (約62g/電池含む)	約38×55×15mm (約25g/電池含む)	約65×78×17mm (約47g/電池含む)	約86×86×27mm (約95g/乾電池含む)	約61×97×16mm (約66g/電池含む)	約60×96×13mm (約63g/電池含む)
主な付属品	CR2032コイン形 リチウム電池1個	CR2032コイン形 リチウム電池1個	CR2032コイン形 リチウム電池1個	CR2032コイン形リチウム 電池1個、ストラップ	CR2032コイン形 リチウム電池1個	単4形乾電池2本	CR2032コイン形 リチウム電池1個	CR2032コイン形 リチウム電池1個
1梱包入数	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入

触れずにスタート・ストップできる
非接触タイマー非接触でスタート・ストップできるから、
さまざまなシーンで便利に使用できます。 *対象機種:TD-422、TD-421

- 手洗い時間の管理に、手に石けんをつけた状態でスタートできる
- 洗っている最中に、手に水や泡がついていてもストップできる
- 手袋をしていてもスタート、ストップしやすい
- ぎょうざやハンバーグ、パン作りなどで手が汚れていてもスタートできる
- ヘアカラーの時間管理に、カラー剤で手が汚れていてもスタートできる
- 鉛筆などを持ったままでもスタートしやすい

便利なガラスにつくタイマー

タイマーの裏面に特殊な吸盤を用いることで、ガラスの冷蔵庫やキッチン
の窓ガラス、タイルにも貼りつけることが可能となりました。吸盤は汚れてきたら水や中性洗剤を
含ませた布で軽く拭き取るだけで粘着力が戻ります。 *対象機種:TD-409、TD-410

- | | |
|-----|---|
| ガラス | ○ |
| タイル | ○ |
| 金属 | ○ |
| 壁紙 | ○ |
| 黒球式 | × |

非接触タイマー

ISO9001 対象商品

非接触タイマー 洗えるタイプ

TD-422 オープン価格

触れずにスタート/ストップできるから衛生的
防水性能IPX5*1仕様なので丸洗いOK*3
フック穴・マグネット・スタンド付き
音(音量3段階切り替え)とLEDランプでお知らせ



TD-422-WH(ホワイト)
4904785 047051



TD-422-PK(ピンク)
4904785 047068

商品サイズ(質量):約 幅90×高さ110×奥行24mm(約153g/乾電池含む)
●主な付属品:単4形アルカリ乾電池2本 ●1梱包入数:24入

非接触タイマー

TD-421 オープン価格

触れずにスタート/ストップできるから衛生的
フック穴・マグネット・スタンド付き
音(音量3段階切り替え)とLEDランプでお知らせ



TD-421-WH(ホワイト)
4904785 047037



TD-421-PK(ピンク)
4904785 047044

商品サイズ(質量):約 幅90×高さ110×奥行24mm(約153g/乾電池含む)
●主な付属品:単4形アルカリ乾電池2本 ●1梱包入数:24入

防水仕様タイマー

ISO9001 対象商品

洗えるで見えタイマー

TD-426 オープン価格

防水性能IPX5*1仕様なので丸洗いOK*3
見やすい文字高30mmの大型表示
本体の背面にはストラップ穴とマグネット、立てられるスタンド付き



TD-426-WH(ホワイト)
4904785 049000



TD-426-PK(ピンク)
4904785 049017



商品サイズ(質量):約 幅84×高さ78×奥行22mm(約90g/電池含む)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

丸洗いタイマー100分計

TD-376N 希望小売価格 ¥3,025 (税抜価格¥2,750)

防水性能 IPX7*2仕様なので丸洗いができ*3、いつでも清潔に使用可能



TD-376N-WH(ホワイト)
4904785 537620



TD-376N-BK(ブラック)
4904785 537637

商品サイズ(質量):約 幅72×高さ66×奥行16mm(約48g/電池含む)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

防水タッチパネルタイマー

TD-414 オープン価格

見やすい大型のスクロール表示
カウントアップ機能付き
防水性能 IPX7*2仕様なので丸洗いができ*3、いつでも清潔に使用可能



TD-414-WH(ホワイト)
4904785 541436



TD-414-BL(ブルー)
4904785 541443

商品サイズ(質量):約 幅81×高さ71×奥行16mm(約75g/電池含む)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

*1 あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がないもの。 *2 水面から1mの深さに30分間水没させても、有害な影響をおよぼす水の浸入がないもの。
*3 丸洗い可能ですが、浴室などの湿度の高い場所で長時間使用・保管しないでください。
* 「で見え」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。 ▶各商品の性能詳細はP24もご覧ください。


タイマー

ISO9001 対象商品

抗菌で見えタイマー

TD-431 オープン価格

「1分」「3分」「5分」ボタンで簡単に設定ができる
抗菌加工でより清潔
見やすい文字高30mmの大型表示
マグネット・ストラップ穴付き



TD-431-GY(マットグリーン)
4904785 177420



TD-431-BK(マットブラック)
4904785 177437



TD-431-RD(マットレッド)
4904785 177444

商品サイズ(質量):約 幅134×高さ48×奥行17mm(約73g/電池含む)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

抗菌で見えタイマー

TD-429 オープン価格

抗菌加工でより清潔
見やすい文字高30mmの大型表示
マグネット・ストラップ穴・スタンド付き



TD-429-IV
(アイボリー)
4904785 177314



TD-429-GY
(ダークグリーン)
4904785 177321



TD-429-RD
(チェリーレッド)
4904785 177376



TD-429-PK
(クールピンク)
4904785 177338



TD-429-YL
(マスターダイイエロー)
4904785 177345



TD-429-GR
(セージグリーン)
4904785 177352



TD-429-BL
(ブルーグリーン)
4904785 177369

商品サイズ(質量):約 幅82×高さ76×奥行23mm(約75g/電池含む)
●主な付属品:単4形乾電池1本 ●1梱包入数:24入

ガラスにつくタイマー

TD-409 オープン価格

特殊吸盤使用でガラスやタイル、金属に貼れる
厚さ10mmの超薄型設計



TD-409-BK(ブラック)
4904785 540910



TD-409-WH(ホワイト)
4904785 540903

商品サイズ(質量):約 幅100×高さ70×奥行10mm(約56g/電池含む)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

で見え



抗菌で見えタイマー

TD-430 オープン価格

5つのお知らせ音(リズム)から選べ、使い分けに便利
抗菌加工でより清潔
見やすい文字高30mmの大型表示
マグネット・ストラップ穴・スタンド付き



TD-430-WH(ココナッツホワイト)
4904785 177383



TD-430-GR(アカカドグリーン)
4904785 177390



TD-430-PK(ストロベリーピンク)
4904785 177406



TD-430-PP(ブルーベリーパープル)
4904785 177413

商品サイズ(質量):約 幅103×高さ56×奥行20mm(約76g/電池含む)
●主な付属品:単4形乾電池1本 ●1梱包入数:24入

で見え



で見え



* 「で見え」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。 ▶各商品の性能詳細はP24もご覧ください。 * 「SIAAマーク」は、抗菌製品技術協議会(SIAA)が制定した抗菌のシンボルマークです。

タイマー

ISO9001 対象商品

薄型タイマー

TD-408 オープン価格

厚さ9.5mmの超薄型
マグネットタイプのおしゃれな薄型タイマーTD-408-RD(レッド)
4904785 540811TD-408-BL(ブルー)
4904785 540804商品サイズ(質量):約 幅82×高さ76×奥行9.5mm(約62g/電池含む)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

タニタびよびよタイマー

TD-419 オープン価格

かわいいひよこの鳴き声で時間をお知らせ

TD-419-YL(イエロー)
4904785 042452商品サイズ(質量):約 幅82×高さ78×奥行17mm(約47g/電池含む)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

デジタルタイマー

TD-415 オープン価格

10個のボタン(テンキー)で直感的に設定可能
本体の背面にストラップ穴付きTD-415-WH(ホワイト)
4904785 541610TD-415-BK(ブラック)
4904785 541627TD-415-OR(オレンジ)
4904785 541634商品サイズ(質量):約 幅61×高さ97×奥行16mm(約66g/電池含む)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

▶各商品の性能詳細はP24もご覧ください。

バイブレーションタイマー24時間計 クイック

TD-370N 希望小売価格 ¥2,420 (税抜価格¥2,200)

電子ブザー音とバイブレーションの切り替えが可能
カウントアップ機能付き(ブザーは鳴りません)
時計機能付きTD-370N-PK(ピンク)
4904785 537040TD-370N-WH(ホワイト)
4904785 537026TD-370N-BK(ブラック)
4904785 537033商品サイズ(質量):約 幅38×高さ55×奥行15mm(約25g/電池含む)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、ストラップ1個 ●1梱包入数:24入

くるっとシリコンタイマー

TD-420 オープン価格

ラップを装着することで、水滴・油汚れ・粉じんの付着を軽減
ピタッときれいにラップを装着
汚れたラップを交換するだけなので、お手入れも簡単TD-420-YL(イエロー)
4904785 042841TD-420-BL(ブルー)
4904785 042834TD-420-RD(レッド)
4904785 042827商品サイズ(質量):約 幅86×高さ86×奥行27mm(約95g/電池含む)
●主な付属品:単4形乾電池2本 ●1梱包入数:24入

タッチキータイマー

TD-413 オープン価格

見やすい大型のスクロール表示
カウントアップ機能付き
手のひらサイズで手に取まりやすいTD-413-WH
(ココナッツホワイト)
4904785 541313TD-413-PK
(ストロベリーピンク)
4904785 541320TD-413-PP
(ブルーベリーパープル)
4904785 541337TD-413-GR
(アボカドグリーン)
4904785 541344商品サイズ(質量):約 幅60×高さ96×奥行13mm(約63g/電池含む)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

コンディショニングセンサー／黒球式熱中アラーム

ISO9001 対象商品

コンディショニングセンサー

TC-400 オープン価格

離れた部屋の温度・湿度がひと目でわかる
各部屋の温度差をなくす「温度のバリエーション」で
健康リスクを回避するのに役立つコンディショニングセンサー

子機1

親機

子機2

TC-400-IV(アイボリー)
4904785 540012TC-OP01-IV(アイボリー)
4904785 540019セット内容 親機1台、子機2台(オプション 無線温度湿度センサーTC-OP01を4台まで増設可能。本体も含め最大7カ所の温度湿度がわかる)
商品サイズ(質量):親機=約 幅162×高さ125×奥行40mm(約330g/乾電池含まず)
子機=約 幅73×高さ107×奥行31mm(約111g/乾電池含まず)
●主な付属品:単3形アルカリ乾電池10本 ●通信方式:特定小電力無線 ●1梱包入数:10入
▲ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は、本器との間に安全な距離を保ってご使用ください。

コンディショニングセンサー

TC-422 オープン価格

暑さ指数と乾燥指数から、熱中症や季節性インフルエンザに
なりやすい室内環境を光と顔マークでお知らせTC-422-IV(アイボリー)
4904785 177017商品サイズ(質量):約 幅127×高さ116×奥行48mm(約218g/乾電池含む)
●主な付属品:単3形アルカリ乾電池2本 ●1梱包入数:12入

コンディショニングセンサー

TC-420 オープン価格

暑さ指数を針の交点でお知らせ
置き式、壁掛けの2WAYタイプTC-420-IV(アイボリー)
4904785 176973商品サイズ(質量):約 幅132×高さ132×奥行26mm(約99g/スタンド含まず)
●主な付属品:スタンド ●1梱包入数:12入

※1 粉じんが内部に侵入するのを完全に防止するもの。あらゆる方向からの噴流水を受けても有害な影響がないもの。

無線温度湿度センサー

TC-OP01 オープン価格

防じん・防水性能IP65*1仕様でさまざまな場所に設置可能
離れた場所の温度・湿度を送信する無線温度湿度センサー無線温度湿度センサー TC-OP01は、コンディショニングセンサー(無線温度湿度計)TC-400の増設用オプション子機です。
子機のみでは温度湿度がわかりません。コンディショニングセンサー(無線温度湿度計)TC-400と共にご使用ください。
商品サイズ(質量):約 幅73×高さ107×奥行31mm(約111g/乾電池含まず)
●主な付属品:単3形アルカリ乾電池3本 ●1梱包入数:10入

コンディショニングセンサー

TC-421 オープン価格

暑さ指数と乾燥指数から、熱中症や季節性インフルエンザに
なりやすい室内環境をお知らせ
目覚ましアラーム付き
フック・スタンド・マグネットで設置可能TC-421-IV(アイボリー)
4904785 176980商品サイズ(質量):約 幅111×高さ91×奥行24mm
(約137g/乾電池含む、マグネット付きホルダー含まず)
●主な付属品:単4形乾電池2本、マグネット付きホルダー
●1梱包入数:6入TC-421-DG(ダークグリーン)
4904785 176997TC-421-GR(スモークグリーン)
4904785 177000

黒球式熱中アラーム

TC-210 希望小売価格 ¥6,050 (税抜価格¥5,500)

暑さ警戒レベルを5段階のイラストでお知らせ
黒球で輻射熱を測定するから、
屋外・直射日光の下でも使える
暑さ指数(WBGT)、温度、湿度を表示
日焼けアラーム機能搭載

お散歩、外出時の暑さ対策に

TC-210-WH(ホワイト)
4904785 048171商品サイズ(質量):約 幅58×高さ108×奥行36mm
(約65g/電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む)
●主な付属品:つり下げ用アタッチメント1本、カラビナ1個、ドライバー1本、
CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

温湿度計


ISO9001 対象商品

デジタル温湿度計

TT-595 オープン価格

大きく見やすい温湿度計
適温・適湿をバー表示する環境判定付き
過去の最高・最低温湿度表示
時計付き(アラーム・スヌーズ機能あり)
スタンド付き

NEW

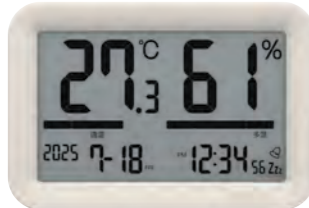TT-595-IV(アイボリー)
4904785 192867

商品サイズ(質量):約 幅186×高さ127×奥行43mm(約395g/乾電池含む)
●主な付属品:単3形アルカリ乾電池2本 ●1梱包入数:12入

デジタル温湿度計

TT-597 オープン価格

マイクロ吸盤でガラスや鏡などに設置可能
薄型コンパクトサイズ
過去の最高・最低温湿度表示
時計/日付表示機能付き

TT-597-GY(ライトブルー)
4904785 197992

マイクロ吸盤とスタンド付き

商品サイズ(質量):約 幅80×高さ74×奥行13mm(約46g/電池含む)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

デジタル温湿度計

TT-573 オープン価格

厚さ12mmの薄型設計
過去の最高・最低温湿度表示
時計/日付表示機能付き
マグネット・スタンド付き

TT-573-BR(ブラウン)
4904785 557314TT-573-IV(アイボリー)
4904785 557307

商品サイズ(質量):約 幅80×高さ74×奥行12mm(約50g/電池含む)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

グラフ付きデジタル温湿度計

TT-593 オープン価格

体調管理の目安に、温度・湿度・気圧の変化を確認
24時間の気象の変化がグラフでわかる
当日を含む7日分の過去メモリー
フック穴・スタンド付き

TT-593-IV(アイボリー)
4904785 192843

スタンド使用時



商品サイズ(質量):約 幅107×高さ110×奥行26mm(約176g/乾電池含む)
●主な付属品:単4形アルカリ乾電池2本 ●1梱包入数:12入

デジタル温湿度計

TT-574 オープン価格

厚さ12mmの薄型設計
過去の最高・最低温湿度表示
時計/日付表示機能付き
マグネット・スタンド付き

TT-574-WH(ホワイト)
4904785 557406

商品サイズ(質量):約 幅85×高さ55×奥行12mm(約46g/電池含む)
●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●1梱包入数:24入

デジタル温湿度計

TT-589 オープン価格

快適表示を文字とキャラクターでお知らせ
過去の最高・最低温湿度表示
時計/日付表示機能付き
マグネット・置き式・壁掛けの3WAYタイプ
インテリアに合う落ち着きのあるカラー

TT-589-IV(アイボリー)
4904785 177222TT-589-BL(ブルーグレー)
4904785 177239TT-589-GY(ウォームグレー)
4904785 177246

商品サイズ(質量):約 幅75×高さ132×奥行30mm(約168g/乾電池含む)
●主な付属品:単4形乾電池1本 ●1梱包入数:12入

温湿度計

ISO9001 対象商品

デジタル温湿度計

TT-585 オープン価格

快適レベルを3段階で表示
過去の最高・最低温湿度表示
スペースをとらないコンパクトサイズ

TT-585-WH(ホワイト)
4904785 042537TT-585-BR(ライトブラウン)
4904785 043015TT-585-PK(ピンク)
4904785 042544TT-585-BK(ブラック)
4904785 043008TT-585-BL(ライトブルー)
4904785 042551TT-585-SNG(SNGモデル)
4904785 198593

NEW

マグネット・置き式の2WAYタイプ



商品サイズ(質量):約 幅75×高さ73×奥行46mm(約72g/乾電池含む)
●主な付属品:単4形乾電池1本 ●1梱包入数:24入

デジタル温湿度計

TT-588 オープン価格

過去の最高・最低温湿度表示
時計/日付表示機能付き
マグネット・置き式・壁掛けの3WAYタイプ
インテリアに合う落ち着きのあるカラー
スペースをとらないコンパクトサイズ

TT-588-IV(アイボリー)
4904785 177192TT-588-BL(ブルーグレー)
4904785 177208TT-588-GY(ウォームグレー)
4904785 177215

商品サイズ(質量):約 幅75×高さ75×奥行30mm(約100g/乾電池含む)
●主な付属品:単4形乾電池1本 ●1梱包入数:24入

温湿度計(葛飾北斎)

TT-587 オープン価格

葛飾北斎の「富嶽三十六景」をモチーフにした温湿度計
マグネット・置き式・壁掛けの3WAYタイプ
スペースをとらないコンパクトサイズ

TT-587-FJ(富士)
4904785 194335TT-587-NM(ナミ)
4904785 194342

画像提供:すみだ北斎美術館/ DNPpartcom

商品サイズ(質量):約 幅75×高さ75×奥行30mm(約70g)
●1梱包入数:24入 ●製造国:日本

温湿度計

TT-587 オープン価格

マグネット・置き式・壁掛けの3WAYタイプ
インテリアに合う落ち着きのあるカラー
スペースをとらないコンパクトサイズ

TT-587-IV(アイボリー)
4904785 177161TT-587-BL(ブルーグレー)
4904785 177178TT-587-GY(ウォームグレー)
4904785 177185

商品サイズ(質量):約 幅75×高さ75×奥行30mm(約70g)
●1梱包入数:24入

温湿度計

TT-509 希望小売価格 ¥1,815(税抜価格 ¥1,650)

ユニークなデザイン
見やすい温度・湿度別表示

TT-509-BL(ブルー)
4904785 550926TT-509-WH(ホワイト)
4904785 550902TT-509-PK(ピンク)
4904785 550919

商品サイズ(質量):約 幅100×高さ146×奥行30mm(約110g)
●1梱包入数:24入

■タニタの商品を支える厳しい品質管理

私たちは優れた品質で世界のお客様に最高の満足を提供します。

ISO 9001



株式会社タニタ
登録番号 JQA-1077

株式会社タニタ
株式会社タニタ秋田
ISO 9001
登録番号:JQA-1077
適用範囲:「はかりおよび付加機能付きばかり(医用機器含む)、ヘルスケア商品の設計、開発、製造、および付帯サービス(修理)」

ISO 9001



東莞百利達健康器材
有限公司(中国)
ISO 9001
適用範囲:「はかりおよび付加機能付きばかりの設計および製造」

経済産業大臣より「指定製造事業者」に指定



経済産業省
指定製造事業者
No.020502

株式会社タニタ秋田
事業の区分:質量計第一類
指定番号:020502



経済産業省
指定外国製造事業者
No.02CN05

東莞百利達健康器材
有限公司(中国)
事業の区分:質量計第一類
指定番号:02CN05



JIS B 7613
JQ0313010

株式会社タニタ秋田
日本産業規格の番号:JIS B 7613
認証番号:JQ0313010
認証対象:家庭用ばかり(一般用体重計、乳幼児用体重計、調理用ばかり)
認証機関:一般財団法人日本品質保証機構(JQA)



JIS B 7613
JQ0313011

東莞百利達健康器材有限公司(中国)
日本産業規格の番号:JIS B 7613
認証番号:JQ0313011
認証対象:家庭用ばかり(一般用体重計、乳幼児用体重計、調理用ばかり)
認証機関:一般財団法人日本品質保証機構(JQA)

国際的な医療機器のQMS規格を取得



株式会社タニタ
株式会社タニタ秋田
規格番号:ISO13485
適用範囲:「医用体重計、ベビースケール、医用体組成計および睡眠計の設計、製造、販売および付帯サービス」

販売元 **株式会社 タニタ**

本社 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
営業所:東京/大阪/名古屋/福岡/北日本

医療機器製造販売元 (株)タニタ秋田 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

お客様サービス相談室 ナビダイヤル(有料) 0570-099655 受付時間 9:00~17:00(祝日を除く月~金)



ホームページ <https://www.tanita.co.jp/>



<https://x.com/TANITAofficial/>



<https://www.facebook.com/tanita.official/>



https://www.instagram.com/tanita_jp/



<https://www.youtube.com/user/TANITAofficial/videos/>

タニタ商品のお買求めは当店へ……

⚠️ 安全にお使いいただくためのご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、商品を安全に正しくお使いください。
- 注意シールが貼ってある商品をご使用の際は、記載内容をご確認のうえ正しくお使いください。
- ご使用方法がわからない商品に関しては、お客様サービス相談室までお問い合わせください。
- カタログの表示価格は、全て税込価格となっております。

- このカタログの内容は2026年5月現在のものです。
- デザイン・仕様・価格は変更になることもあります。
- 印刷の関係で色は実物と若干異なる場合があります。

